

**BenQ·SIEMENS**

E61

使用手冊

## 版權聲明

本手冊著作人為明基電通股份有限公司。著作人依著作權法享有並保留一切著作權之專屬權利，非經著作人之事前同意，不得就本手冊之部分或全部從事增刪、改編、節錄、翻印或仿製之行為。

本手冊中提及之其它產品名、商標名稱之版權皆屬各所屬公司所有。

## 責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

## 明基電通

www.BenQ.com.tw

地址：桃園縣 333 龜山鄉山鶯路 157 號。

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ-Siemens E61 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900:1W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	台灣
警語	請參考使用手冊「安全事項」
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
製造廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊「安全事項」及「常見問題與解決辦法」

# 安全事項

以下這些資料，關係到這具行動電話的使用效率和安全，請您務必仔細閱讀：

## RF 能量對人體的影響

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 1.60 W/Kg，送測產品 SAR 實測最大值為：GSM900：0.668 W/Kg；DCS1800：0.154 W/Kg。

這具行動電話，其實是一部低功率的無線電訊號發射及接收機，手機開機之後就可以發射與接收無線頻率 (RF) 信號。

RF 能量對人體的影響，許多政府機關及著名的組織，均訂有相關的標準和建議事項，以避免大眾暴露在 RF 電磁能量中。

- 國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP) 1996
- 德國電機工程師協會 (VDE) DIN-0848
- 歐洲聯盟無線電頻率電磁能量一般事務第五理事會
- 英國國家輻射防護委員，GS11，1988
- 美國國家標準局 (ANSI)/ 國際電機電子工程師學會，C95，1-1992
- 美國國家輻射防護及量測會議 (NCRP)，編號 86 報告
- 加拿大健康福利部，安全編號 6

這些標準，均已經過學者專家的仔細驗證：例如超過 120 位科學家、工程師、大學教授，衛生署和企業界根據各種研究結果建立了最新 ANSI 安全標準。您的手機在正常使用下是符合這些標準的。

## 手機的操作

- 正常姿勢：手持本行動電話時，手的位置和握一般手機完全一樣。
- 不要把手機暴露在溫度低於 -10° C (+ 14° F) 或高於 45° C (+ 113° F) 的環境中。手機請隨身攜帶，不應留置在交通工具內。

## 電池

電池正確使用方法：

- 對電池充電時，應在一般室溫下進行。為了安全的考量，當手機溫度超過 45° C (+ 113° F) 或低於 0° C (+ 32° F) 時，充電將會自動暫停。
- 所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物而短路，造成危險、損壞和燒毀。金屬物如寶石、鑰匙、項鍊等會因為短路變熱。請多加留意已充飽電池，特別是您將電池裝入放有金屬物的手提袋裡。

## 行車注意事項

如果您要在車上使用行動電話，請確實遵守當地關於車上行動電話的法令規章，並注意下列事項：

- 專心開車。
- 盡量使用免持聽筒通話功能。
- 如果交通狀況實在不適宜，最好先將車停在路旁，再使用行動電話。

## 電子設備

大部分的電子設備幾乎都有適當的屏障，保護其不受 RF 能量干擾。但是沒有適當保護裝置或故障的一些電子設備，就可能會受到 RF 能量的影響。

## 心律調節器

衛生工業製造協會 (Health Industry Manufactures Association) 建議在手持行動電話和心律調節器之間的最小距離是六英吋 (6")。這是為了避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線技術研究會的獨立研究以及建議是相符合的。

配戴心律調節器的人請注意：

- 當您的電話開機時，請保持電話與心律調節器的距離在六英吋以上。
- 不要把電話放在胸口的口袋中。
- 盡量使用與心律調節器相反的耳朵對著手機以減低潛在的干擾。
- 如果您懷疑發生了干擾的話，那麼請立即將電話關機。

## 助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。如果發生這樣的干擾，請教您的服務供應商。

## 其他的醫療設備

如果您使用其他的個人醫療設備，請洽各醫療設備製造公司，詢問其製造的個人醫療設備是否具有足夠的屏障，可保護該設備不受外界 RF 能量的影響。

如果醫療機構規定不可使用行動電話，請將您的手機關機。醫院或醫療機構可能裝有監測 RF 的儀器。

## 汽車上的電子設備

汽車上的電子設備是否具有足夠的屏障，可以保護其不受 RF 能量影響，請向汽車公司詢問。

## 有標示的設備

任何有標示將手機關機的地方，應盡力配合。

## 飛機

FCC 規定一旦飛機飛離地面，絕對不可以使用行動電話。

## 爆破區

由於爆破人員通常都是使用遙控 RF 設備引爆炸藥，因此在爆破區或有「請關掉雙向通訊無線電」的區域內，請關掉行動電話，以免干擾到爆破的進行。

## 潛在爆炸環境

在潛在爆炸環境中，請將電話關機，並遵守所有標誌和告示。在這些地方出現的電火花可能導致爆炸或火災，從而造成人身傷害，甚至死亡。由於不清楚的標誌，因此人們常常身處充滿易燃氣體的環境內而不自知，包括加油站、船艙底層、石油或化學容器周圍，使用液化汽油瓦斯（如丙烷或丁烷）的汽車以及含有化學物質或分子，火藥微塵、金屬粉末的空氣等等。

## 車上的安全氣囊

安全氣囊膨脹時會產生強大的力量。切勿將物品（包括車上安裝的）或者手持式無線設備放到安全氣囊上方的區域內。不正確地安裝車內無線設備，會導致安全氣囊膨脹，造成嚴重的傷害。

## 廢棄電機電子設備的處理

(適用於歐盟各國以及歐洲其他設有回收指令的國家)



在產品或其包裝上的此圖案，說明勿將該產品視為一般家用廢棄品處理，該產品於報廢時，請將該電機電子設備回收至當地的回收機構，以確保正確處理該產品，由於您的協助，將可以預防潛在的環境及人體健康危害 !! 否則，不適當的廢棄品處理，可能對環保以及人體健康造成負面影響，物質的回收將有利於保護自然資源，有關產品回收的詳細資訊，請聯絡 BenQ 當地服務據點。

# 目錄

安全事項 .....	i
1. 準備使用手機 .....	1
插入 SIM 卡 .....	1
安裝電池 .....	2
安裝背蓋 .....	2
手機充電 .....	3
開啓手機電源 .....	3
miniSD 卡 .....	4
2. 了解手機 .....	6
手機概觀 .....	6
待機畫面 .....	8
使用待機模式中的按鍵 .....	10
選單瀏覽 .....	12
3. 使用手機 .....	13
通話功能 .....	13
撥打電話 .....	13
結束通話 .....	13
接聽來電 .....	13
拒接來電 .....	13
調整音量 .....	13
撥打國際電話 .....	14
撥打緊急電話 .....	14
撥打分機號碼 .....	14
快速撥號 .....	14

聆聽語音訊息 .....	14
通話過程中的操作 .....	15
電話簿 .....	18
在電話簿中新增連絡人 .....	18
在電話簿中尋找連絡人 .....	21
上次未接、已撥及已接電話 .....	22
使用靜音操作模式 .....	22
照相機 .....	23
拍照 .....	23
調整照相機模式設定 .....	24
照相機模式中的圖示 .....	26
管理您的照片 .....	27
MP3 播放器 .....	29
播放音樂 .....	29
將音樂上傳到手機 .....	32
捷徑 .....	32
設定捷徑 .....	33
使用捷徑 .....	33
訊息 .....	34
簡訊 .....	34
多媒體訊息 .....	36
語音留言 .....	41
訊息廣播 .....	41
記憶體狀態 .....	41
輸入法 .....	42
變更輸入法 .....	42
切換字母大小寫 .....	42



Multitap 文字輸入法 .....	43
T9 文字輸入法 .....	44
數字輸入法 .....	45
輸入符號 .....	45
T9 拼音輸入法 .....	45
T9 筆劃輸入法 .....	46
T9 注音輸入法 .....	46
嘸蝦米輸入法 .....	47
<b>4. 選單 .....</b>	<b>50</b>
電話簿 .....	50
尋找 .....	50
新增 .....	50
編輯 .....	50
複製 .....	50
刪除 .....	50
來電群組 .....	51
來電管理 .....	51
名片 .....	51
我的電話號碼 .....	51
記憶體狀態 .....	51
訊息 .....	52
通話紀錄 .....	52
未接電話 .....	52
已接電話 .....	52
已撥電話 .....	52
全部刪除 .....	52
通話時間 .....	53

通話費用 .....	53
遊戲 .....	54
娛樂 .....	54
照相機 .....	54
MP3 播放器 .....	54
媒體中心 .....	55
影像 .....	55
音樂 .....	56
其他 .....	57
格式化 miniSD .....	57
記憶體狀態 .....	57
工具箱 .....	57
鬧鐘 .....	57
世界時鐘 .....	58
行事曆 .....	59
工作清單 .....	59
記事本 .....	59
捷徑 .....	60
計算機 .....	60
匯率轉換 .....	60
馬錶 .....	60
倒數計時器 .....	61
USB 連線設定 .....	61
網路服務 .....	63
ClubBenQ Online .....	63
WAP 網路服務 .....	63
接入點設定 .....	65


系統服務號碼 .....	65
附加服務選單 .....	65
<b>設定 .....</b>	<b>65</b>
日期與時間 .....	65
自動開關機 .....	66
操作模式 .....	66
顯示設定 .....	68
聲音設定 .....	68
快捷鍵設定 .....	69
通話設定 .....	69
網路設定 .....	73
安全設定 .....	74
省電模式 .....	75
語言 .....	75
輸入法 .....	75
飛航模式 .....	75
恢復原廠設定 .....	76
<b>5. 保養與維護 .....</b>	<b>77</b>
<b>6. 保固說明 .....</b>	<b>78</b>
<b>7. 常見問題與解決辦法 .....</b>	<b>80</b>



# 1 準備使用手機

## 插入 SIM 卡


將整個 SIM 卡沿元件上箭頭所示，以 10 度角方向滑入插槽，如圖所示，SIM 卡金屬接點朝下、缺角位於右下方。

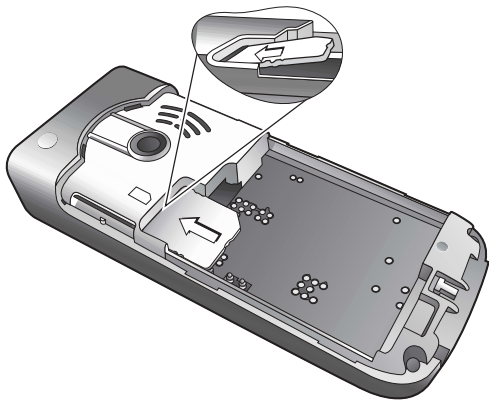

- 如果金屬接點刮傷，SIM 卡很容易損壞。因此，持握或插入 SIM 卡時請小心。
- 請勿在移除電池前取出 SIM 卡。否則 SIM 卡可能會損壞。

## 安裝電池


1. 將電池放入手機背面，使電池接觸邊朝下、頂部邊緣上的彈片與電池槽中的插孔對齊。
2. 將電池向槽內推，向下按壓電池使其卡入電池槽。

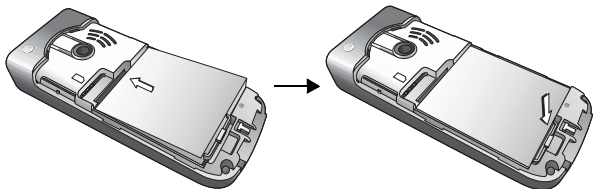

請勿在手機電源開啓時取出電池。否則，會導致儲存在 SIM 卡或手機記憶體中的個人設定或資料遺失。

## 安裝背蓋

將背蓋置於手機背面，向前滑入直到門鎖將其卡住。

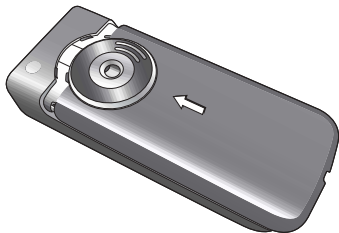

## 手機充電

1. 將充電器接頭整個插入手機下方的充電器插孔中。請確定接頭適當地插入正確的方向。
2. 將充電器插入電源插座。



請勿在手機充電時取出電池。


3. 手機完全充電後，從電源插座與手機上拔下充電器。


 請注意：

- 電池完全充電大約需要 4 個小時。
- 電池電量不足時，手機會發出提示音。
- 當電池完全耗盡時，充電可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。


## 開啓手機電源

1. 長按  可開啓手機電源。手機將顯示開機動畫。

 若要設定歡迎詞，請進入：**設定 > 顯示 > 歡迎詞**。有關的詳細資料，請參閱第 68 頁。


 在這份使用手冊中，所謂「長按」的意思是按住按鍵大約兩秒。「按下」的意思則是按下按鍵並馬上鬆開。

2. 輸入您的 PIN 密碼並按下  來確認。


 PIN (個人識別碼) 是由您的電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸錯 PIN 密碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須馬上輸入 SIM 卡的 PUK ( 個人解鎖碼 ) 才能解除鎖定。請與您的電信業者聯繫，以取得 PUK。

 若要啟動 / 停用 PIN 密碼驗證，請進入 **設定 > 安全設定 > PIN 密碼 > PIN 1 密碼 > 設定**。請參閱第 74 頁。

3. 手機接受輸入的 PIN 密碼後，會自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。
4. 待機畫面將會出現，網路訊號強度及電信業者的名稱也會出現。您現在可以使用手機。

 如果手機無法偵測到指定的網路，或連結到您未授權使用的網路，訊號強度格數將歸零。您只能撥打緊急電話。


## miniSD 卡

您的手機提供了特別為搭配 miniSD 卡使用而設計的 miniSD 插槽，這是一種可卸除式快閃記憶卡，可為您的手機增加更大的容量。miniSD 卡可以讓您儲存多媒體資料，包括圖片、相片、MP3 音效檔案及鈴聲。



## 安裝 miniSD 卡

1. 請先掀開手機背蓋，然後取下電池。
2. 將 miniSD 卡插入插槽中。請確保卡片金屬接點朝下。
3. 再將電池裝回去，並蓋妥手機背蓋。

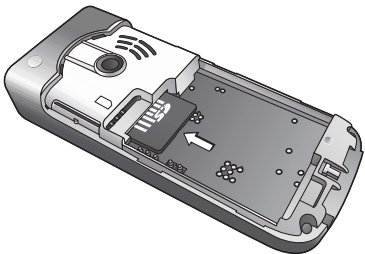

 請注意：

- 裝入 miniSD 卡時， 將會顯示在狀態列上。
- 您的手機不支援 **FAT32** 或 **NTFS** 格式的 miniSD 卡。

## 取出 miniSD 卡

1. 請先掀開手機背蓋，然後取下電池。
2. 按下 miniSD 卡以將其取出。


## 2 了解手機

### 手機概觀


#### 前視圖




## 側視圖

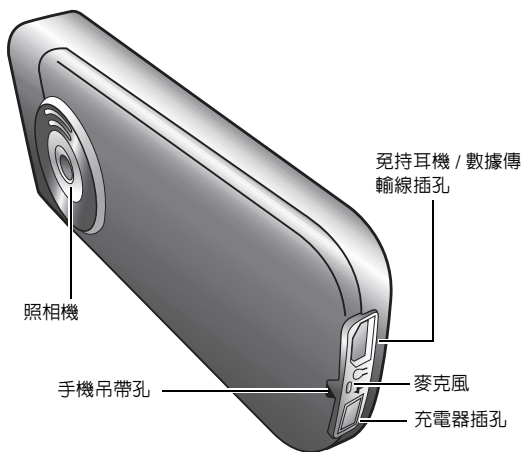

## 俯視圖 (MP3 播放面板)

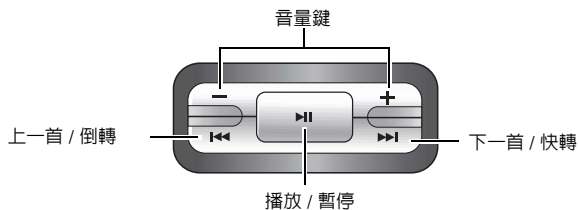

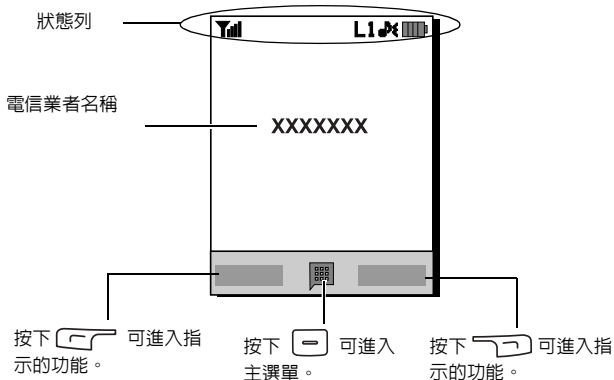


# 待機畫面






- 若要設定螢幕的桌面，請進入**設定 > 顯示設定 > 桌面**。或者，您可以進入**媒體中心 > 影像**。請參閱第 55 頁和第 68 頁。
- 若要設定螢幕的主題，請進入**設定 > 顯示設定 > 主題**。請參閱第 68 頁。
- 若要設定目前的時間與日期以及顯示格式，請進入**設定 > 日期與時間**。請參閱第 65 頁。
- 要輸入在待機畫面上顯示的文字 (例如使用者名稱)，請進入**設定 > 顯示設定 > 個人標籤**。








## 狀態列中的圖示




圖示	功能	說明
	訊號強度	網路的訊號強度。顯示的格數越多，表示訊號越強。
	電池狀態	顯示目前電池電量。顯示的格數越多，表示剩餘電量越多。
	GPRS 使用中	GPRS 已被啟動。
	訊息	您有新或未讀的 SMS 訊息。
	MMS 訊息	您有新或未讀的 MMS 訊息。
	WAP 訊息	您有新或未讀的 WAP 訊息。
	語音留言	您有新的語音留言訊息 ( 此圖示僅在您的電信業者支援此功能時才顯示 )。
	鬧鐘	鬧鐘已開啓。
	鍵盤鎖	鍵盤已鎖住。
	線路 1 或線路 2 使用中	顯示目前使用的線路。
	標準	表示已啟動 <b>標準模式</b> 。
	會議	表示已啟動 <b>會議模式</b> 。
	無聲	表示已啟動 <b>無聲模式</b> 。
	戶外	表示已啟動 <b>戶外模式</b> 。

圖示	功能	說明
	個人	表示已啟動 <b>個人模式</b> 。
	飛航模式	表示已啟動 <b>飛航模式</b> 。
	耳機	耳機已連接到手機上。
	轉接	來電轉接已啟動。
	漫遊	漫遊已啟動 ( 此非常用網路 )。
	miniSD 卡	MiniSD 卡已裝入。








## 使用待機模式中的按鍵

按鍵	命令與功能
	<b>開機 / 關機鍵</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按可以開機 / 關機。</li> <li>按下可以結束通話、拒接來電或取消撥號。</li> </ul>
	<b>撥號 / 接聽鍵</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下可以撥號或接聽來電。</li> <li>按下可以存取通話記錄清單。</li> </ul>
	<b>左軟鍵</b> 按下可以執行在螢幕上顯示的功能。

按鍵	命令與功能
	<b>右軟鍵</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下可以執行在螢幕上顯示的功能。</li> <li>長按可以開啓或關閉靜音操作模式。</li> </ul>
	<b>OK 鍵</b> 按下可以開啓主選單。
	<b>導覽鍵</b> 按下導覽鍵可以執行指示的功能。若要指定按鍵的功能，請進入 <b>設定 &gt; 快捷鍵設定</b> 。請參閱第 69 頁。
	<b>星號鍵</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下此鍵可以輸入星號「*」。</li> <li>若要撥打國際電話，請長按此鍵直至螢幕上出現「+」，然後輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。</li> </ul>
	<b>語音留言鍵</b> 長按可撥打語音留言號碼。
	<b># 鍵</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下可輸入「#」。</li> <li>用於撥打分機：先輸入電話號碼，長按此鍵以輸入「P」，然後輸入分機號碼。</li> <li>長按此鍵可啓動鍵盤鎖定。</li> </ul>
	<b>中英文數字鍵</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下可以輸入數字。</li> <li>快捷鍵：長按按鍵可立即存取其功能或撥打其代表的號碼。請參閱第 32 頁的「捷徑」。</li> </ul>

按鍵	命令與功能
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下可以調整音量。</li> <li>• 長按 (-) 可以開閉來電鈴聲。</li> <li>• 長按 (+) 可以拒接來電。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 長按可以開啓 MP3 播放器。</li> <li>• 按下可以播放或暫停 MP3 播放。請參閱第 30 頁的「使用 MP3 播放面板」。</li> </ul>
	按下可以倒轉 / 快轉，或跳到 MP3 播放器中的上一首 / 下一首歌曲。請參閱第 30 頁的「使用 MP3 播放面板」。

## 選單瀏覽

1. 在待機模式中，按下  可顯示主選單。
  2. 使用  可以在選單之間向上、向下、向右或向左移動，例如，捲動到**設定**，並按下  便可以進入其選單。
  3. 使用  可捲動到子選單，例如**操作模式**，並按下  可以進入子選單項目。
-  此外，您也可以透過按對應的選單號碼存取選單項目。在上例中，按下  可以存取**操作模式**。




## 3 使用手機

### 通話功能


#### 撥打電話


在待機模式下，輸入電話號碼。按下  可撥打電話。

#### 結束通話


若要結束通話，請按下 。螢幕會顯示通話總時間，然後返回待機模式。

#### 接聽來電

若要接聽來電，請按下 。

 如果您想要按下任何鍵都可接聽來電，請進入**設定 > 通話設定 > 接聽模式 > 任意鍵**。

#### 拒接來電

若要拒接來電，請按下 。



#### 調整音量

如果想要在通話期間調整通話音量，您可以按下手機頂部上的音量鍵。


 請注意：

- 當收到來電時，您可長按手機頂部上的音量鍵 (-) 來關閉鈴聲。
- 調整通話音量僅在通話時有效。

## 撥打國際電話



1. 輸入要撥打的國際電話碼，或長按  直到螢幕上出現「+」。
2. 輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。按下  撥打電話。

## 撥打緊急電話


若要撥打緊急呼叫，請輸入 112 ( 國際緊急呼叫號碼 )，然後按下  撥打電話。只要在手機支援類型的網路範圍以內，即使手機鎖定、無法存取網路或未插入 SIM 卡，您也可以撥打緊急電話。

 當鍵盤鎖定時，您無法撥打任何一通電話。

## 撥打分機號碼

輸入完電話號碼之後，請長按  直到螢幕上出現「P」為止。這時，您便可以輸入想要撥的分機號碼，然後按下  來撥打電話。


## 快速撥號


 您必須將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵，才能使用該號碼的快速撥號功能。如需有關如何設定快捷鍵的資訊，請參閱第 32 頁的「捷徑」。

將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵後，在手機處於待機模式時，長按此鍵可撥打相對應的電話號碼。

## 聆聽語音訊息

長按  可撥打語音留言電話號碼及聆聽您的語音留言。



 請注意：

- 如果電信業者支援，語音留言圖示將會在您收到新語音留言時顯示在螢幕上。
- 如果語音留言號碼沒有儲存在記憶體中，則無法透過長按  存取留言。在這種情況下，您需要進入**訊息 > 語音留言 > 語音信箱號碼**來手動設定號碼。






## 通話過程中的操作

 下列標記有星號 (\*) 的選項視網路支援而定，而且可能需要申請。

### 擴音器


按下  (**擴音**) 可開啓擴音功能。若要關閉擴音功能，請按下  (**聽筒**)。

### 保留通話 \*

- 僅與一方保持通話時：
  - a. 按下  (**保留**) 可保留此通話。
  - b. 按下  可結束通話。
- 僅保留與一方的通話時：
  - a. 按下  (**繼續**) 可恢復通話。
  - b. 按下  可結束通話。
- 與一方保持通話的同時，保留與另一方的通話時：
  - a. 按下  (**切換通話**) 可恢復保留的通話，而將正在通話的一方保留。






- b. 按下  可以顯示可結束的通話清單。

## 撥打第二通電話 \*


輸入電話號碼，或從電話號碼或通話記錄中選擇號碼，然後按下  可撥打電話。目前正在進行的通話會自動切換為保留通話。


## 來電等待 \*

如果您想要在您通話時收到來電，手機將會使用來電等待鈴聲通知您。如果您想要

- 接聽等候中的來電：請按下 。目前正在進行的通話會自動切換為保留通話。但是，如果已有另一個保留通話，則將會出現一個清單，讓您選擇要結束的通話，然後可接聽等候中的來電。
- 拒接等候中的來電：按下  或  (結束)。按下  (結束) 會立即拒接等候中的來電；按下  將會顯示可選擇結束通話的清單。

## 通話選單

如果您在通話期間按下 ，將會顯示通話期間可用的通話功能選單。

 標記有星號 (\*) 的選項視網路支援而定，可能需要申請。

## 使用擴音 / 使用聽筒

在擴音和聽筒功能間切換。

## 電話簿

可以讓您在電話簿中搜尋號碼。

## 通話紀錄

可讓您檢視未接、已接及已撥電話。

## 多方通話 \*

多方通話可讓您同時與一位以上的來電者通話。

### 保留 / 恢復通話 / 切換通話 \*

切換通話狀態。

### 加入通話 / 私人通話

將保留通話的一方新增至目前的多方通話，或將多方通話中的單獨一方隔離，並保留其他通話。

### 轉接

結束自己與另一方的通話 ( 其中一方將要與第三方進行通話，而第三方處於保留或即將撥打狀態 )，以讓另一方與第三方進行通話。

## 傳送 DTMF

將手機連接至其他裝置或服務後，可以傳送 DTMF ( 雙音調多頻率 )。DTMF 是指撥打其他號碼時透過麥克風傳送的按鍵音。手機會發出按鍵音以與答錄機、呼叫器、電腦化電信服務等進行通訊。

輸入電話號碼，然後按下  以傳送 DTMF。

## 結束通話

### 結束所有通話

結束所有正在進行的通話或保留通話。

### 結束通話

僅結束正在進行的通話。

### **結束保留通話**

僅結束通話或保留的通話。

### **結束單方通話**

僅透過號碼或連絡人結束單方通話。

### **私人號碼**

結束私人號碼通話。

### **保留 / 恢復通話 / 切換通話**

切換通話狀態。

### **靜音 / 取消靜音**

啟動 / 取消靜音操作模式。

### **簡訊**


可以讓您在通話期間讀寫簡訊。如需詳細資料，請參閱第 34 頁的「簡訊」。


### **計算機**





可以讓您使用計算機。如需詳細資料，請參閱第 60 頁的「計算機」。

## **電話簿**

### **在電話簿中新增連絡人**

 SIM 卡電話簿容量要視 SIM 卡類型而定 (由您的電信業者提供)。

1. 在待機模式下輸入您想要儲存的電話號碼，然後按下  (儲存)。
2. 請選擇儲存連絡人的記憶體。可選取「**加至 SIM**」或「**加至手機**」。

3. 捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按下  來輸入資料。
4. 完成內容輸入後，按下  可返回到電話簿資料欄位。
5. 按下  (選項) 可
  - **儲存**：儲存輸入的項目。
  - **變更電話類別**：變更電話號碼類別（例如，從**行動電話**變更為**住家電話**）。此選項僅在電話號碼資料欄位中可用。
  - **增加欄位**：為連絡人新增其他資料欄位。
  - **刪除欄位**：移除選取的資料欄位。
6. 結束編輯之後，按下  (選項) 並選擇**儲存**可儲存連絡人詳細資料。

## SIM 卡記憶體中的電話簿項目

名稱	連絡人姓名。
號碼	連絡人電話號碼。
來電群組	用於選擇連絡人的來電群組。 若要定義每個來電群組，請進入 <b>電話簿 &gt; 來電群組</b> 。請參閱第 51 頁。



## 手機記憶體中的電話簿項目

名稱	連絡人姓名。
行動電話	連絡人行動電話號碼。
住家電話	連絡人住家電話號碼。
電子郵件	連絡人電子郵件地址。
來電群組	用於選擇連絡人的來電群組。 若要定義每個來電群組，請進入 <b>電話簿 &gt; 來電群組</b> 。請參閱第 51 頁。


## 手機記憶體中的其他電話簿項目

行動電話	連絡人行動電話號碼。
住家電話	連絡人住家電話號碼。
公司電話	連絡人公司電話號碼。
其他號碼	連絡人其他電話號碼。
住家地址	連絡人住家地址。
公司住址	連絡人公司住址。
公司	連絡人公司名稱。
部門	連絡人部門名稱。
職位	聯絡人職位。
記事本	用來編輯連絡人的記事本。







紀念日	用來輸入連絡人的紀念日。
個人來電鈴聲	用於為連絡人設定鈴聲。如果有該連絡人的來電，手機將播放此鈴聲。  此欄位中設定的鈴聲會取代該連絡人所屬來電群組的鈴聲。
來電大頭貼	用於設定當收到連絡人來電時顯示在手機螢幕上的圖片。  若已設定連絡人所屬來電群組的圖片，則欄位中設定的圖片會將其取代。

## 在電話簿中尋找連絡人



在待機模式下，按下  (電話簿) 可顯示儲存在電話簿中的連絡人。


- 按下您所要尋找之姓名第一個字母相對應之中英文數字鍵的適當次數。
- 如有必要，請捲動到您所需的項目。

 您也可以進入**電話簿 > 尋找**，然後輸入全名或姓名的第一個字母以找到連絡人。

 如果連絡人儲存在您的 SIM 卡上，則  將顯示在螢幕頂端；如果連絡人儲存在手機記憶體中，則將顯示 。



當您找到您要的項目時，您可以




- 按下  可檢視連絡人詳細資訊。
- 按下  可撥打電話。如果項目有多於一個的電話號碼，將會提示您選擇號碼。

- 按下  (選項) 可新增、編輯、複製到 SIM 卡 / 複製到手機、傳送連絡人或刪除連絡人

## 上次未接、已撥及已接電話



您可以使用兩種方法檢視手機中的上次未接、已撥及已接電話。

- 如果有未接來電，螢幕會顯示未接來電訊息以及未接來電的數量。按下  可檢視未接來電號碼。
- 在待機模式中，按下  以檢視最近未接、已撥及已接電話清單。


 此  圖示將顯示在未接電話旁邊； 將顯示在已撥電話旁邊；


 將顯示在已接電話旁邊。


捲動到您需要的號碼並

- 按下  回電。
- 按下  (選項) 並選擇您需要的功能。


## 使用靜音操作模式

在待機模式中，可長按  啟動靜音操作模式。一旦啟動此操作模式，手機將在來電時以震動方式提示您，而不會響鈴。

1. 當您長按  啟動靜音操作模式時，手機將會震動約一秒。

狀態列上將會顯示  圖示。

2. 若要關閉靜音操作模式，請長按 .


 若要選取或定義操作模式，請進入**設定 > 操作模式**。請參閱第 66 頁的「操作模式」。



# 照相機


您的手機搭載了數位相機，讓您可拍照，並將其設定為來電大頭貼或桌面。您也可以 MMS 中傳送照片。

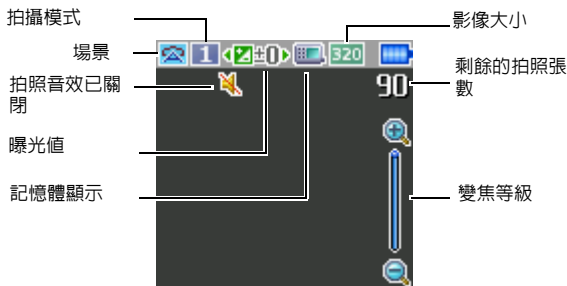


## 拍照

1. 請進入**娛樂 > 照相機**以啟動照相機模式。然後會顯示取景窗。






2. 按下  (**選項**) 可顯示設定選單。關於各種設定功能的資訊，請參閱第 24 頁的「調整照相機模式設定」。
-  螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。關於每個圖示的說明資訊，請參閱第 26 頁的「照相機模式中的圖示」。
3. 顯示取景窗時，將導覽鍵向左或向右按下可調整曝光值。當影像大小設在 320 x 240 或 128 x 160 時，將導覽鍵向上或向下按下可放大或縮小。

4. 按下  可拍照。根據您的設定，相片將會自動儲存到手機記憶體或 miniSD 中。關於調整設定選項的資訊，請參閱第 24 頁的「調整照相機模式設定」。關於預覽相片選項的資訊，請參閱第 27 頁的「管理您的照片」。


 若要刪除最新儲存的相片，請按下  (刪除)。若要返回取景窗，而不將剛拍好且儲存的相片刪除，請按下 。

## 調整照相機模式設定

1. 按下  (選項) 可顯示設定選單。
2. 將導覽鍵向上或向下按下可捲動到所需的選項，然後按下  即可儲存設定。如果您不想要調整設定時，請按下  (返回) 可返回取景窗。

每個選項的功能：


名稱	功能
影像目錄	進入相簿
設定自拍計時器	幾秒鐘後將會拍照。在 5 或 10 秒之間選擇，或關閉選項。
隱藏 / 顯示圖示	讓您隱藏或顯示在照相機模式中顯示的圖示。
設定	讓您變更照相機模式設定。

3. 若要檢視照相機模式設定，請選取**設定**。設定完成後，請按下  (儲存) 可儲存設定。




## 照相機模式設定中的選項


圖示	名稱	功能
	影像大小	讓您設定想要的影像大小。
	場景	可讓您載入最適合所在環境的預設設定。
	特效	可以將色調或顏色套用到您的相片上以建立藝術特效。
	拍攝模式	可以讓您在單張拍攝及連拍之間選擇。根據您選擇的不同影像大小會顯示不同的選項。
	品質	可以讓您設定品質 (壓縮比例)。
	對比	讓您可調整從 +2 到 -2 的對比等級。
	時間戳記	將時間戳記加到您的相片中。
	音效	可以讓您將拍攝聲音設定為開啓或關閉。
	儲存至	可以讓您將預設記憶體變更為手機記憶體或 miniSD。

## 照相機模式中的圖示

螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。若要顯示或隱藏圖示，請按下  (選項) 並選取**隱藏圖示** / **顯示圖示**。


### 影像大小

圖示	模式
	640 x 480
	320 x 240
	128 x 160 (桌面)



 當影像大小為 640 x 480 時，9 連拍拍攝模式將無法使用。

### 場景

圖示	模式
	自動
	人物
	風景
	晴天
	夕陽
	夜間
	雪景

圖示	模式
	文字



## 自拍計時器

圖示	功能
	5 秒
	10 秒

## 拍攝模式


圖示	功能
	單張
	4 連拍
	9 連拍

## 儲存至




圖示	功能
	miniSD
	手機記憶體

## 管理您的照片

1. 按下  (選項) 可顯示設定選單。

- 請進入**影像目錄**。您可以根據設定，以清單或縮圖的方式尋找已拍攝的照片。
- 請選取  (**選項**) 可檢視設定選單。在下列選項間向上或向下捲動。

名稱	選項
傳送	可以讓您經由 MMS 傳送照片。
刪除	可以讓您刪除照片。
設定	可以讓您將照片設定為桌面，或新增 / 現有連絡人的來電大頭貼。
搬移	可以讓您將照片搬移到資料夾或 miniSD 卡。
複製	可以讓您將照片複製到資料夾或 miniSD 卡。
幻燈片播放	可以讓您以幻燈片播放形式來檢視您拍攝的相片。
瀏覽模式	可以讓您以清單或縮圖方式檢視照片。
新增資料夾	可以讓您建立新資料夾以儲存照片。
保護	可以避免照片被刪除。
去除保護	( 僅在照片為保護狀態時可用 ) 可以解除照片的保護狀態。
重新命名	可以讓您重新命名照片。
全部刪除	可以刪除所有在選取資料夾中的照片。
內容	可以顯示照片的內容，例如名稱、解析度和大小。

- 按下  可以選取想要的選項。
- 按下  可以儲存設定。
- 按下  (**返回**) 可返回到取景窗。



## MP3 播放器

您的手機提供 MP3 播放器，讓您可以在旅行時播放您最喜愛的音樂。若要存取 MP3 播放器，請進入**娛樂 > MP3 播放器**，或長按手機頂端上的播放 / 暫停按鍵。

☞ MP3 播放器播放儲存在 miniSD 卡上的音樂檔案。

☞ MP3 播放器只能播放以下列格式儲存的聲音檔案：MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3/OMA DRM v.1.0)、AAC/AAC+ (ADTS 格式 (LC & HE-AAC Profile)/OMA DRM v.1.0) 和 BP3。

## 播放音樂

從「歌曲」或「播放清單」內選取一首歌曲或一個播放清單時，其它在同一個的資料夾或播放清單內的歌曲也會全部播放出來。

您可以使用導覽鍵或手機頂端上的 MP3 播放面板來播放音樂。

### 使用導覽鍵

按下導覽鍵可以執行螢幕上指示的功能。



以下是 MP3 播放器在播放音樂檔時所顯示的螢幕。







## 使用 MP3 播放面板




如需更多 MP3 播放面板按鍵的資訊，請參閱第 7 頁的「俯視圖 (MP3 播放面板)」。


按鍵	說明
音量	按下音量鍵可調整播放音量。
倒轉 / 上一首 / 重複	<ul style="list-style-type: none"><li>在播放時，長按可以倒轉。</li><li>播放時，如果已用時間少於或等於 2 秒，按下此鍵便可播放上一首歌曲。</li><li>如果已用時間超過 2 秒，按下此鍵便會重複播放目前的歌曲。</li></ul>
快轉 / 下一首	<ul style="list-style-type: none"><li>在播放時，長按可以快轉。</li><li>按下此鍵可以跳至下一首歌曲。</li></ul>
播放 / 暫停	<ul style="list-style-type: none"><li>長按可以開啓 MP3 播放器。</li><li>按下此鍵可以播放目前歌曲。</li><li>按下此鍵可暫停播放；再按一次可恢復播放。</li><li>播放時，長按此鍵可以離開 MP3 播放器畫面，並將其隱藏在背景繼續播放。</li></ul>

 歌曲將依照儲存在播放清單中的順序播放。若要隨機播放歌曲，請按下  以進入**設定 > 開啓隨機播放**。



## 建立播放列表


- 在 MP3 播放器畫面上，請按下  () 並選取**播放列表**以建立播放列表。
- 按下  (**選項**) 可選取**新增**。
- 在新增播放列表畫面中命名播放列表，並按下  以將其儲存。

4. 當您被要求將歌曲新增到新的播放列表中，請按下  (是)。
5. 捲動到想要新增的歌曲，然後按下  可選取歌曲。重複這個步驟可將多首歌曲加到播放列表。
6. 按下  (完成) 可儲存設定。

 選取**全部**可選取或取消選取所有歌曲。

## 檢視播放清單



如果您選取一首歌曲並按下  播放，播放清單將會顯示放在同一個清單或資料夾內的歌曲。要檢視播放清單，按下 MP3 播放器上的 。

 如果在播放清單中的某個檔案已改名或已移走了，因而無法播放，此時在該檔案的前面會出現一個問號。有關詳情，請參閱第 82 頁。


## MP3 播放器設定

按下  可存取 MP3 播放器的可用設定。

## 檢視所有歌曲

若要檢視所有儲存在 miniSD 卡上的歌曲，請按下  並選取**歌曲**。您可以按下  以開啓播放。

## 編輯播放列表

選取**播放列表**，然後按下  (選項) 可管理播放列表和音樂檔案。

## 將 MP3 播放器最小化

播放時，選取**最小化**可關閉 MP3 播放器畫面，並將其隱藏在背景繼續播放。

## 重複


請進入**設定 > 重複播放**可重複播放一首或全部歌曲。

## 隨機播放歌曲

請進入**設定 > 開啓隨機播放**可隨機播放歌曲。

## 顯示歌詞

請進入**設定 > 顯示歌詞**可讓歌詞顯示。

 此手機支援的歌詞格式為 ID3v2.3。

## 設定音效 ( 等化器 ) 模式

請進入**設定 > 設定音效**可選擇您偏好的音效模式 ( 此音效模式將影響播放歌曲時的聲音 )。

## 設定顯示面板



請進入**設定 > 顯示面板**，並設定 MP3 播放器的顯示面板。


## 將音樂上載到手機

將音樂上載到手機僅需要使用隨附的傳輸線或 miniSD 卡即可。如需詳細資訊，請參閱第 61 頁的「在手機和電腦間傳輸資料」。

## 捷徑






可以讓您指定 8 個中英文數字鍵做為常用功能或常撥號碼的快捷鍵。

  已被指定為語音留言撥號並且無法變更。

在待機模式中，按下  可進入**捷徑**。



## 設定捷徑

捷徑可讓您設定快速存取功能或電話號碼。

1. 將選擇框捲動到要作為快捷鍵使用的數字鍵。您也可以按對應的中英文數字鍵選擇。
2. 若要新增功能，請按下  (**選項**)，然後選擇**新增功能捷徑**。  
若要電話號碼，請按下  (**選項**)，然後選擇**新增電話捷徑**。  
如果**新增功能捷徑**已選取，請參閱步驟 3。如果**新增電話捷徑**已選取，請參閱步驟 4。
3. 在功能捷徑清單中，捲動以選擇一個項目。按下  以儲存指定的快捷鍵。
4. 在連絡人清單中，捲動以選擇連絡人。按下  以儲存指定的快捷鍵。
5. 重複上述步驟以新增或修改功能快捷鍵。
6. 若要取消快捷鍵並回復按鍵的原始功能，請捲動至要取消的快捷鍵，然後按下  (**選項**)。選擇**刪除**以取消快捷鍵。

## 使用捷徑

您可透過兩種方式來使用捷徑：




- 在待機畫面中，按住中英文數字鍵以存取指定的捷徑。
- 在待機模式中，按下  可進入捷徑。然後您可以：
  - a. 捲動以便將選擇框移到所需按鍵的相對應圖示上。然後按下  以存取指定捷徑。
  - b. 按下相對應的中英文數字鍵以存取其指定的捷徑。

# 訊息






您的手機支援各種訊息服務，包括 SMS (簡訊) 與 MMS (多媒體訊息)。簡訊可讓您在文字訊息中插入簡單動畫與鈴聲，而多媒體訊息可讓您透過手機傳送相片、彩色圖片和音樂。您必須申請支援多媒體訊息的服務。請與您的電信業者連絡以取得詳細資料。

## 簡訊

### 接收新訊息



1. 當您收到新訊息時，訊息圖示  與顯示收到訊息數量的文字訊息會顯示在螢幕上。
2. 若要讀取訊息，請按下 。若要管理訊息，請按下  (選項)。關於管理接收到之訊息的詳細資訊，請參閱第 35 頁的「管理收件匣」。






### 建立新訊息


1. 若要顯示訊息編輯畫面，請按下  (在待機模式中)，或進入簡訊 > 新增。使用中英文數字鍵輸入文字。  
 關於輸入法的資訊，請參閱第 42 頁的「輸入法」。
2. 要將文字、圖片、自選音樂、連絡人或行事曆插入到訊息中，請按下  (選項) 並選擇插入。  
 您也可以定義您自己的文字。請參閱第 36 頁的「定義快速訊息範本」。
3. 若要對齊文字，請按下  (選項) 並選擇文字對齊。

4. 當您結束訊息編輯時，按下  可傳送訊息、存至草稿匣、存至個人資料夾或放棄訊息。



## 管理收件匣

手機會將收到的訊息儲存在收件匣中。若要管理收件匣訊息，請進入**簡訊 > 收件匣**。則將顯示已接收訊息的清單。若要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下 。按下  (**選項**) 並選擇您需要的功能。



 儲存在手機或 SIM 卡中的已讀訊息將會標記為  或 。儲存在手機或 SIM 卡中的未讀訊息將會標記為  或 。

 若要決定將新訊息儲存至何處，請進入**訊息 > 簡訊 > 設定 > 選擇訊息資料庫**。

## 管理寄件匣

寄件匣會保留您傳送失敗的訊息和尚未成功傳送出去的訊息。若要管理寄件匣訊息，請進入**簡訊 > 寄件匣**。若要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下 。按下  (**選項**) 並選擇所需功能。

## 管理寄件備份項目

寄件備份資料夾會保留成功送達的訊息。若要管理寄件備份訊息，請進入**簡訊 > 寄件備份**。若要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下 。按下  (**選項**) 並選擇您需要的功能。

## 管理草稿匣

草稿資料夾中含有您選擇要儲存的訊息。若要管理草稿匣，請進入**簡訊 > 草稿匣**。若要編輯訊息，請捲動到該訊息並按下



## 管理個人資料夾

請進入**簡訊 > 個人資料夾**。當要進入個人資料夾時需要輸入手機密碼。

## 定義快速訊息範本

快速訊息資料夾包含預設文字清單。若要建立您自己的文字，請進入**簡訊 > 快速訊息**，然後按下 (選項) 並選擇**新增**來編輯。若要將其儲存請按下 .

## 清除訊息

若要清除訊息，請進入**簡訊 > 清除**。您可以依類型選擇刪除的訊息。

## 設定


您的手機已經設定完成並可傳送或接收訊息。請與您的電信業者連絡以取得詳細資料。

## 多媒體訊息


您必須申請由電信業者提供的 GPRS 和多媒體訊息服務才可使用多媒體訊息。請與您的電信業者連絡，以取得有關多媒體訊息設定的詳細內容。





## 下載新訊息



如果您將**多媒體訊息** > **設定** > **延遲下載**設定為開啓，電信業者會將新訊息通知傳送給您，並且手機將不會下載訊息。如果想要下載訊息，請按下 。

## 讀取訊息




成功下載多媒體訊息後，螢幕將顯示訊息寄件者姓名或地址，然後按下  可開始播放多媒體訊息各頁面內容。按下

 (**停止**) 可停止訊息播放。按下  (**選項**) 並選擇需要的功能。



## 建立新訊息

1. 若要編寫及傳送新的多媒體訊息，請進入**多媒體訊息** > **新增**。若要編輯訊息內容，請捲動到**內容**；然後按下 。按下  (**選項**) 便可執行以下工作：



- **插入**：可以讓您插入照片、圖片、鈴聲、文字、連絡人、行事曆或新頁面。
- **預覽**：按照順序播放訊息中的所有頁面。
- **移除圖片**：移除插入頁面中的圖片或照片。
- **移除聲音**：移除插入頁面中的鈴聲。
- **移除此頁**：移除目前的頁面。
- **上 / 下一頁**：進入上一頁或下一頁。
- **每頁時間長度**：設定當播放訊息時顯示每頁的時間長度。
- **拼寫**：可開啓拼寫核取方塊以建立自訂文字至字典中。
- **符號**：開啓符號表。
- **輸入法**：切換為其他輸入法。

- **大小寫**：切換大寫或小寫或使用鎖定大寫。
  - **T9 設定**：啓用**拼字提示**，輸入字母後將顯示可供選擇的文字清單。啓用**自動預測**可輸入預測的字彙（曾經輸入過的字彙），並使用導覽鍵顯示不同的字彙。
2. 當結束建立多媒體訊息之後，按下  可返回主清單。
- **收件者**：輸入收件者電話號碼或按下  （**瀏覽**），從電話簿中選擇連絡人。若要傳送訊息，則此欄位不能為空白。
  - **主旨**：可以讓您輸入主旨的文字。
  - **內容**：包含您已建立的訊息。
  - **副本**：您可以將訊息作為副本傳送給其他人。
  - **密件副本**：您可以將訊息作為密件副本傳送給其他人。
  - **重要性**：您可以為訊息設定重要性。
  - **回條**：您可以設定當訊息已送達、已讀取或二者皆是時是否送回確認訊息。
3. 按下  （**選項**）並選擇**傳送訊息**以傳送訊息。



## 管理收件匣

手機會將收到的訊息儲存在收件匣中。若要管理收件匣訊息，請進入**多媒體訊息 > 收件匣**。則將顯示已接收訊息的清單。若要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下 。按下  （**選項**）並選擇所需功能。


## 管理寄件匣

寄件匣會保留您傳送失敗的訊息和尚未成功傳送出去的訊息。若要管理寄件匣訊息，請進入**多媒體訊息 > 寄件匣**。若要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下 。按下  (**選項**) 並選擇所需功能。

## 管理寄件備份項目

寄件匣會存放等待傳送的訊息或保留您傳送失敗的訊息副本。若要管理寄件備份訊息，請進入**多媒體訊息 > 寄件備份**。若要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下 。按下  (**選項**) 並選擇所需功能。

## 管理草稿匣

草稿資料夾中含有您選擇要儲存的訊息。若要管理草稿匣，請進入**多媒體訊息 > 草稿匣**。若要編輯訊息，請捲動到該訊息並按下 .

## 管理個人資料夾

請進入**多媒體訊息 > 個人資料夾**。當要進入個人資料夾時需要輸入手機密碼。

## 快速訊息

若要使用預設多媒體快速訊息，請進入**多媒體訊息 > 快速訊息**。

## 清除訊息

若要清除訊息，請進入**多媒體訊息 > 清除**。您可以依類型選擇刪除的訊息。

## 設定

若要進階設定多媒體訊息，請進入**多媒體訊息 > 設定**。

### 拒絕清單

您的手機將拒絕下載此處列出之寄件者所發送的多媒體訊息。

### 有效期限

設定您所發送的多媒體訊息在成功送達收件者之前保留在主機上的時間期限。

### 回覆類別

您可在這確定是否要使用文字訊息或多媒體訊息來回覆收到的多媒體訊息。

### 空間限制

設定手機可以接收的最大訊息大小。如果收到的訊息超過此大小，手機將無法下載該訊息。

### 主機資訊

啓動用於傳送和接收多媒體訊息的多媒體訊息主機。

### 延遲下載

當設定為開啓時，手機將只下載寄件者的詳細內容。然後您可以決定是否下載全部訊息。

### 訊息傳送回報

要求收件者在收到您的多媒體訊息後回報給您。

### 訊息讀取回報

要求收件者在讀取您的訊息後回報給您。

## 語音留言

### 聽取語音留言

撥打電信業者提供的語音留言號碼可存取您的語音留言信箱。


 在待機模式下，長按  可進入語音留言信箱。

### 語音信箱號碼

您可以儲存您的語音留言電話號碼。

## 訊息廣播

訊息廣播訊息是您的電信業者向特定地區內的所有手機發送的訊息。這些訊息透過編號頻道發送。例如，頻道 030 可能用於當地的天氣預報，060 用於交通報告，080 用於有關當地醫院、計程車、藥局等的資訊。您可以接收電信業者廣播的所有訊息，並可選擇您的慣用標題與語言。

 如需有關可用的頻道與提供的資訊清單的詳細資訊，請與您的電信業者連絡。

### 接收廣播

若要啟動訊息廣播功能，請將此選項設定為開啓。

### 標題

**標題**清單所列的標題表示您選擇要從電信業者接收的廣播資訊。

### 語言

您可以限制電信業者只廣播特定語言的訊息資訊。

## 記憶體狀態


顯示可用於儲存訊息的已用和可用記憶體容量。

## 輸入法

如果螢幕上顯示編輯螢幕，螢幕右上角會指示目前的文字輸入法。  
此手機提供下列輸入法。

	Multitap 文字輸入法
	T9 文字輸入法
	數字輸入法
	T9 注音
	T9 筆劃
	無蝦米
	T9 拼音 (簡體)
	T9 筆劃 (簡體)

## 變更輸入法





顯示編輯螢幕後，重複按 ，直到顯示選擇要使用的輸入法為止。

## 切換字母大小寫


編輯螢幕顯示後，長按 ，以便切換小寫和大寫字母。

## Multitap 文字輸入法

### 使用 Multitap 文字輸入法輸入文字

- 您必須按下對應於所需字母的按鍵，且需要按下正確的次數才可輸入您所要的字母。請按照每個按鍵上所顯示的字母順序輸入字母。按一下按鍵將顯示按鍵上所列的第一個字母，按兩下將顯示第二個字母，依次類推。
- 當您已輸入一個字母並想輸入下一個字母時，請等待兩秒鐘直到游標移動到下一個文字輸入位置，或立即按下一個按鍵來輸入字母。
- 迅速按下  以在新字彙前輸入一個空格。按住  可進入下一行。
- 輸入文字時，可使用導覽鍵移動游標。按一下  (清除) 以刪除一個字元；按住  (清除) 以刪除所有輸入的文字。







### 使用 Multitap 文字輸入法時的選項

使用 Multitap 文字輸入法時，可以按下  (選項) 存取下列選項。

- **插入**：可插入文字、圖片、影像、音樂、聯絡人或行事曆。
- **文字對齊**：可對齊文字。
- **符號**：開啓符號表。
- **輸入法**：切換為其他輸入法。
- **大小寫**：切換大寫或小寫或使用鎖定大寫。

## T9 文字輸入法

### 使用 T9 文字輸入法輸入文字

- 在與要輸入的字母關聯的每個鍵上按一下。您輸入的字母便會顯示在螢幕上。每按一次按鍵，關聯字彙便會隨之變化。
- 若第一次顯示的字彙並非您所要的，請捲動並選擇所需的字彙。
- 若在關聯字彙的清單中找不到想要使用的字彙，便表示字典中未包含您要輸入的文字。按下  (拼寫) 開啓拼寫核取方塊，於字典中建立自訂文字。下次輸入該文字時，便會顯示於關聯字彙中。
- 找到正確的字彙後，按下  以輸入該字彙。
- 迅速按下  以在新字彙前輸入一個空格。按住  可進入下一行。
- 輸入文字時，可使用導覽鍵移動游標。按一下  (清除) 以刪除一個字元；按住  (清除) 以刪除所有輸入的文字。

### 使用 T9 文字輸入法時的選項

使用 T9 文字輸入法時，可以按下  (選項) 存取下列選項。

- **插入**：可插入文字、圖片、影像、音樂、聯絡人或行事曆。
- **文字對齊**：可對齊文字。
- **拼寫**：可開啓拼寫核取方塊以建立自訂文字至字典中。
- **符號**：開啓符號表。
- **輸入法**：切換為其他輸入法。
- **大小寫**：切換大寫或小寫或使用鎖定大寫。






- **T9 設定：**啓用拼字提示，輸入字母後將顯示可供選擇的文字清單。啓用**自動預測**可輸入所預測的字彙（曾經輸入過的字彙），並使用導覽鍵顯示不同的字彙。














## 數字輸入法




數字輸入法可讓您使用  到  的中英文數字鍵輸入數字。

## 輸入符號








要開啓符號表，請按 。再按一次 ，開啓下一頁。使用導覽鍵選擇所需的符號。按下  可將符號放入文字中。

## T9 拼音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。
- 按  或  移動游標選擇拼音符號組合；按  或  逐字選擇候選字，或按  或  逐頁選擇，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。
- 按下  確認游標顯示的拼音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。按  或  移動游標逐字選擇候選字；按  或  逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。
- 按 （清除）可清除輸入的拼音符號。


















- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
- 在輸入的文字內容內使用導覽鍵移動游標。按一次  (清除) 以刪除一字元；按住  (清除) 以刪除所有輸入內容。

## T9 筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按  (清除) 刪除上一輸入筆劃。
- 按  或  移動游標逐字選擇候選字；按  或  逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。若要退出關聯字列，按  (清除)。

## T9 注音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。

- 按  或  移動游標選擇注音符號組合；按  或  逐字選擇候選字，或按  或  逐頁選擇。螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的注音符號組合之候選字。此時您有以下方式輸入候選字：
  - 按下  確認游標顯示的注音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。按  或  移動游標逐字選擇候選字；按  或  逐頁選擇，再按下  輸入該字。
  - 按  可設定目前游標顯示的注音符號組合的四聲和輕聲，候選字列即顯示符合目前注音組合的候選字。然後再選擇中文字。
- 按  (清除) 可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
- 在輸入的文字內容內使用導覽鍵移動游標。按一次  (清除) 以刪除一字元；按住  (清除) 以刪除所有輸入內容。






## ㄌㄞㄟ米輸入法

ㄌㄞㄟ米輸入法為常用的中文輸入法之一，本節說明如何在手機上使用ㄌㄞㄟ米輸入法來輸入中文。有關ㄌㄞㄟ米輸入法的拆碼方式與法則，請參考坊間書籍。

### ㄌㄞㄟ米輸入法使用方式

- 遵照ㄌㄞㄟ米輸入法的中文拆字原則，將欲輸入的字拆解成由 ABC 字母所代表的字根。


2. 根據該字的字根組合，依序按下對應的手機數字鍵。
3. 輸入字根後，螢幕下方即出現對應候選字。

按  或  移動反白游標逐字選擇候選字；按  或  逐頁選擇，再按  輸入選取的文字。



- 根據嘸蝦米拆字法則，每個輸入的中文字最多只有四個字根，因此輸入字根時，螢幕最多只顯示四個與輸入的字根對應的數字。
- 不支援使用 V、R、S、F、W…等字母的快速輸入文字功能。例如列於候選字欄的第二個候選字，不能使用字母 V 直接輸入該字。
- 此嘸蝦米版本為 5.7 版，包含簡速字根與兩碼字的使用，一般符號亦可用嘸蝦米輸入。

4. 嘸蝦米字根表與手機按鍵之對應如下：

手機按鍵	嘸蝦米字根	手機按鍵	嘸蝦米字根
	， · [ ] ' ,		MNO
	ABC		PQRS
	DEF		TUV
	GHI		WXYZ
	JKL		

## 嘸蝦米輸入法範例

若要輸入「明天見」：

1. 此字串拆成字根為「明 (DUE) 天 (EDN) 見 (MRL)」

2. 依序按下與字根對應的數字鍵「383 336 675」後，然後從候選字欄選取文字即可。



- 有關嘸蝦米的相關資訊，可瀏覽行易有限公司網站 (<http://www.liu.com.tw/>)。

## **4 選單**

手機可提供各種功能，這些功能都以選單及子選單的方式呈現。主選單包含了九個類別。每個類別都擁有相關的子選單。

如需有關導覽選單的資訊，請參閱第 12 頁的「選單瀏覽」。



## **電話簿**

### **尋找**

用於查找電話簿中的連絡人。輸入第一個字母可檢視以該字母開頭的連絡人清單。捲動到您想要尋找的連絡人。關於找到連絡人之後的詳細操作資訊，請參閱第 21 頁的「在電話簿中尋找連絡人」。

### **新增**

在電話簿中新增連絡人。如需相關的詳細資料，請參閱第 18 頁的「在電話簿中新增連絡人」。

### **編輯**

用來編輯選取的連絡人。

### **複製**


用來將儲存在手機中的連絡人複製到 SIM 卡，或將儲存在 SIM 卡中的連絡人複製到手機。您也可以選擇複製一位連絡人。

### **刪除**

從電話簿中刪除連絡人。您可以一次刪除一個連絡人，或者一次刪除所有連絡人。



## 來電群組

來電群組是用於識別特定連絡人群組的手機設定組合。按下

 (選項) 可選擇屬於特定來電群組的鈴聲或圖片，或者重新命名來電群組。




## 來電管理

此選項可以讓您建立您想要接受的 (接受清單) 電話清單，或您想要拒接的 (拒接清單) 電話清單。如有必要，請將此功能設定為關閉。

1. 捲動以反白**接受清單**或**拒接清單**，按下  (檢視)。
2. 如果清單是空的，請按下  (選項) 並選擇**新增**，將連絡人新增到清單中。

## 名片

您可以使用此選項以輸入您自己的名片資訊。

1. 捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按下  來輸入文字。按下  可在您結束編輯時返回上一畫面。
2. 按下  (選項) 並選擇**儲存**即可儲存所有輸入的資料，或選擇**傳送連絡人**可將此名片以簡訊傳送給他人。

## 我的電話號碼

此選項可以讓您儲存電話號碼與姓名。

## 記憶體狀態

顯示 SIM 卡與手機電話簿上已儲存的筆數及可以儲存的最大儲存筆數。



## 訊息

如需有關訊息選單中可用的功能說明，請參閱第 34 頁的「訊息」。



## 通話紀錄

此選單包括未接來電、已撥電話及已接電話的清單。此外，還記錄了通話費用與時間。

### 未接電話

顯示最近的未接來電。

如需相關的詳細資料，請參閱第 22 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

### 已接電話

顯示最近的已接電話。

如需相關的詳細資料，請參閱第 22 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

### 已撥電話

顯示最近的已撥電話。

如需相關的詳細資料，請參閱第 22 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

### 全部刪除

刪除所有通話紀錄。



## 通話時間

 此功能僅在電信業者支援時才能存取。

### 最後通話時間

顯示最後一次通話的時間。

### 所有通話時間

顯示所有通話的總時間。

### 已接通話時間

顯示所有已接通話的總時間。


### 已撥通話時間

顯示所有已撥通話的總時間。

### 重新設定

重設所有通話時間記錄。

## 通話費用

 通話費用計算需要電信業者的支援。此外，顯示的估計值僅供參考。  
真正的通話費用可能會依照所撥打的電信業者而有所不同。

### 最後通話費用

顯示最後一次通話的費用。

### 所有通話費用

顯示所有通話的總費用。

### 重新設定

重設所有通話費用記錄。

 需要輸入 PIN2 密碼。

## 通話費用限制

顯示目前的總通話費用的限額設定。

## 設定

可讓您設定計算通話費用的單位價格與貨幣。

 需要輸入 PIN2 密碼。



## 遊戲

您的手機提供一些娛樂應用程式與遊戲。您可以玩內建在手機中的遊戲。

若要瞭解如何玩這些遊戲，請閱讀螢幕上的說明。



## 娛樂

### 照相機

關於使用照相機的資訊，請參閱第 23 頁的「照相機」。

### MP3 播放器

關於使用 MP3 播放器的資訊，請參閱第 29 頁的「MP3 播放器」。



## 媒體中心





### 數位版權管理

本手機備有數位版權管理 (DRM) 技術。DRM 允許受版權保護的音效檔 / 視訊檔能在電腦、可攜式裝置和網路裝置上播放，同時防止這些檔案受到他人未經授權任意複製。

請注意，手機僅支援播放 OMA DRM v1.0 檔。

## 影像

影像可以儲存您已經拍攝的相片或儲存在手機或 miniSD 卡中。


1. 選擇想要的位置並捲動到想要儲存的圖片。
2. 按下  可顯示選取的圖片。向上或向下捲動以顯示下一張或上一張圖片。
3. 按下  (選項) 以利用圖片執行下列工作：
  - **傳送**：可以讓您以多媒體訊息的方式傳送此圖片。
  - **刪除**：可以讓您刪除圖片。
  - **設定**：可以讓您將此照片設定為桌面或來電大頭貼。
  - **搬移**：可以讓您將圖片從手機中移到 miniSD 卡中，或者從 miniSD 移到手機中。
  - **複製**：可以讓您將圖片從手機中複製到 miniSD 卡中，或者從 miniSD 複製到手機中。
  - **幻燈片播放**：可以讓您以幻燈片格式檢視已經拍攝的圖片。
  - **瀏覽模式**：可以讓您以清單或縮圖方式檢視已經拍攝的照片。
  - **重新命名**：可以讓您重新命名圖片。

- **保護**：可以讓您保護圖片避免被刪除。
- **去除保護**：可以讓您解除圖片的保護狀態。
- **全部刪除**：可以刪除所有在選取資料夾中的照片。
- **內容**：顯示圖片的內容。

## 音樂

音樂可以儲存鈴聲、MP3 音樂。


### MP3

MP3 儲存了您的 MP3 音樂檔。選擇 MP3 檔並按下  (選頂) 可執行以下工作：

- **刪除**：刪除選取的 MP3 檔。
- **設定**：您可以將 MP3 設定為來電鈴聲，或特定連絡人或來電群組來電鈴聲，或設定為鬧鐘鈴聲。
- **搬移**：可以讓您將檔案從手機中移到 miniSD 卡中，或者從 miniSD 移到手機中。
- **複製**：可以讓您將檔案從手機複製到 miniSD 卡中，或者從 miniSD 卡複製到手機中。
- **新增資料夾**：可以讓您建立新的資料夾。
- **保護**：可以讓您保護檔案避免被刪除。
- **重新命名**：可以讓您重新命名檔案。
- **全部刪除**：刪除所有檔案。
- **內容**：顯示檔案的內容。

## 內建資料夾

內建資料夾可儲存鈴聲。將鈴聲選取到想要的位置，並按下

 (選項) 來執行下列工作：

- **傳送**：可以讓您透過短訊息來傳送鈴聲。
- **設定**：您可以將鈴聲設定為來電鈴聲，或特定連絡人或來電群組來電鈴聲，或設定為鬧鐘鈴聲。
- **內容**：顯示鈴聲的詳細資料。

## 其他

其他可儲存經由多媒體訊息或 WAP (其格式不被手機支援) 下載的檔案。

## 格式化 miniSD

此選項將會刪除儲存在 miniSD 卡上的所有檔案。需要手機密碼才能執行此選項。

## 記憶體狀態


顯示手機及 miniSD 卡中的已用及可用記憶體容量。



## 工具箱

## 鬧鐘

若要設定鬧鐘，請依以下步驟執行：

1. 選擇鬧鈴。
2. 按下  以開啓狀態並顯示選項。
3. 捲動到選項並將設定變更為所需值。

## 週期

可以讓您選擇您想要鬧鈴提示的天數。

## 時間


可以讓您輸入鬧鈴提示的時間。

## 時間週期




可讓您設定鬧鈴的時間長度。

## 鬧鈴鈴聲

可讓您設定鬧鈴的鈴聲。


4. 若要儲存您所有的鬧鈴設定，請按下  (儲存)。

5. 當儲存了設定之後，🕒 將會顯示在螢幕狀態列中。


 按下  (寢睡) 可停止鬧鐘。鬧鈴將會在五分鐘後再次響鈴。按下  可關閉鬧鐘。直到下一個設定好的時間時，鬧鈴才會響鈴。



## 世界時鐘


此功能可以顯示目前世界主要城市當地的時間和日期。

 若要使用世界時鐘的功能，您必須正確地設定手機的時間和日期。若要執行這個步驟，請進入**設定 > 日期與時間**。

若要決定想顯示哪個城市的時間與日期：

1. 按下  (編輯) 可顯示城市的清單。





2. 按下  可以標記該城市。若要取消選取該城市，請捲動到該城市並按下 。

3. 如果已選取想要顯示的城市，請按下  (完成)。

## 行事曆

行事曆可以讓您追蹤即將到來的事件。您可以將鬧鈴設定為當日期到來時響鈴。





### 建立新備忘錄

1. 當您開啓行事曆後，手機會顯示目前日期的行事曆。捲動到您想要撰寫備忘錄的日期。您也可以按下  (選項) 並選擇**到指定日期**。
2. 當將想要的日期反白時，按下  (選項) 並選擇**新增**可開啓備忘錄編輯器。
3. 視需要編輯在備忘錄編輯器中的資料欄位。按下  (儲存) 可儲存備忘錄。
4. 若要自動刪除備忘錄，請按下  (選項) 並選擇**自動刪除**。選擇您想要自動執行刪除的時間範圍。

## 工作清單

工作清單可以讓您記錄工作的清單。

### 建立新工作單項目

1. 若要新增工作單項目，請按下  (選項)，然後選擇**新增**。
2. 撰寫備忘錄。按下  可以儲存備忘錄。
3. 若要編輯工作單項目，請按下  (選項)，然後選擇**編輯**。
4. 若要自動刪除備忘錄，請按下  (選項) 並選擇**自動刪除**。

## 記事本












記事本可以讓您快速記錄事件。您可以為記事本設定密碼保護。

## 捷徑

如需有關捷徑的資訊，請參閱第 32 頁的「捷徑」。



## 計算機

您可將手機當作計算機使用。

1. 使用中英文數字鍵輸入數字。
2. 使用  來執行計算。按下  可執行 + (加法)；按下  可執行 - (減法)；按下  可執行 / (除法)；按下  可執行 x (乘法)；按下  可得到運算結果 (等於)。
3. 按下  (刪除) 可刪除輸入的數字與符號。按下 、 或  可輸入小數點。按下  (返回) 可離開計算機畫面。

## 匯率轉換

匯率轉換可以讓您轉換匯率及設定匯率。



1. 若要設定轉換的貨幣，請按下  (選項) 並選擇**貨幣 1** (設定畫面上方的貨幣) 或**貨幣 2** (設定畫面下方的貨幣)。
2. 若要設定匯率，請按下  (選項)，然後選擇**匯率設定**。
3. 輸入貨幣數值，結果將會顯示在另一個貨幣欄位中。

## 馬錶

馬錶可以讓您測量運動比賽的時間。




1. 按下  可啟動馬錶。
2. 當馬錶在跑時，您可以按下  (記錄) 以儲存每次已用的時間。



3. 按下  可停住馬錶。
4. 捲動以檢視已用時間的清單。
5. 若要重設馬錶，請按下  (重設)。

## 倒數計時器


倒數計時器可以讓您指定要倒數的時間長度。


1. 輸入您想要倒數的時間長度。
2. 按下 ，計時器會開始倒數至零為止。
3. 按下  可停住倒數計時器。
4. 若要重設倒數計時器，請按下  (重設)。

## USB 連線設定

### 在手機和電腦間傳輸資料


1. 插入 miniSD 卡並開啓手機。
2. 使用傳輸線將手機接在電腦上。將傳輸線較細的一端接在手機下方的插槽，較粗的一端則接在電腦的 USB 連接埠中。
3. 手機上將會顯示 **USB 連線設定** 選單。可選擇以下所需的項目：
  - **抽取式磁碟**  
若要在電腦和 miniSD 卡及手機記憶體間傳輸檔案，請選擇此選項。如需詳細資訊，請參閱第 62 頁。
  - **數據機 /PC 資料同步**  
若要同步傳輸手機電話簿資料或行事曆備忘錄至電腦，請選擇此選項。  
此外，本手機可當作數據機，供電腦連接網際網路。

 啓動資料同步化功能或數據機功能前，請確認電腦已安裝適用手機的軟體工具。

4. 電腦螢幕右下方的 Windows 狀態列上將會顯示  圖示，代表連線成功。

## 在電腦及 miniSD 卡或手機記憶體間傳輸檔案


1. 使用傳輸線將手機接在電腦上。
2. 從手機的 **USB 連線設定**選單中，選擇**抽取式磁碟**。
3. 一旦連線建立成功且由電腦偵測出後，miniSD 卡將能做為抽取式儲存裝置使用。
4. 按兩下電腦上的**我的電腦**圖示來開啓**我的電腦**面板，上面會顯示一個卸除式硬碟的圖示。此圖示代表 miniSD 卡的儲存容量。
5. 按兩下表示 miniSD 卡的圖示。電腦螢幕上將會顯示記憶體內儲存的資料夾。
6. 現在您可以藉由電腦上的複製/貼上指令，或將選取的檔案拖曳至資料夾或磁碟中，進行電腦和指定記憶體間的檔案傳輸。

 將電腦中的檔案複製到 miniSD 卡時，您必須將檔案放在符合此檔案類型的資料夾中。例如，MP3 檔案必須放在 **MP3** 資料夾中，該檔案才能在手機上使用。



## 網路服務

您的手機提供 WAP 瀏覽器，可讓您使用手機連接行動網際網路。您可以瀏覽電信業者或 ISP 提供的線上服務，如財經新聞、體育、旅遊及娛樂等相關資訊。若要使用手機上網，您必須執行必要的 WAP 與 GPRS 設定。

 若要啟動行動網際網路連線，請洽詢您的電信業者以取得 WAP 及 GPRS 網路服務。一般來說，電信業者會將所需的設定自動傳輸到您的手機中。如果沒有的話，您將需要 手動設定必要的設定。關於更多詳細資訊，請連絡您的電信業者。

## ClubBenQ Online




用來啟動 WAP 瀏覽器並連線到 BenQ 的官方網站。

## WAP 網路服務

### 開啓瀏覽器

開啓瀏覽器並連接至首頁。

### 瀏覽網頁

參考畫面上的軟鍵指令，按下  和  以在瀏覽網頁時執行所需的工作。向左或向右捲動以在不同的功能選單中切換。向上或向下捲動，直到您需要的項目被反白為止，然後按下  以選取。

### 結束連線

連線時，長按  可關閉瀏覽器並返回到待機模式下。

## WAP 訊息匣


當您收到新 WAP 訊息時， 將會顯示在螢幕上。此選項將會啓動瀏覽器，使您可以讀取此 WAP 訊息。


## 開啓 URL



可以讓您連線到輸入的 URL。

## 瀏覽器設定

您可以針對不同電信業者的 WAP 伺服器進行設定，然後選擇需要的伺服器上網。

1. 捲動到需要的伺服器並按下  (選項)。
2. 選擇**新增個人設定**以建立新伺服器的設定，或選取**編輯**，以下列方式手動設定伺服器的設定：
  - **個人設定名稱**  
為 WAP 伺服器提供名稱。
  - **首頁**  
設定瀏覽器啓動時所連結的首頁。
  - **IP 位址**  
輸入用於存取行動網際網路的 IP 位址。
  - **連接埠**  
輸入由電信業者指定的連接埠。
  - **接入點**  
如果您使用的是 GPRS 網路，請選擇設定 **GPRS 接入點**設定或**撥接接入點**設定，並選擇其中一個設定來上網。  
如果您使用的是撥接網路，您將只能設定**撥接接入點**設定來連線到網際網路。

 關於如何正確設定 GPRS 與撥接的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

3. 按下  (儲存) 可儲存設定。
4. 捲動到您想要使用的伺服器，並按下  (OK) 以確認您的選擇。

## 清除暫存資料

清除瀏覽器暫時儲存在記憶體中的網頁內容。

## 接入點設定

用於根據手機使用的網路類型，設定 GPRS 或撥接設定。

## 系統服務號碼

如果您的電信業者支援該服務，則由其提供。有關詳細內容，請與您的電信業者連絡。

## 附加服務選單

只有在 SIM 卡提供時才顯示。有關詳細內容，請與您的電信業者連絡。



## 設定

### 日期與時間

用來設定時間與日期，以及將顯示在螢幕上的格式。

#### 日期

您可以設定今天的日期。

#### 時間

您可以設定目前時間。

## 時間格式

您可以設定將顯示的日期與時間的格式。

## 時區

您可以選取您所在的時區。

## 自動時區

開啓此功能時，顯示在手機上的時間將自動切換到您所在的當地時間。

## 自動開關機

您可以指定手機自動開機或關機的時間。




搭乘飛機時，請確定取消自動開機 / 關機功能。

1. 選擇**開機**或**關機**。
2. 捲動到開啓或關閉狀態。
3. 如果狀態設定為**開啓**，請指定時間。

## 操作模式

操作模式是一組設定，可確定手機是否有來電時透過鈴聲或震動提示來提醒您，以及手機鈴聲的一般使用。這些設定可以將手機操作模式設定為最適合您所處的環境。

1. 捲動到所需操作模式，然後按下  以啓動此操作模式。您可以在下列操作模式中選擇：

### 標準

此為預設操作模式。

### 會議

此操作模式中的選項已預設為適合會議環境。

## 無聲


此操作模式中的選項已預設為適合需要無聲的環境。

## 戶外

此操作模式中的選項已預設為適合戶外活動。

## 個人

您可以針對自訂設定群組使用此操作模式。

2. 若要自訂設定，捲動到操作模式並按下  (編輯)。

 您無法修改無聲模式中的設定。

## 震動提示

決定當收到來電時手機是否震動提示。

## 來電鈴聲

您可以設定當收到來電時響起的鈴聲。

## 訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時響起的鈴聲。

## 行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時響起的鈴聲。

## 按鍵聲

決定按下按鍵時按鍵聲是否響起。

## 鈴聲音量

您可以調整鈴聲音量。

## 恢復原廠模式

您可以將操作模式重設為其預設組態。

## 顯示設定

### 主題

您可以變更螢幕顯示的外觀。選擇不同主題可變更螢幕顯示的顏色與背景。

### 桌面

指定用於待機畫面的桌面圖形。

### 歡迎詞

您可以建立當手機開機時顯示的歡迎詞。

### 個人標籤

您可以輸入在待機畫面上顯示的文字。

### 螢幕亮度

您可以調整螢幕的明亮度，使其變得更亮或較暗。

### 背光週期

您可以指定最後一次按下按鍵後，鍵盤背光可持續的時間。

## 聲音設定

### 來電鈴聲

您可以設定當收到來電時響起的鈴聲。

### 訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時響起的鈴聲。

### 行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時響起的鈴聲。



## 按鍵聲

決定按下按鍵時按鍵聲是否響起。

## 鈴聲音量




您可以調整鈴聲音量。向上或向下捲動可進行調整。

## 通話音量

您可以調整通話音量。向上或向下捲動可進行調整。

## 快捷鍵設定


您可以將功能指定給四向導覽鍵。當指定功能之後，您可以在待機模式下按下向上 / 向下 / 向左 / 向右來存取功能。

1. 捲動到按鍵並按下 .
2. 從清單中選擇一個功能並按下 .
3. 當您準備儲存快捷鍵時，按下  (儲存)。

## 通話設定

### 接聽模式

#### 按任何鍵接聽


允許使用  以外的任意鍵接聽來電。

#### 按撥號鍵接聽

允許僅按下  接聽來電。

## 自動接聽

當免持聽筒耳機插入時，您便可自動接聽來電。

 有關與手機相容的配件，請與 BenQ 當地服務據點聯繫，以取得相關的詳細資訊。

## 接通提示

當對方已接聽您撥打的電話時，此功能將可讓手機響鈴、震動或閃爍背光。

## 每分鐘通話提示


如果將狀態設定為開啓，手機將會在通話期間每分鐘響起嗶聲。

## 顯示電話號碼

決定撥打電話時是否將您的電話號碼顯示在對方手機上。選擇**預設**，可將電信業者的預設值為設定。

## 來電轉接

此功能可以讓您將來電轉接到指定的電話號碼或語音留言匣。

 此功能需要電信業者的支援。

### 轉接所有來電

轉接所有來電。

### 通話時轉接來電

當您在接聽其他電話時轉接來電。

### 無人接聽時轉接來電

當您沒有接聽時轉接來電。

### 無系統或關機時轉接來電


當手機電源關閉或不在網路的涵蓋範圍內時轉接來電。

## 全部取消

取消所有來電轉接選項。

## 通話限制

您可以要求電信業者封鎖撥打或接聽某些電話。若要啟動或取消下面的任何選項，您必須輸入電信業者提供的網路密碼。

 此功能需要電信業者的支援。

### 限制撥出電話

限制從手機撥打任何號碼。

### 限制撥出國際長途

如果已啟用該選項，則無法使用您的手機撥打國際電話。

### 除本國外限制撥出國際長途

如果啟用該選項，您的手機僅可撥打國內電話或從國外撥打本國電話。撥打其他國際電話則不被允許。

### 限制所有來電

拒絕所有來電。

### 限制國際漫遊時來電

如果您在其他國家（使用漫遊功能），啟用該選項將導致手機拒絕所有來電。

## 全部取消


取消所有通話限制設定。您必須輸入網路密碼才能取消這些設定。

## 變更密碼

您可以變更從電信業者取得的網路密碼。

## 來電等待

如果您在其他通話中時有來電，則螢幕上將顯示來電號碼或名稱與來電等待訊息提示您。您可以從該選單啟用、取消或檢視該功能的狀態。


 此功能需要電信業者的支援。

## 自動重撥

如果您撥打的號碼無人接聽，手機將自動重撥。

## 固定撥號



啟用該功能後，手機將僅能撥打固定撥號清單中的號碼。如果號碼不在清單中，則不能撥打該號碼。

 若要啟動或取消此功能，您必須輸入 PIN2 密碼。




如果連續三次輸入錯誤，將會鎖定 PIN2 密碼。您將需要 PUK2 密碼以解除 PIN2 密碼的鎖定。請與您的電信業者聯繫，以取得 PUK2 密碼。

若要建立固定撥號清單，

1. 按下  (檢視)，然後按下  (選項) 並選擇新增。
2. 輸入 PIN2 碼，然後將新號碼加到固定撥號清單中。

## 撥號線路

該功能允許您在一部手機上使用兩個不同的號碼。接聽撥打至兩個號碼的來電時，可以指定其中一個號碼為撥接號碼。

 此功能需要電信業者的支援。

## 通話群組

### 通話群組

用於根據電信業者提供的服務建立封閉來電群組。通話群組的成員可以互相通話，但無法與群組外的人員通話，除非另外設定。

### 群組外通話

啓動使用者群組服務時，啓用群組外通話將允許群組中的使用者與群組外的號碼進行通話。但是，來電將仍限制為群組內的來電。

## 網路設定

一般來說，手機使用的網路將自動設定。開啓電源後，手機將自動連線到電信業者提供的網路，或自動連線到漫遊網路（當您在常用網路的涵蓋範圍之外時）。當您在常用網路的覆蓋範圍之外時，可以手動選擇當地網路系統。

 您的電信業者必須能夠支援網路選擇，以便您可以使用該功能。

## 模式選擇

您可以將網路搜尋設定為自動或手動。

### 自動

如果選擇此選項，當您在網路的涵蓋範圍之外時，手機將自動搜尋可使用的網路。

### 手動

如果選擇該選項，當您在網路的涵蓋範圍之外時，手機將列出電信營運業者的所有網路，並允許您選擇。

## 網路清單

允許您從清單中手動選擇網路。

## 頻率設定

您可以在 GSM 網路系統中設定適當的頻率。

## 連線模式

您可以設定手機是否在開啓時搜尋 GPRS 網路。

### GPRS 與 GSM

如果開啓此設定，手機將搜尋可用的 GPRS 與 GSM 網路。

### 僅 GSM

如果開啓此設定，手機將僅搜尋 GSM 網路。

## 安全設定

您可以使用不同密碼與鎖定，防止他人未經授權使用手機。

### PIN 密碼

PIN (個人識別碼) 是由您的電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸錯 PIN 密碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須馬上輸入 SIM 卡的 PUK (個人解鎖碼) 才能解除鎖定。請與您的電信業者聯繫，以取得 PUK 密碼。

### PIN1 密碼

用於啓動、取消或變更 PIN1 密碼。若要變更 PIN1 密碼，請選擇**設定**並設定為**開**。輸入 PIN1 密碼。

### PIN2 密碼

用於變更 PIN2 密碼。此程序與 PIN1 密碼的程序相同。

## 手機鎖定

一旦啟動手機鎖定功能後，當手機開機時，您將需要輸入手機密碼。您必須輸入正確的密碼才能解除鎖定（預設的手機密碼是 1234）。如果手機鎖定，您將只能撥打緊急電話。

## SIM 鎖定

啟動鎖定功能時，您必須輸入事先設定的 SIM 鎖定密碼（預設 SIM 鎖定密碼是 1234）。密碼長度必須介於 4 位數到 8 位數之間。一旦啟動 SIM 鎖定之後，您將被要求輸入 SIM 鎖定密碼，以在手機上使用其他 SIM 卡。

## 自動鍵盤鎖定

用於將鍵盤鎖定。當您一段時間沒有使用鍵盤時，鍵盤將會被鎖定。捲動以將狀態設定為**開啓**，並選擇在啟動鍵盤鎖定之前閒置的時間長度。

## 省電模式

啟動此模式將會關閉鍵盤背光，並且將會降低螢幕背光的亮度以節省電池電量。

## 語言

您可以選擇手機使用的語言。

## 輸入法


您可以設定文字輸入模式中所使用的預設輸入法。

## 飛航模式

當您在飛機上時，請選取此選項以便讓手機無法連線至任何網路，此外，鬧鐘、行事曆鬧鈴也將一併被關閉。但是，您仍可在此模式中使用娛樂功能，例如播放 MP3 音樂或拍照。

## 恢復原廠設定

將所有設定回復到原廠預設值。

 這將需要您的手機密碼，依據預設，此密碼為 1234。



## 5 保養與維護

請注意下列各點，確保以正確方式使用手機，並延長手機的使用壽命。

- 將手機及其附件存放在兒童接觸不到的地方。
- 手機及附件請保持乾燥，並在介於 -10°C 至 45°C 之間的溫度環境下使用手機。超過此範圍的高溫或低溫都可能會損壞手機。
- 如有可能，請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或存放手機。
- 請勿自行或由非授權的經銷商去除手機上的保固密封貼紙。
- 請勿使用強烈的清潔劑或有機溶劑來擦拭或清潔手機。
- 如果您的手機或其附件無法正常運作，請立即與授權的經銷商聯絡。
- 請僅使用原裝 BenQ 附件（電池、充電器及免持聽筒套件），以確保手機正常運作及維持電池壽命，並保障人身財產安全。使用非 BenQ 附件將無法發揮您手機的最佳效能，並可能會導致手機產生故障。任何因使用協力廠商附件所導致的故障或損壞並不包含在產品保固條款中，並且會使產品保固失效。
- 請避免讓會放電的物體碰觸手機底部的充電插座或電池的金屬接點，否則可能會導致短路並發生危險。

## 保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：
  1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。

2. 行動電話產品因外界的因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其他不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成之損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
  3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
  4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
  5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
    1. 消費者應該將行動電話產品送回到購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
    2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。
    3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
    4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
  - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

## 7 常見問題與解決辦法

如果使用手機時遇到問題，或發出異常情況，您可以參考下表之說明。如果問題無法解決，請與原購買經銷商聯絡。

問題	可能的原因	解決方案
訊號接收不良	• 您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，無線電波無法有效傳達。	請到可以正確接收網路訊號的位置。
	• 目前時間網路忙線（例如，尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。	避免在這種時段使用手機，或稍後再試。
	• 您離電信業者的基地站太遠。	您可以從電信業者要求服務區域地圖。
回音或雜訊	• 電信業者的網路中繼線不良。	掛斷電話再重撥一次。您可以換用品質較佳的網路中繼線或電話線路。
	• 當地電話線路品質不良。	
待機時間變短	• 待機時間與電信業者的系統組態有關。同一手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於訊號微弱的區域中，請暫時關機。
	• 電池已耗盡。在高溫環境下，電池的使用壽命會縮短。	使用新電池。
	• 如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地站訊號。這樣將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	移至可以存取網路的地點，或暫時關機。
無法開機	• 電池電量已耗盡。	為手機電池充電。

問題	可能的原因	解決方案
SIM 卡錯誤	• SIM 卡故障或損壞。	將 SIM 卡送往電信業者測試。
	• SIM 卡未正確插入。	請正確插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接點髒污。	使用柔軟的乾布清潔 SIM 卡接點。
無法連線到網路	• SIM 卡無效。	請與電信業者聯絡。
	• 您不在網路服務區域內。	向電信業者洽詢服務區域。
	• 訊號不良。	變換地點到開闊的地方；如果您在建築物內，請到靠近窗口的地方。
無法接聽來電	• 您已啟動 <b>來電管理</b> 選項中的 <b>接受清單</b> 或 <b>拒絕清單</b> 。	要停用此選項，請進入選單： <b>電話簿 &gt; 來電管理</b> 並選擇 <b>關</b> 來關閉此項功能。
	• 您啟動了通話限制功能。	請進入選單： <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 通話限制</b> ，然後選擇 <b>全部取消</b> 。
無法撥出電話	• 您啟動了通話限制功能。	請進入選單： <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 通話限制</b> ，然後選擇 <b>全部取消</b> 。
	• 您啟動了固定撥號功能。	要關閉此功能，請進入選單： <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 固定撥號</b> 並選擇 <b>關</b> 來關閉此項功能。
PIN 密碼已鎖定	• 您連續三次輸錯 PIN 碼。	請與電信業者聯絡。如果電信業者提供了 SIM 卡的 PUK 密碼，請使用 PUK 碼解除 SIM 卡鎖定。

問題	可能的原因	解決方案
電池無法充電	• 電池或充電器已損壞。	請與經銷商聯絡。
	• 手機溫度低於 0°C 或高於 45°C。	改變電池充電環境，避免溫度過高或過低。
	• 電池與充電器之間接觸不良。	檢查所有接頭，確定所有連線均正確連接。
無法向「電話簿」中輸入資訊	• 「電話簿」記憶體已滿。	從「電話簿」中刪除不必要的資料。
無法選擇特定功能	• 您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。	請與電信業者聯絡。
無法播放 MP3 播放器上的歌曲	• 如果在 <b>媒體中心</b> 的音樂檔案已經改名或移走了，而使 MP3 播放器無法找到該檔案，導致無法播放。您必須更新 MP3 播放器上的播放清單。	移除在播放清單內的舊 MP3 檔案，並且將已更新檔名的新歌曲再加入到播放清單內。