

benQ-SIEMENS

S68



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haiderauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com/s68



Bezpečnostní pokyny	2	Organizér	28
Popis telefonu	5	Budík	29
Symboly na displeji	7	Vyzvánění	30
Uvedení do provozu	8	Extra	30
Zapnutí/vypnutí, zadání PIN	9	Vlastní soub.	31
Všeobecné pokyny	10	Mobile Phone Manager	33
Zabezpečení	11	Zákaznický servis	34
Volání	13	Péče a údržba	35
Kontakty	14	Údaje o přístroji	36
Seznamy volání	16	SAR	37
Hlas.schránka	16	Licenční smlouva	38
Zprávy	17	Strom menu	42
Internet	22	Rejstřík	47
Nastavení	23		

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!

Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů. např. sluchadel pro nedoslychavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdáleněji. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Zvuky, hudba a mluvení handsfree jsou reprodukovány přes reproduktor. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree. Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti. V opačném případě nelze vyložit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátoru.



Telefon nedávajte do blízkosti nosičů elektromagnetických dat, např. kreditních karet nebo disket. Na nich uložené informace se mohou ztratit.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na sítiovém konektoru nesmí být překročeno.

Napájení musí být při nabíjení zapojeno ve snadno přístupné zásuvce se střídavým proudem. Nabíječku po skončení nabíjení vypněte pouze vytažením ze zásuvky.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Důležitá informace o nakládání s elektrozařízením

Výrobky označené symbolem (přeškrnutá popelnice na kolečkách) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění (viz evropská směrnice 2002/96/ES).

Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvidovány odděleně od běžného netříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr.

Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je nefunkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování životního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného odběru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.



Pokud používáte sluchátka s nastavenou vysokou hlasitostí, může dojít k trvalé ztrátě slchu. Časem se můžete přizpůsobit vyšší hlasitosti, a může vám úroveň hlasitosti znít normálně, ale může to poškozovat Váš sluch. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Pokud slyšíte v uších zvonění, snižte hlasitost nebo přestaňte systém používat.

Nesprávným používáním zařízení zaniká záruka! Toto opatření se týka také originálního příslušenství.

Mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, a proto mohou být používány i v jiných polohách než u hlavy. Při přenosu dat (GPRS) dodržujte bezpečnostní vzdálenost **2,0 cm**.

Bluetooth®

Váš telefon disponuje rozhraním Bluetooth. Ta vám umožňuje používat telefon s náhlavní soupravou zařízení ke hlasitému telefonování nebo ho spojit s jinými přístroji s rozhraním Bluetooth.

Aby došlo k bezpečnému spojení přístrojů a současně aby cizí osoby nezískaly přístup k vašemu telefonu, měli byste dodržovat následující body:

- Jestliže rozhraní Bluetooth nepotřebujete, měli byste jeho funkce vypnout.
- Před použitím příslušenství Bluetooth nebo mobilního telefonu v automobilu si prostudujte návod k obsluze vozidla, zda neobsahuje případná omezení při použití této produktů.
- První spojení dvou přístrojů – takzvané „párování“ – by se mělo uskutečnit v bezpečném prostředí.
- Oba přístroje se musí jednou prokázat heslem / kódem PIN. Aby byla zaručena dostatečná bezpečnost, měli byste (není-li zadán kód PIN) zvolit pokud možno šestnáctimístnou kombinaci čísel, kterou nelze snadno uhádnout.
- Přechod na automatické navazování spojení („spojení bez potvrzení“) by se mělo povolovat jen ve výjimečných případech.
- Spojení by se mělo obecně odehrávat jen s důvěryhodnými přístroji, aby byla minimalizována případná bezpečnostní rizika.
- "Viditelnost" vašeho telefonu byste měli pokud možno omezit. Tak budete moci podstatně ztížit cizím přístrojům pokusy o navázání spojení s vaším telefonem. V menu Bluetooth nastavte možnost Pro ostatní vidit z hodnoty Vždy viditelný na hodnotu Neviditelný.
- Při spojení prostřednictvím Bluetooth se přenáší název vašeho telefonu. Při dodávce je nastaveno jméno na řetězec „Bluetooth ID“. Při prvním zapnutí rozhraní Bluetooth nebo později v menu Bluetooth můžete toto jméno změnit (Moje BT jméno).

Popis telefonu

① Tlačítko volání

- Vybrat zobrazená/označená čísla/jména, přijmout volání.
- V pohotovostním režimu použijte pro vstup do seznamů přihlásení volání.

② Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Dlouhým stiskem zapněte (pokud je vypnuto).
- Během hovoru nebo v aplikaci: krátkým stisknutím ukončete.
- V menu: Dlouhým stiskem se vraťte do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu stiskněte dlouze pro vypnutí, stiskněte krátce: vypínací menu.

③ Navigační tlačítka

- V pohotovostním režimu:
- Otevření telefonního seznamu (str. 14).
- Otevření profilů (str. 23).
- Otevření doručených (str. 19).
- Vytvoření nové SMS (str. 17).
- V seznamech, zprávách a menu:

- Listování nahoru a dolů.
- Listování vlevo a vpravo.

④ Střední tlačítko

- Stisknutím středního tlačítka otevřete hlavní menu, spusťte aplikaci nebo funkci (str. 10).

⑤ Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek je zobrazena ve spodní části displeje jako Text / symbol.



Stisknutí jakéhokoliv tlačítka aktivuje podsvícení displeje.

- ① **Sluchátko/reprodukтор**
- ② **Zdvojený reproduktor** na obou stranách telefonu
- ③ **Hlasový zápisník**
Pro záznam krátké poznámky nebo volání aktivujte hlasový zápisník (str. 29).
- ④ **Tlačítko Rychlá volba**
Volané číslo je přiřazeno jako Rychlá volba (Přiřazení: str. 25).
- ⑤ **+ / - Ovládání hlasitosti**
- ⑥ **Displej**
- ⑦ *** ▲ Vyzvánění**
 - V pohotovostním režimu **drouze** stiskněte pro zapnutí/vypnutí vyzvánění a tónů tlačítek (např. alarm je stále aktivní). Vibrace jsou aktivovány automaticky.
 - Při příchozím volání **drouze** stiskněte pro vypnutí vyzvánění pro toto volání.
- ⑧ **vcl # Blokování tlačítek**
V pohotovostním režimu **drouze** stiskněte pro zapnutí/vypnutí blokování tlačítek.
Lze volat jen tísňová čísla.
- ⑨ **Zdiřka konektoru**
Pro nabíječku, headset a další příslušenství.



Symboly na displeji

Symboly na displeji (výběr)

Intenzita signálu příjmu

Nabíjení

Úroveň nabítí akumulátoru,
např. 50%

Kontakty

Zprávy

Internet

Hry

Hlas.schránka

Seznamy volání

Budík

Organizér

Extra

Vyzvánění

Nastavení

Vlastní soub.

Všechna volání jsou
přesměrována.

Vyzvánění vypnuto

Alarm nastaven

Blokování tlačítek zapnuto

GP
RS

Zapnuto a podporováno sítí



Bluetooth zapnutý

Události (výběr)

Paměť pro SMS plná

Není možný přístup do sítě

Paměť telefonu plná

Symboly zpráv (výběr)

Nepřečtené

Přečtené

Odeslané

MMS s DRM obsahem (str. 11)

Přijaté oznámení o MMS


Nová hlasová zpráva

Uvedení do provozu

Displej telefonu je dodáván s ochrannou fólií. Tuto fólii opatrně sejměte, než začnete telefon používat.


Vložení SIM karty

Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní prosím menší výrez a odstraňte případné přečnívající zbytky plastu.

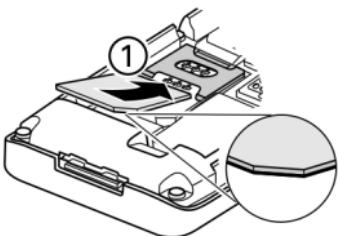


- SIM kartu vložte kontaktní plochou směrem dolů před drážku. Potom SIM kartu lehce stiskněte a zasuňte dovnitř ① (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku).

Vložení akumulátoru

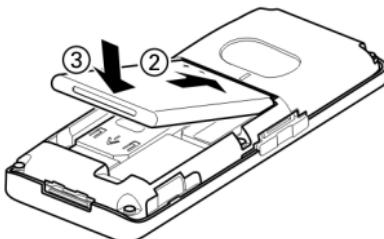


- Akumulátor vložte do telefonu ② a tlačte jej dolů ③, dokud nezaklapne.
- Akumulátor vyjměte nadzvednutím a vysunutím.

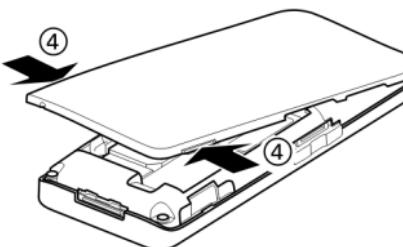

- Po vložení SIM karty a akumulátoru uzavřete kryt akumulátoru.
- Pro sejmání krytu jej uchopte za zoubky ④ na obou stranách telefonu a kryt zvedněte. K otevření krytu nepoužívejte zvukové otvory.

Telefon před vyjmutím akumulátoru vypněte!

Nabíjení akumulátoru

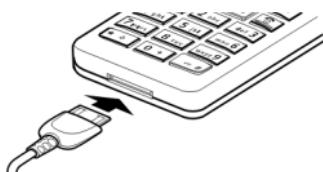

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte konektor nabíječky do spodní části telefonu, zasuňte napájecí jednotku do zásuvky a nabíjejte nejméně **dvě hodiny**.

Během nabíjení se zobrazí:

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití asi po 2 hodinách. Sítové napětí uvedené na nabíječce nesmí být překročeno. Nabíjení je možné pouze v teplotním rozsahu od 5 °C do 45 °C. Pokud teplota stoupne/klesne o 5 °C nad/pod tuto mez, symbol nabíjení bliká jako varovné upozornění.

Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem!

Provozní teplota

Telefon se může během provozu mírně zahřívat, obzvláště při přenosu dat. To je normální a není to nebezpečné!

Zapnutí/vypnutí, zadání PIN

Zapnutí/vypnutí



Tlačítko **dlouze** stiskněte.

Zadání PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8 místným kódem PIN.



Pomocí číselných tlačítek zadejte svůj PIN. Na displeji se zobrazují hvězdičky, aby nikdo nemohl PIN odečítat. Oprava pomocí .



Stiskněte pro potvrzení. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stiskem **SOS** můžete uskutečnit tísňové volání v jakémkoliv síti **bez** SIM karty a bez zadání PIN (není k dispozici ve všech zemích).

První zapnutí telefonu

Čas/Datum

Čas/datum nastavte jednou.



Potvrďte. Stiskněte opakováně pro zahájení zadávání.



Zadejte datum (den/měsíc/rok) a čas (24 hodin).



Potvrďte. Čas a datum jsou aktualizovány.

Časov.pásma



Zvolte požadované časové pásmo.



Zvolte město v požadovaném časovém pásmu.



Potvrďte.

Přístup k menu

Kroky pro vyvolání funkce jsou zobrazeny ve **zkrácené formě** v návodu k použití, např. zapnutí/vypnutí **Velká písmena** na displeji:



To zahrnuje tyto kroky:



Otevřete hlavní menu.



Zvolte pro otevření menu **Nastavení**. Potvrďte pomocí .



Vyberte funkci **Zobrazení** a potvrďte .



Vyberte funkci **Velká písmena** - a změňte/ přepněte pomocí .

Všeobecné pokyny

Návod k použití

Pro vysvětlení použití jsou používány následující symboly:



Zadávání čísel nebo písmen.

Možnosti

Znázornění funkce dialogových tlačítek.



Stiskněte střední tlačítko.



Stiskněte navigační tlačítko v naznačeném směru.



Funkce závislé na provozovateli sítě mohou vyžadovat registraci.

Střední tlačítko

Symbol uprostřed spodní části displeje zobrazuje aktuální funkci při stisku středního tlačítka.

	Hlavní menu		Poslat
	OK, potvrdit		Prohlížet
	Změnit		Uložit
	Volat		Přehrát
	Editovat		Nahrát
	Vložit		Přerušit
	Možnosti		Stop

Hlavní menu



Vyvolání hlavního menu z pohotovostního režimu.



Vyberte symbol aplikace.



Stiskněte pro spuštění aplikace.

Rejstříkové karty

Rejstříkové karty umožňují rychlý přístup k informacím a aplikacím.



Přechod mezi jednotlivými kartami.

Je-li na kartě aktivní zadávací políčko, lze pomocí navigačního tlačítka procházet jen daným políčkem.

Režim označování

Na záložce můžete označit několik položek, abyste mohli provést několikanásobnou operaci najednou.

Možnosti Otevřete menu a vyberte Označit pro aktivaci režimu označování.



Zvolte položku/položky.



Označte nebo zrušte označení.

Další funkce označování:

Možnosti Otevřete menu.

Označ všechny	Označte všechny položky.
---------------	--------------------------

Zrušit výběr	Zrušte označení všech položek.
--------------	--------------------------------

Smazat označ.	Smažte označené položky.
---------------	--------------------------

Digital Rights Management (DRM)

Použití stažených obrázků, zvuků nebo aplikací může být omezeno jejich provozovatelem, například ochranou proti kopírování, časovým omezením anebo počtem použití.

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny bezpečnostními kódy proti zneužití.

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli.

Kódy PIN

PIN	Chrání Vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Je nutný pro nastavení zobrazování poplatků a pro doplňující funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí tohoto kódu odblokujete SIM kartu po opakovém chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Určíte ho při prvním nastavení zabezpečení.

Použit PIN



Telefon obvykle vyžaduje kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.



Stiskněte pro změnu.



Zadejte PIN. Potvrďte pomocí .

Změnit PIN kódy

-  →  → Zabezpečení
→ Kódy PIN → Zvolte funkci.

Změna PIN

PIN můžete změnit (4 až 8 číslic) na snáze zapamatovatelné číslo.

-  Stiskněte pro změnu.
-  Zadejte **aktuální** PIN a potvrďte pomocí .
-  Zadejte **nový** PIN. Potvrďte.
-  Opakujte **nový** PIN. Potvrďte.

Změnit PIN2

Postupujte jako u Změnit PIN.

Změnit kód přístroje

Před prvním použitím funkcí chráněných kódem telefonu zadejte nejdříve kód telefonu (4 - 8 číslic). Ten je potom platný pro všechny takto chráněné funkce. Pro změnu kódu postupujte podle Změnit PIN.

Po třetím nesprávném zadání bude přístup k zakódovaným funkcím telefonu zakázán. Kontaktujte prosím servis (str. 34).

Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje.

Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi od svého provozovatele sítě.

Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.

Pojistka proti náhodnému zapnutí

Zapnutí telefonu je nutné potvrdit i v případě vypnutí ochrany kódem PIN (str. 9).

Tím je zabráněno náhodnému zapnutí telefonu například při nošení v kapse nebo v letadle.

-  Dlouze stiskněte.

-  Stiskněte.

Připojení k počítači

Telefon můžete spojit s počítačem pomocí Bluetooth nebo datového kabelu (příslušenství). Počítačový program MPM (Mobile Phone Manager) umožní ukládat data do Vašeho počítače a synchronizovat např. adresář s programy Outlook[®], Lotus NotesTM. Mobile Phone Manager najdete na přiloženém CD-ROM nebo na adrese:
www.BenQ-Siemens.com/s68

Volání

Volba číselnými tlačítky



Zadejte číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

Krátké stisknutí smaže poslední číslici, dlouhé stisknutí smaže telefonní číslo.



Stiskněte pro volání zobrazeného telefonního čísla.

Mezinárodní předvolby



Dlouze stiskněte dokud se nezobrazí "+".

Možnosti

Otevřete, poté vyberte Země.

Volba pomocí tlačítka rychlé volby/klávesových zkratek

Použijte tlačítko rychlé volby ☎ nebo klávesové zkratky (2 až 9), pokud jsou čísla přiřazena (viz str. 25).

Dlouze tiskněte číselné tlačítka nebo pro volbu čísla.

Nastavení hlasitosti

+ / - Upravení hlasitosti.

Opakování volby posledního čísla



Stiskněte dvakrát.

Poslední volané číslo je voleno znova.

Volání ze seznamu opakováné volby viz Seznamy volání, str. 16.

Automatické opakování volby posledního čísla

Možnosti Otevřete a poté vyberte Aut.opak.volby. Telefonní číslo se ve vztuštajících časových intervalech desetkrát automaticky navolí.

Přijetí volání



Stiskněte.

Další informace

Volání přjměte předtím, než telefon přiložíte k uchu, aby nedošlo k poškození sluchu vyzváněním.

Handsfree

Možnosti Otevřete, potom aktivujte/deaktivujte Handsfr.

Než přiložíte telefon k uchu, vždy "hlasité telefonování" vypněte. Předejdete tak poškození sluchu!

Ukončení/odmítnutí volání



Stiskněte krátce.

Navázání druhého volání nebo konference



Během volání můžete volat jiné číslo nebo navázat konferenci.

Možnosti Otevřete menu. Potom zvolte Držet možnost. Aktuální volání se přidrží.



Volte nové číslo
a stiskněte .

Po navázání spojení ...

Střídat ... přepínejte mezi
2 voláními. Potvrďte .

Nebo

Konference

... zvolte pro zahájení
konference. Čekající
volání bude připojeno.
Opakujte postup, až
budou spojeni všichni
účastníci konference
(maximálně 4).

Přijmutí druhého volání

Obdržíte-li během volání další
volání, zazní zvláštní upozorňovací
tón. Během hovoru uslyšíte
upozorňovací tón.

Střídat /

Přijetí druhého volání.
Aktuální volání se přidrží.

Střídat

Přepínání mezi voláními.



Potvrzení upozornění.

Řídící kódy (Poslat tónově)

Možnosti

Otevřete menu. Potom
zvolte Poslat tónově
možnost. Řídící kódy
(číslice) zadáváte např. při
dálkovém vyslechnutí
hlasového záznamníku.

Kontakty



Nebo



Stiskněte
v pohotovostním
režimu.

Kontakty můžete uložit s různými
telefonními a faxovými čísly, a stejně
tak s dalšími podrobnostmi. Pro
rychlý přístup máte k dispozici
rejstříkové karty: Vše. kontakty,
Skupiny, Online stav, SIM, Filtr



Přepnutí mezi kartami.



Zvolte kontakt.



Volejte zvolený kontakt.

Nebo

Možnosti

Otevřete menu a Napsat
zprávu, napište zprávu pro
zvolený kontakt.

Vše. kontakty

Abecední zobrazení všech položek
uložených v telefonu nebo na
SIM kartě.

<Nový záznam>



Potvrďte <Nový záznam>.
Zobrazí se
rejstříkové karty.



Přepnutí mezi kartami:
Celk.nastavení, Soukromé,
Obchod, Osoba, Online stav



Zvolte vstupní pole na kartách.



Zadejte nejméně jedno jméno a číslo s předvolbou.



Otevřete menu. Zvolte Uložit.

Prohlížení/úprava položek



Zvolte požadovanou položku.



Otevřete aktuální rejstříkovou kartu pro editaci.



Otevřete menu voleb.

Skupiny

Pro přehledné uspořádání Vašich kontaktů můžete vybírat z 10 různých skupin.

Změna vlastností skupin



Zvolte skupinu.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte Vlastnosti.

Přidání kontaktu

Spusťte funkci na Vše. kontakty rejstříkové karte.



Zvolte kontakt a stiskněte Možnosti. Zvolte Přidat do skupiny. Jeden kontakt smí být přiřazen pouze do jedné skupiny.

Online stav

Zobrazení všech kontaktů s WV adresami (Instant Messages).

SIM

Zobrazení kontaktů na SIM kartě.

Nový záznam



Potvrďte Nový záznam a jméno. Zadejte telefonní číslo a zvolte místo uložení.

Prohlížení/úprava položek



Vyberte záznam a upravte.

Filtr

Viz možnosti telefonního seznamu níže.

Kontakty - možnosti

Filtr	Zobrazí se pouze položky, které splňují kritérium filtru.
Napsat zprávu	Vytvoření zprávy pro zvolený kontakt.
Hledat ID	Vyhledání přiřazeného ID pro Instant Message.
Internet	V prohlížeči WAP se otevře URL, která je přiřazena ke kontaktu.

Otevřít	Zobrazení vlastních telefonních čísel (např. fax) pro informaci.
Přidat do skupiny	Přidání kontaktu do skupiny.
Nahrát zvuky atd.	Vytvořte zvuk pro kontakt, nebo jej přidejte z Vlastní soub.
Více	Umístění:, Synchronizace, Kapacita, Nastavení, Jako vizitku, Vizitka, Importovat, Přidat více polí



Stiskněte v pohotovostním režimu.

Smazat sezn.

Smazání seznamů volání.

Čas/Poplatky

Zobrazení poplatků a délky volání.



Čas/Poplatky

Poslední hovor, Všechna odch.,

Všechn.přich., Zbývá jednot. Zvolte a otevřete položku.

Možnosti

Otevřete a Reset pro resetování nastavení.

Seznamy volání

Telefonní čísla se pro pohodlné opakování volby ukládají.



Vyberte a otevřete záznam.



Zvolte telefonní číslo.



Vytočte telefonní číslo.

Ztrac.volání



Seznam příchozích volání, na které jste neodpověděli.



Symbol na displeji.

Přijatá volání

Zobrazení seznamu přijatých volání.

Volaná čísla

Seznam čísel, která jste volali.

Hlas.schránka



Hlas.schránka

Většina provozovatelů sítí nabízí službu hlasové schránky, ve které Vám mohou volající zanechat hlasovou zprávu. Není-li tato služba ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a případně provést manuální nastavení.

Nastavení



Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

Uložení telefonního čísla hlasové schránky

Volejte pro poslech vašich hlasových zpráv.



→ Hlas.schránka

Zadejte/upravte telefonní číslo a potvrďte **OK**.

Uložení telefonního čísla pro přesměrování

Volání jsou přesměrována na toto telefonní číslo.



→ Nast. volání

→ Přesměrování

Možnosti Otevřete a potom zvolte např. Nehlásí se a pak **Nastavit**.



Zadejte telefonní číslo.

Možnosti Otevřete a poté vyberte **Uložit**.

Vyslechnutí

Nová hlasová zpráva může být oznámena – v závislosti na provozovateli sítě – takto:



Symbol zvukového upozornění/SMS nebo volání s automatickým upozorněním.

Zavolejte svoji hlasovou schránku a vyslechněte si svou zprávu/zprávy.

Dlouze stiskněte. Pokud je třeba, zadejte číslo hlasové schránky.
Potvrďte **OK**.

Zprávy

Váš telefon může odesílat a přijímat standardní textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS). MMS Vám umožňují odesílat text, obrázky a zvuky v kombinované zprávě.

Psaní/odesílání SMS/MMS



→ Vytvořit nové

→ SMS/MMS

Možnosti Zadejte text. Psaní textu s nebo bez použití T9 (viz níže).

Možnosti Zadejte telefonní číslo nebo otevřete menu, potom vyberte **Přidat** z ☎, zvolte příjemce z telefonního seznamu.

Možnosti (pro MMS) Otevřete menu, zvolte **Přidat položku**, zvolte typ položky nebo připojte přílohu. můžete zvolit předmět. Potom



Zadejte telefonní číslo nebo zvolte z telefonního seznamu.



Spusťte odesílání.

Psaní textu s T9

T9 doplní správné slovo po stisku jednotlivých tlačítek a jejich porovnávání s obsáhlým slovníkem.



Krátce stiskněte: Zvolte T9abc. Přepněte mezi režimy zadávání: T9Abc pro velká písmena nebo 123 pro čísla.



Jednoduše jednou stiskněte **jednou** tlačítko, které odpovídá požadovanému písmenu. Například pro „ahoj“

2 abc **4 ghi** **mno** **6** **5 jkl**.



Slovo se ukončí mezera.

Je-li ve slovníku pro danou posloupnost tlačítek (slovo) více možností, zobrazí se nejprve ta nejpravděpodobnější.



Stiskněte, pokud aktuální slovo není správné. Opakujte, dokud se nezobrazí požadované slovo.

Přidání slova do slovníku:



Naučit Stiskněte, zadejte slovo ručně a potom **Uložit**.

T9® Zadávání textu je licencováno jedním nebo více z následujících: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 a 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 a 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 a 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 a 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 a KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X a 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; a dalšími schvalovanými patenty po celém světě.

Psaní textu bez T9



Stiskněte **krátce**: Zvolte abc. Přepněte mezi režimy zadávání: Abc pro velká písmena, nebo 123 pro čísla.



Stiskněte **jednou krátce** pro napsání písmene a, dvakrát pro napsání b atd.



Dlouze stiskněte pro napsání čísla 2.



Stiskněte **krátce** pro smazání znaku vlevo od kurzoru. **Dlouze** stiskněte pro rychlé vymazání textu.



Stiskněte **krátce**: Zobrazí se speciální znaky.

1 1/6

Stiskněte pro vložení mezery. Stiskněte dvakrát pro zadání zalamení řádku.

SMS/MMS možnosti (výběr)

Přidat položku	Přidá obsah, jako třeba Text, Obrázky, Zvuk, Kontakt, Příloha.
Vytvoř. položku	Vytvoření obsahu. Nahrávání zvuku (str. 31).
Přehled	Přehrání celé MMS na displeji.
Zadávání textu	Jazyk T9, Označit, Kopírovat, Vložit
Vložit text	Text.moduly, Podpis, Úvodní věta, Kontakt-detailly, Záložka

Přijetí SMS/MMS

Pokud je vám doručena nová zpráva, zobrazí se na displeji upozornění.

Čist Otevře zprávu.

Pokud chcete přijmout kompletní MMS zprávu **později**, otevřete upozornění.

Možnosti Otevřete a poté vyberte **Čist**.

Odpověďt/Odpov. všem, Předat.

Čtení SMS/MMS



Zvolte SMS/MMS kartu.



Zvolte zprávu.



Přečtěte SMS/MMS nebo upozornění na MMS.

Seznamy zpráv

Zprávy se zobrazí v samostatných seznamech. Zvolte rejstříkovou kartu a přečtěte si zprávu(y).



Návrhy Uložit zprávu jako návrh během jejího vytváření. Pokud přijmete během psaní zprávy příchozí volání, zpráva se automaticky uloží jako návrh.

Odesláno Seznam všech odeslaných zpráv.

K odeslání Seznam zpráv, které ještě nebyly odeslány a těch, jejichž odesílání se nezdařilo.

Archiv zpráv

Seznam zpráv, které si chcete uchovat.

Nastavení SMS/MMS

-  →  → Nastavení
- SMS/MMS → Zvolte funkci.

Základní nastavení jsou již obvykle provedena provozovatelem sítě.

Možnosti

Nastavení voleb odesílání SMS (Centr. služeb, Příjemce, atd.) a MMS (Doručenka, Doba platnosti atd.).

Podpis

Nastavení voleb rozvržení pro SMS (Přidat podpis, Podpis atd.) a MMS (Mód, Úvodní věta atd.).

Příjem

Pouze pro MMS. Nastavení přijímání zpráv, jako jsou Roaming, Povol.doručenku, Pov.zpr.o přeč. atd.

Nastav. spojení

Pouze pro MMS. Zvolte požadovaný MMS profil, ve kterém jsou definovány vlastnosti spojení.

K tomu potřebná data obdržíte od svého provozovatele sítě nebo na adrese:

www.BenQMobile.com/customercare

E-mail

Váš telefon je vybaven programem pro zpracování e-mailů (klient).

Psaní/odesílání

-  →  → Vytvořit nové
- E-mail



Zadejte text.

Možnosti

Otevřete menu, poté zvolte Přidat položku. Zvolte typ položky a/nebo připojte přílohu. Vložte předmět, poté zvolte Přidat předmět.



Zadejte e-mailové adresy nebo otevřete menu, potom zvolte příjemce přes Přidat z .

Vyvolat doplňková pole, např. Předmět:, Kopie:, Skrytá kopie: přes menu voleb.



Odešlete e-mail.

Přijetí/čtení

-  →  → Doručeno

Volba rejstříkové karty E-mail.



Otevřete menu. Zvolte Stáhnout email/Stáhn.obsah.



Vyberte zprávu a potvrďte pomocí .

Dodatečné volby obsahují Odpovědět, Předat, Uložit přílohu.

Návrh/Odesláno/Archiv

 →  → Návrh/Odesláno/
K odeslání/Archiv zpráv → E-mail

Zobrazí se rejstříková karta ještě neodeslaných/odeslaných/jejichž odeslání se nezdařilo/archivovaných zpráv.

Nastavení

 →  → Nastavení
→ E-mail → Přístupy

Před použitím této služby nastavte přístup k serveru a parametry e-mailu. Potřebné údaje obdržíte od svého provozovatele sítě nebo na adrese:

www.BenQMobile.com/customercare

 Zvolte existující účet a aktivujte ho .

Nebo

Možnosti Otevřete. Zvolte Změnit. Vyplňte nastavení podle provozovatele sítě (str. 25).

IMSG zpráva

 →  → IMSG zpráva

Tato funkce umožňuje textovou konverzaci s jedním nebo více registrovanými uživateli.

Spoluúčastníci volání jsou zapsáni v seznamu kontaktů. Po navázání spojení tyto seznamy ukazují, kdo je dostupný, zda nechce být rušen atd.

Pro více informací kontaktujte svého provozovatele sítě.

WAP push

 →  → WAP push

Zprávy WAP push jsou přenášeny ze speciálních servisních středisek.

Pokud jste si u provozovatele sítě např. vyžádali soubor s konfiguračními daty, bude tento soubor přenesen prostřednictvím WAP push.



Zvolte požadovanou zprávu.



Přečtěte si zprávu o přenášených datech a pokud souhlasíte, spusťte stahování.

Dodatečné volby obsahují Provést, Instalovat, Přijmout/Odmítnout.

CB zprávy



 →  → CB zprávy

Někteří provozovatelé sítí poskytují informační služby (info kanály, Cell Broadcast). Je-li příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům Seznam témat.

Internet



→ Zvolte funkci.

Na adresě wap.BenQ-Siemens.com (Downloads) si stáhněte hry, aplikace, zvuky, grafiky atd. na telefon. Pro přístup na Internet je podle okolností nutná registrace u provozovatele sítě.

Přístup k provozovateli sítě

Přímé otevření vyhledávače s URL od provozovatele sítě.

Asist.stahování

Při stahování vám pomůžeme.

Zadat URL

Zadáním URL se spustí prohlížeč a zobrazí se požadovaná stránka.

Záložky

Zobrazení seznamu uložených stránek.



Vyberte záložku a vyvolejte URL pomocí .

Záložku označit

Aktuální stránka se uloží jako záložka.

Internet

Otevřete přednastavený prohlížeč.

Možnosti prohlížeče

Domovská str.	Otevřete přednastavenou domovskou stránku.
Záložky	Zobrazení uloženého seznamu záložek, uložení záložky.
Jdi na...	Zadat URL.
Nově nahrát	Obnovení aktuální stránky.
Zobraz. URL	Zobrazení URL aktuální stránky pro odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
Historie	Zobrazení naposledy navštívených internetových stránek.
Rozpojit	Odpojení internetu.
Soubor	Uložení objektu / kompletní stránky z aktuální stránky. Zobrazení uložených stránek.
Nastavení	Nastavení nebo reset prohlížeče.
Ukončit	Zavření prohlížeče.

Ukončení spojení



Stiskněte pro ukončení spojení a zavření prohlížeče.

Navigace v prohlížeči

- Volba odkazu.
- Nastavení, stav zap/vyp.
- O jedno zadávací pole/odkaz vpřed pomocí **Možnosti** menu.
- O jedno zadávací pole/odkaz vzad pomocí **Zpět** nebo **Možnosti** menu.

Vložení zvláštních znaků



Volba zvláštních znaků.

Nastavení prohlížeče

Možnosti Otevřete menu, zvolte **Nastavení**.

Prohlížeč	Nastavení možnosti spuštění, práce s obrázky/zvuky a možnosti odesílání.
Parametry protokolu	Nastavení parametrů protokolu, push zpráv.
Zabezpečení	Nastavení šifrování.
Kontext	Reset relace, smazání cache, historie a cookies.
O aplikaci...	Zobrazení informací o prohlížeči.

Historie/Uložené web.str

Zobrazení seznamu posledně navštívených/uložených internetových stránek.

Internetový prohlížeč je licencován:



OPENWAVE™



Nastavení

Profily



V profilech telefonu můžete uložit sady různých nastavení, které pak umožňují přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám okolí.

- Všeobecný, Vibrace, Setkání, Exteriér, Do auta, Headset
- Dva osobní profily můžete pojmenovat (<Jméno>).



Zvolte profil.



Aktivujte profil.

Další informace

- Vyvolání seznamu v pohotovostním stavu:
 zobrazí se seznam profilů.
- Aktivní profil je označen .

Témata



Do telefonu si nahrajte zcela nové grafické zpracování uživatelské plochy, např.

Animace, Zvuky, Masky, Písmo, Tapeta



Zvolte téma.



Aktivujte, případně prohlédněte **Přehled**.

Zobrazení



Můžete změnit nastavení displeje telefonu, např.: Tapeta, Logo, Spořič displeje, Anim.poStartu/Anim.u vypn., nebo Podsvícení.

Vibrace



Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí).

Výměna dat



Bluetooth® (BT)

Aktivace/deaktivace Bluetooth a správa známých Bluetooth zařízení.

Značka a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a užití této značek společností BenQ Corp je povolen licencí. Ostatní ochranné značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Bluetooth QDID (Qualified Design ID):
B02422

GPRS



S GPRS technologií se přenášejí data v mobilní síti rychleji.

Bluetooth nast.



Aktivace Bluetooth. Moje BT jméno: Při prvním zapnutí telefon pojmenujte.

Hledat

Určete, které Bluetooth přístroje se mají vyhledat.

Seznam přístrojů

- Známá zaříz.

Do seznamu známých přístrojů uložte časté BT partnery. Jsou-li položky "důvěryhodné", odpadá dotaz na heslo.

- Posled. spojení

Seznam posledních, naposledy a/nebo ještě připojených přístrojů.

- Seznam odmít.

Pokusy o spojení provedené z přístrojů uvedených v tomto seznamu budou odmítnuty.

- Poslední hledání

Seznam naposledy nalezených přístrojů.

Další informace

Pro prodloužení pohotovostní doby vypněte Bluetooth, když není používán.

Moje BT jméno

Dejte přístroji jméno (max. 20 znaků), které se zobrazí na displeji partnera. Pokud není přiřazen žádný název, použije se neměnná adresa přístroje.

- Pro ostatní vidit

Určete, jak se má telefon "chovat" při kontaktu s jinými BT přístroji.

- Neviditelný

Váš telefon není pro jiné BT přístroje "viditelný".

- V autě

Váš telefon je pro jiné BT přístroje na pět minut "viditelný". Po uplynutí této doby se zobrazí dotaz, zda má telefon zůstat ve "viditelném režimu".

- Vždy viditelný

Váš telefon je pro jiné BT přístroje vždy "viditelný".

Zobavení na displeji

 Bluetooth zapnutý.

 Bluetooth viditelný pro jiné.

Online nastav.

Základní nastavení a aktivace spojovacích profilů pro přenos dat. Základní nastavení telefonu závisí na provozovateli sítě. Obrátěte se na svého provozovatele sítě nebo přejděte na:

www.BenQMobile.com/customercare

Fax/Data

Posl.řeč/fax



Tuto funkci nastavte na telefonu ještě před odesláním, přejdete z režimu hovoru do režimu faxu.

Přij.fax/data



Příchozí volání je signalizováno zvláštním vyzváněním a na telefonu se zobrazí typ volání (fax nebo data). Nyní spusťte na počítači komunikační program pro příjem faxu/dat.

Zkratky



Dialogová tlač./Tlačítko Rychlá volba

Každému ze dvou dialogových tlačítek můžete přiřadit vždy jednu funkci a TI. rychlé volby můžete přiřadit jedno tel. číslo.

Další informace

Všechna tlačítka již mohou být předobsazena provozovatelem sítě (např. přístup ke službám SIM nebo přímé vyvolání internetového portálu). Toto obsazení tlačítek příp. nelze ani změnit.

TI. rychlé volby

Tlačítku rychlé volby můžete přiřadit jedno telefonní číslo.

Navig.tlačítka

Třem směrům navigačního tlačítka je možné přiřadit některou z funkcí (účinné pouze v pohotovostním režimu). Směr dolů je pevně obsazen funkcí otevření telefonního seznamu a nelze ji změnit.

Číslicová tlač.

Pro rychlou volbu funkcí a tel. čísel můžete použít tlačítka 2 až 9 jako tlačítka rychlé volby. **Číselné tlačítko 1** je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky.

Přiřazení čísel nebo funkcí



Zvolte tlačítko.



Otevřete seznam.



Zvolte <Tel.číslo> pro přiřazení ze seznamu nebo zvolte aplikaci pro přiřazení funkce. Potvrďte pomocí .

Nastav. volání



→ Nastav. volání

Inkognito



Je-li funkce aktivní, vaše telefonní číslo se nezobrazí se na displeji partnera.

Druhé volání



Přijmutí/odmítnutí druhého volání.

Přesměrování

Přesměrování volání do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Nastavení přesměrování volání



Vyberte např. Nehlási se. (Obsahuje-li podmínky Když nedosaž., Bez odezvy, Když obsazen.) Potvrďte .

Nastavit

Zvolte. Zadejte telefonní číslo, na které má být volání přesměrováno. Potvrďte upozornění .

Všechna volání



Všechna volání jsou přesměrována.



Symbol v pohotovostním režimu.

Další možnosti přesměrování:

Když nedosaž., Bez odezvy, Když obsazen, Příjem faxu, Příjem dat

Upozornění od

Akusticky signalizována jsou pouze volání z těch telefonních čísel, která jsou uložena v telefonním seznamu, příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

Libovol.tlačít.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě ).

Minutové píp.

Během volání uslyšíte (pouze vy) každou minutu upozorňovací tón pro kontrolu délky volání.

Nast. telefonu

 →  → Nast. telefonu

Změna nastavení telefonu Jazyk, Tóny tlačítek, Potvrzov. tón. Nastavte automatické vypnutí telefonu každý den ve stejný čas.

Čís.přístroje

Číslo přístroje (IMEI) je zobrazeno. Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Test přístroje

Na pravé straně rejstříkové karty můžete zvolit celkový test (všechny jednotlivé testy) nebo jednotlivé testy.

Verze softwaru

* # 0 6 #, potom stiskněte .

Tovární nast.

Vratíte nastavení telefonu na výchozí hodnoty (tovární nastavení). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Zadání v pohotovostním stavu:

* # 9 9 9 9 # 

Hodiny

 →  → Hodiny

Čas/Datum

Při uvedení do provozu jednorázově nastavte hodiny.



Zahajte změnu a zadejte datum/čas.

Zabezpečení

 →  → Zabezpečení

Aut.zamk.tlač.

Pokud po určitou dobu není stisknuto žádné tlačítko, klávesnice se automaticky zablokuje. Zůstanete dosažitelní a můžete volat čísla tísňového volání.

Blokování/odblokování klávesnice v pohotovostním režimu. Vždy:

 #

Dlouze stiskněte.

Přímá volba

Lze volit pouze **jedno** telefonní číslo.

Jen



Volání omezit na čísla v telefonním seznamu chráněná SIM.

Jen tato SIM



Zakáže se provoz telefonu s **jinou** SIM kartou.

Certifikáty

Zobrazení certifikátů pro zabezpečené datové přenosy.

Kódy PIN

Popis viz str. 11:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

Blokované sítě



Blokování sítě omezuje používání SIM karty.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

Další nastavení: Odch.mezinár.
(odchozí mezinárodní),
Odch.mn.kr.do (odchozí mezinárodní mimo vlastní země), Všechn.přich.,
Když roaming, Kontrol.stavu, Vše smazat.

Příslušenství



Do auta

Pouze ve spojení s originální handsfree sadou. Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Headset

Pouze ve spojení s originálním headsetem. Při použití originálního headsetu se profil aktivuje automaticky při připojení headsetu.

Nabíjení-USB

Telefon lze pomocí USB kabelu připojit k PC. Baterie mohou být nabíjeny také tímto způsobem (pouze s originálním příslušenstvím).

Organizér



Zvolte funkci.

Kalendář

Záznam schůzky do kalendáře.

Nastavte čas a datum (str. 27), aby kalendář pracoval správně. Kalendář nabízí tři náhledy: měsíční náhled, týdenní náhled a denní náhled.



Listujte mezi týdny/dny/hodinami.

Schůzky

Termínové položky se zobrazují v časovém pořadí v jednom seznamu.

Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Zvolte.

Kategorie: Zvolte Memo, Hlasový zápis., Volání, Setkání, Dovolená, Narozeniny.

Úkoly

Úkol se v agendě zvoleného dne zobrazí jako termín. Nevyžaduje údaj o čase. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený.

Poznámky

Psaní a správa textových poznámek. Důvěrné informace chráňte pomocí kódu telefonu.

Hlasový zápis.



→ Hlasový zápis.

Nebo

Stiskněte boční tlačítko.

Hlasový zápisník použijte pro záznam krátkých poznámek nebo volání.

Nová nahrávka

<Nahrát znovu>

Zvolte. Zazní krátké pípnutí.



/ Pauza/záznam.

Stop

Ukončí záznam.

Přehrávání (pomocí Media player)



Zvolte záznam.



/ Přehrávání/pauza.



Dlouze stiskněte pro rychlé přetáčení vpřed a vzad.

Pozor!

Použití této funkce podléhá omezením ze zákona, zejména pak trestné právním omezením. Svého partnera předem informujte o tom, že budete hovor nahrávat, s nahranými hovory zacházejte důvěrně.

Tuto funkci smíte používat pouze v případě, že druhá strana s nahráváním souhlasí.

Časov.pásma

Viz str. 10.

Vzdálená synchronizace

Pomocí této funkce můžete svá osobní data v telefonu (kontakty, poznámky, položky kalendáře) synchronizovat s externě uloženými daty i na cestách.

Synchronizace

Před provedením synchronizace musíte zvolit profil (Aktivní konto) a datovou oblast a zadat správnou cestu k datům (Nast.serveru). Důvěrné poznámky se nepřenášejí.

Synchr.

Zvolí se počítač a zahájí se synchronizace.

Pro synchronizaci lze nastavit dva profily.

Budík



Alarm budíku zazní v nastaveném čase, i když je vypnuté vyzvánění nebo je telefon vypnutý. Po provedené změně se budík automaticky zapne.

Pro deaktivaci budíku stiskněte jakékoli číselné tlačítko.



Nastavte čas buzení (hh:mm).

Nebo



Budík zapněte/vypněte.

Nastavení dnů buzení


- | | |
|-----------------|--|
| Možnosti | Otevřete menu a vyberte Nastavit dny. |
| | Přecházejte mezi dny v týdnu. |
| | Označte dny buzení, resp. zrušte označení. |
| Uložit | Uložení času buzení. |

Vyzvánění



Nastavte hlasitost všech tónů nebo nastavte tóny pro různé funkce, např. pro SMS, budík.

Extra



Zvolte funkci.

Služby SIM (volitelně)

Provozovatel sítě může prostřednictvím SIM karty nabízet speciální aplikace, jako je mobilní bankovnictví, informace z burzy apod.



Symbol služeb SIM.

Podrobnější informace si můžete vyžádat u svého provozovatele sítě.

Moje aplikace

Viz Vlastní soub. str. 31.

Media player

- | | |
|--|--|
| | Všechny soubory médií ve Vašem telefonu jsou nabízeny na rejstříkových kartách: Zvuky, Obrázky |
| | Zvolte rejstříkovou kartu. |
| | Vyberte soubor a potvrďte zahájení přehrávání. |

Zvuky

Přehrání melodií.

- | | |
|----------------|--|
| | Přehraje nebo přeruší přehrávání, podle situace. |
| | Rychle vpřed/zpět po dobu stisknutí tlačítka. Tato funkce není podporována pro všechny typy souborů/médií. |
| | Nahrání dalšího / předcházejícího souboru médií. |
| | Nastavení hlasitosti. |
| | Vypnutí zvuku. |
| Stop | Ukončí přehrávání. |
| Obrázky | Funkce zoomu. Zvětšení/zmenšení pomocí dialogových tlačítek (+/-). |
| | Přesun zvětšeného obrázku. |
| | Vycentrování obrázku. |
| | Přepnutí do režimu celé obrazovky a zpět. |

Kalkulačka

Použijte kalkulačku pro rychlé výpočty na cestách.

Převod.jedn.

Můžete navzájem přepočítávat různé měrné jednotky v desetinné soustavě.

Online stav

Tato aplikace může být vyvolána z různých jiných aplikací, např. **IMSG** zpráva nebo z **Kontakty**. V **Online stav** nastavujete atributy jako "Disponibilita" nebo "Nálada", které pak ostatní účastníci uvidí v **IMSG** zpráva. Dále zde můžete zpracovat stavové seznamy příslušné služby.

Nahrávání zv.

Záznamník zvuku použijte pro záznam hluků nebo zvuků, které následně použijete jako vyzvánění. Záznam a přehrávání viz Hlasový zápis., str. 29.

Moje menu

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stránkami.

Vlastní soub.

K organizaci Vašich souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat obdobně jako se správcem souborů v počítači. V **Vlastní soub.** jsou založeny oddělené složky pro data různých typů.



Zobrazení seznamu složek a souborů.



Zvolte soubor nebo adresář.



Otevřete složku. Zvolte soubor nebo odkaz.

Podle volby se otevře soubor v příslušné aplikaci nebo se spustí stahování.

Stahování

Na internetu najdete nabídku melodií, obrázků, her a dalších aplikací. Po stažení je máte k dispozici ve svém telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. Za účelem stahování např. nových obrázků či zvuků jsou příslušné adresáře vybaveny funkcí stahování.

Vezměte prosím na vědomí, že obrázky a zvuky mohou být chráněny (Digital Rights Management).

V telefonu jsou již některé aplikace a hry předinstalované.

Stahování může případně probíhat ve dvou stupních:

Pouze soubor s popisem

Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikaci/hru je nutné stáhnout zvlášť.

Kompletní stahování

Aplikace/hra se kompletně stáhne.

Další informace

Prohlížeč můžete použít pro stažení aplikací (např. vyzvánění, her, obrázků, animací) z Internetu.

BenQ Mobile nepřebírá žádné záruky ani právní odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv aplikacemi následně instalovanými uživatelem a jakýmkoliv softwarem, který nebyl součástí původní dodávky. Toto platí i pro funkce dodatečně povolené uživatelem. Kupující nese veškerá rizika ztráty, poškození nebo poruchy telefonu nebo aplikaci a stejně tak všechn poškození a důsledků plynoucích z používání aplikace. Z technických důvodů mohou být aplikace nebo starší verze určitých funkcí ztraceny, pokud je telefon vyměněn/znovu dodán nebo opraven. V takových případech musí kupující znova aplikaci stáhnout nebo odblokovat. Zajistěte, aby Váš telefon měl Digital Rights Management (DRM) a tím byly stahované aplikace chráněny před neautorizovaným šířením. Aplikace jsou tímto určeny pouze pro Váš telefon a nemohou z něho být přeneseny ani zálohovány. BenQ Mobile neručí ani nepřijímá žádné závazky za záklazníkovu možnost stahování nebo opětovné odblokování aplikací, ani za jejich bezplatné využívání. Doporučujeme čas od času provést zálohu aplikací na PC pomocí „Mobile Phone Manager“. Tuto aplikaci najdete na dodávaném CD-ROM. Poslední verzi MPM si můžete také stáhnout z internetu na adresě:

www.BenQ-Siemens.com/s68

Struktura adresářů

Oddělené složky pro různé typy dat jsou vytvořeny v **Vlastní soub.** Tyto složky nelze měnit. V závislosti na provozovateli služby se mohou struktura a obsah lišit.

Složka	Popis	Formát
Zvuky	Zvuky, vyzvánění	mid, amr wav
Obrázky	Obrázky	bmp, bmx jpg, jpeg png, gif
Témata	Stažené téma (sbaleno)	sdt
	Konfigurace témat (rozbaleno)	stc
Phone Pilot	Volba charakteru	sda
Hry	Archiv Java	jar
	Informace ke stahování dat	jad
Aplikace	Aplikace	*
Ostatní	Textové moduly	tmo
	Hlasové nahrávky	vmo
	Internetové stránky	html wml

Mobile Phone Manager

MPM (Mobile Phone Manager) umožnuje využívat rozšířené telefonní funkce přímo z počítače. Telefon a počítač spolu komunikují přes datový kabel nebo Bluetooth. MPM nabízí množství funkcí.

Můžete spravovat kontakty a data adresáře, synchronizovat je s jinými telefony, vytáčet číslo jedním stisknutím tlačítka a spravovat telefonické konference. Dále jsou podporovány funkce vytvoření, čtení, ukládání a odesílání SMS zpráv.

Program MPM spolu s podrobným návodem k použití a online nápovědou najdete na CD, které je přiložené k telefonu. Nové verze softwaru můžete také stáhnout z internetu na adrese:
www.BenQ-Siemens.com/s68

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:
www.BenQMobile.com/customercare

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denně. Zde najeznete interaktivní systém vyhledávání závod, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupě a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#, verze SW (zobrazení: *#06#, pak)) a případně Vaše servisní zákaznické číslo.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 81 02 22 66 24
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Chile	8 00 53 06 62
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Čína	40 08 88 56 56
Dánsko	35 25 65 29

Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Ekvádor	18 00 10 10 00
Estonsko	56 64 54 00
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 20 30 00
Itálie	02 45 27 90 36
Jihoafrická rep	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kolumbie	01 80 07 00 66 24
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 70 07 07 00
Lucembursko	40 66 61 56 40
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	0 23 13 18 48
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 27
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 57 77 46
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21

Rakousko	05 17 05 17
Rumunsko	02 12 09 99 66
Rusko	8 80 02 00 10 10
Řecko	80 11 11 11 16
Saudská Arabie	0 22 26 00 43
Singapur	62 27 11 18
Slovensko	02 59 68 22 66
Slovinsko	0 14 74 63 36
Španělsko	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty	0 43 66 03 86
Srbsko	01 13 07 00 80
Švédsko	08 57 92 90 49
Švýcarsko	08 48 84 08 45
Taiwan	02 23 96 10 06
Thajsko	0 27 22 11 18
Tunisko	71 86 19 02
Turecko	0 21 64 59 98 98
Ukrajina	8 80 05 01 00 00
Uruguay	00 04 05 46 62
USA	1 88 87 77 02 11
Velká Británie	0 87 05 33 44 11
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vietnam	84 89 20 24 64
Zimbabwe	04 36 94 24

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat i za provozu. Dále uvedená doporučení vám umožní používat telefon po řadu let.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem. Srážky, vlhkost a tekutiny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů. Pokud telefon navlhne. Nepokládejte telefon a ani jej nesušte položením na zdroje tepla nebo do nich (např. mikrovlnná trouba, klasická trouba nebo radiátor). Telefon se může přehřát a explodovat.
- Telefon nepoužívejte ani neuchovávejte v prašných a špinavých prostorách. Může dojít k poškození pohyblivých částí a kryt se může zdeformovat a změnit barvu.

- Telefon nenechávejte na slunci ani v prostředí s vysokou teplotou (např. přístrojový panel v autě v létě). Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátory a deformovat nebo roztavit plasty.
- Telefon neuchovávejte v chladných prostorech. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Telefon nenechte spadnout, chraňte ho před údery a otresy. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čisticí prostředky!

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré příslušenství. Pokud tyto součásti nepracují správně, dostane se vám rychlé a spolehlivé pomoci v našich servisních centrech.

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Společnost BenQ Mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

www.BenQMobile.com/conformity



Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 watt)
Frekvenční pásmo:	1.710 - 1.880 MHz
Třída GSM:	1 (1 watt)
Frekvenční pásmo:	1.850 - 1.990 MHz
Hmotnost telefonu:	78,5 g
Hmotnost nabíječky:	přibližně 70 - 90 g
Rozměry:	107,5 × 44 × 13,2 mm (58 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	660 mAh
SIM karta:	3,0 V/1,8 V

Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

č. SIM karty (na kartě):

15místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):

tel. č. zákaznického servisu
provozovatele sítě:

Při ztrátě telefonu

V případě ztráty nebo odcitání telefonu a/nebo SIM karty ihned telefonicky kontaktujte provozovatele sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

Provozní doba

Provozní doba závisí na podmírkách sítě a používání telefonu: Extrémní teploty značně snižují pohotovostní podmírkách sítě a podmírkách použití. Nevystavujte telefon slunci ani ho nepokládejte na ohřevně těleso.

Doba hovoru

Až 300 minut.

Pohotovostní doba

Až 300 hodin.

Prováděná činnost	Čas (min.)	Zkrácení pohotovostní doby
Volání	1	30–90 minut
Podsvícení *	1	40 minut
Vyhledávání sítě	1	5–10 minut

* Zadávání tlačítka, hry, kalendář atd.

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabité akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybíjen. Jestliže po šesti měsících akumulátor trpí znatelnou ztrátou výkonu, doporučujeme ho vyměnit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory.

Prohlášení o kvalitě displeje

V důsledku použité technologie se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů (dots).

Pamatujte, že jasnejší nebo tmavší tečky obecně nejsou závadou.

SAR

Evropská unie (RTTE) a mezinárodní (ICNIRP)

INFORMACE O RF EXPOZICI /
SPECIFICKÁ ABSORBCNÍ HODNOTA
(SAR)

TENTO MODEL VYHOVUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICI PRO EXPOZICI
RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš mobilní přístroj je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je konstruován tak, aby neprekročil omezení expozice rádiovým vlnám doporučeným mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní omezení k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Uvedené směrnice používají měrnou jednotku nazvanou Specific Absorption Rate (SAR). Limitní hodnota SAR pro mobilní přístroje je 2 W/kg. Byla přijata do Evropské normy EN 50360 a jiných státních norem. Značka CE značí splnění požadavků EU.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje při testování u ucha byla **0,54 W/kg**¹. Mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, a proto mohou být používány i v jiných polohách než u hlavy, například na těle. V tomto případě je při přenosu dat (GPRS) vyžadována bezpečnostní vzdálenost **2,0 cm**.

¹ Testy se provádějí v souladu s mezinárodními směrnicemi pro testování.

SAR se měří při nejvyšším přenosovém výkonu přístroje. Skutečná hodnota SAR tohoto přístroje je proto obvykle nižší. Je to důsledkem automatických změn úrovni výkonu přístroje, které zajišťují používání minimální úrovni nutné k dosažení sítě.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje, že podle současných vědeckých informací nejsou při používání mobilních přístrojů zapotřebí žádná bezpečnostní opatření. Poznamenává však, že pokud přesto chcete omezit expozici, omezte délku hovorů nebo používejte handsfree, abyste měli mobilní telefon co nejdále od hlavy a těla.

Další informace najdete na stránkách Světové zdravotnické organizace (www.who.int/emf) nebo společnosti BenQ Mobile (www.BenQMobile.com).

Licenční smlouva

Tato licenční smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi Vámi a společností BenQ Mobile GmbH & Co. OHG, Německo (dále jen „BenQ“). Smlouva Vás opravňuje používat licencovaný software, uvedený níže v bodě 1, který může být obsažený ve vašem telefonu, uložený na CD-ROM, zaslán elektronickou poštou nebo letecky, stažený z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů v souladu s niže uvedenými podmínkami.

Před používáním telefonu si tuto smlouvu pečlivě pročtěte. Používáním telefonu nebo instalací, kopírováním a/nebo používáním licencovaného softwaru potvrzujete, že jste smlouvou pročetli a rozumíte jí, a že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými níže. Dále souhlasíte s tím, že jakmile bude společnost BenQ nebo jiný udělovatel licence

společnosti BenQ (dále jen „udělovatel licence“) zapojen do jakéhokoli řízení, právního či jiného, aby uplatnil svá práva podle této smlouvy, společnost BenQ anebo jeho udělovatel licence budou mít nárok obdržet od vás kromě ostatních dlužných částek také přiměřené poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak licencovaný software neinstalujte ani nepoužívejte. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nové verze, revize či zdokonalení licencovaného softwaru.

1. LICENCOVANÝ SOFTWARE. Termín „licencovaný software“ tak, jak se používá v této smlouvě, znamená společně: veškerý software ve vašem telefonu, veškerý obsah disketu nebo disku CD-ROM, elektronickou poštou a její přiložené soubory, nebo jiná média, s nimiž se tato smlouva dodává, a zahrnuje veškerý související software a aktualizace společnosti BenQ nebo třetí strany, dále modifikované verze, aktualizace, dodatky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují, jež jsou distribuované letecky, stažené z webových stránek nebo serverů společnosti BenQ či z jiných zdrojů.

2 AUTORSKÁ PRÁVA. Licencovaný software a všechna související práva, zejména vlastnická práva, naleží společnosti BenQ, jejím udělovatelům licence nebo pobočkám a jsou chráněna ustanoveními mezinárodních smluv a všemi odpovídajícími národními zákony. Tato smlouva na vás nepřenáší ani vám nedovoluje získat jakýkoli vlastnický nárok nebo vlastnický podíl na licencovaném softwaru či na právech k němu. Struktura, organizace, data a kód licencovaného softwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti BenQ, jejích udělovatelů licence nebo poboček.

Sdělení o autorských právech musíte reprodukovat a uvádět na všech povolených kopíích licencovaného softwaru, které si pořídíte.

3. LICENCE A POUŽÍVÁNÍ. Společnost BenQ Vám uděluje nevýlučná a neprevoditelná práva konečného uživatele k instalaci licencovaného softwaru nebo používání licencovaného softwaru nainstalovaného v telefonu. Licencovaný software je licencován s telefonem jako jeden integrovaný výrobek a lze ho používat s telefonem pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

4. ROZSAH LICENCE. Licencovaný software nesmíte kopírovat, rozšiřovat ani z něj vytvářet odvozené práce, kromě těchto výjimek:

(a) Můžete si pořídit jedinou kopii licencovaného softwaru, mimo dokumentace, jako archivní záložní kopii originálu. Veškeré další kopie licencovaného softwaru jsou porušením této smlouvy.

(b) Licencovaný software nesmíte používat, modifikovat či přenášet právo na jeho použití jinak než spolu s doprovodným hardwarem, ani nesmíte licencovaný software kopírovat jinak, než je výslovнě uvedeno v této smlouvě.

(c) Na licencovaný software nesmíte poskytovat sublicenci, pronajímat ho nebo ho půjčovat.

(d) U programů tohoto licencovaného softwaru nesmíte provádět zpětný rozbor, dekompilaci, modifikaci nebo převod ze strojového kódu, kromě případu a pouze v rozsahu, kdy tuto činnost výslovně povoluje příslušný zákon bez ohledu na toto omezení.

Součástí tohoto licencovaného programu mohou dodávat třetí strany a tyto součásti mohou podléhat samostatným licenčním podmínkám. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentaci.

5) BenQ PŘÍSNĚ ZAKAZUJE ZNEUŽITÍ LICENCOVANÉHO SOFTWAREU NEBO DAT GENEROVANÝCH LICENCOVANÝM SOFTWAREEM, JEŽ MŮŽE PORUŠOVAT NĚMECKÉ, AMERICKÉ A JINÉ ZÁKONY A MŮŽE VÁS VYSTAVIT ZNAČNÉ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli zneužití licencovaného softwaru podle této smlouvy a za jakoukoli trestní odpovědnost nebo škodu, která se jakkoli vztahuje k vašemu používání licencovaného softwaru v rozporu s touto smlouvou. Rovněž nesete odpovědnost za používání licencovaného softwaru v souladu s touto smlouvou.

6. UKONČENÍ. Tato smlouva je platná od prvního dne, kdy licencovaný software nainstalujete, zkopírujete nebo ho jinak použijete. Tuto licenci můžete kdykolи ukončit tím, že vymažete nebo zničíte licencovaný software, všechny záložní kopie a všechny související materiál, který Vám společnost BenQ poskytla. Vaše licence skončí automaticky a okamžitě bez upozornění, jakmile nedodržíte kterékoli ustanovení této smlouvy. Práva a povinnosti v bodech 2, 5, 6, 7, 9, 12 a 13 této smlouvy zůstávají po ukončení smlouvy v platnosti.

7. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A ŽE ANI SPOLEČNOST BenQ, ANI ŽADNÝ Z JEHO UDĚLOVATELŮ LICENCE NEPŘEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ FAKTA NEBO ZÁRUKY, ATÝ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚCELŮM, ANI ZÁRUKY,

ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽADNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY ČI JINÁ PRÁVA TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST BenQ ANI JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE NEBO KTERÁKOLI TŘETÍ STRANA NEPOŠKYTUJÍ ZÁRUKU, že FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉM SOFTWARU BUDOU VYHOOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO že PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARU BUDΕ BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, A BenQ A JEHO UDĚLOVATELÉ LICENCE SE PROTO ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. ŽÁDNÁ SLOVNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE POSKYTNUTÁ ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI BenQ NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVNUJE TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. VY SAMI NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z TOHO ZÍSKANÉ.

8. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY. Tato smlouva nevytváří na straně společnosti BenQ žádné jiné závazky než jsou zde výslovně uvedené.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST BenQ, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, UDĚLOVATELÉ LICENCE, POBOČKY NEBO ZÁSTUPCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ŽADNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU, DATECH ČI OBCHODNÍ ČINNOSTI, ANI ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ŠKODY NA MAJETKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY MIMOŘADNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, PENALIZOVANÉ, EKONOMICKÉ,

REPRESIVNÍ ČI NÁSLEDNÉ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A ZDA VZNIKLY NA ZÁKLADĚ KONTRAKTU, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI ČI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEBO ZDA VZNIKLY Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT LICENCOVANÝ SOFTWARE I V PŘÍPADĚ, že SPOLEČNOST BenQ BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPLATÍ V PŘÍPADĚ A V ROZSAHU, KDY JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BenQ POVINNÁ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, TJ. PODLE ZÁKONA O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VYROBEK, NEBO V PŘÍPADĚ ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ POVINNOSTI, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ.

10. TECHNICKÁ PODPORA. Společnost BenQ a jeho udělovatelé licencí nejsou nijak povinny poskytnout vám technickou podporu, pokud to nebylo samostatně a písemně dohodnuto mezi vámi a společností BenQ nebo příslušným udělovatelem licence.

Společnost BenQ a případně jeho udělovatelé licence na licencovaný software mohou volně používat jakoukoli odevzdu, kterou od Vás obdrží na základě vašeho přístupu a používání licencovaného softwaru, k libovolným účelům, zejména k účelům výroby, marketingu a údržby nebo podpory výrobků a služeb.

11. KONTROLA VÝVOZU. Licencovaný software může obsahovat technické údaje a kryptografický software a v Německu, Evropské unii a USA podléhá kontrole vývozu a může podléhat kontrole dovozu nebo vývozu i v jiných zemích. Zavazujete se přísně dodržovat veškeré dovozní i vývozní zákony a předpisy. Konkrétně v rozsahu požadovaném americkými


předpisy pro správu vývozu se zavazujete, že neprozradíte ani nebudete tento licencovaný software nebo jeho libovolnou součást dodanou na základě této smlouvy exportovat nebo reexportovat do těchto zemí: (a) Kuba, Irán, Irák, Libye, Severní Korea, Súdán, Sýrie, nebo do jiných zemí (včetně občanů nebo rezidentů v těchto zemích), do nichž USA omezily nebo zakázaly vývoz zboží či služeb.


12. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDY. Tato smlouva se řídí německými zákony. Neplatí pro ni žádná volba zákonných předpisů pod jinou jurisdikcí. Veškeré spory vyplývající nebo se vztahující na tuto smlouvu urovnají soudy v Mnichově za předpokladu, že jste právnická osoba nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.


13. RŮZNÉ. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností BenQ, jež se týká licencovaného softwaru, a (i) nahrazuje všechna předchozí nebo současná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se daného předmětu; a (ii) převažuje nad veškerými rozpornými či dodatečnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo obdobného sdělení mezi stranami během platnosti této licence. Bez ohledu na výše uvedené mohou některé výrobky společnosti BenQ vyžadovat, abyste souhlasili s dodatečnými podmínkami prostřednictvím on-line „balené“ licence, a tyto podmínky budou doplňkem této smlouvy. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, pokud by takováto platnost nenarušila účel této smlouvy, a tato smlouva bude prosazována v plném rozsahu přípustném podle příslušného zákona. Veškeré změny této smlouvy jsou závazné výhradně v písemné podobě a podepsané řádně pověřenými zástupci obou stran. Tato smlouva bude závazná a platná


pro dědice, právní následce a nabyvatele práv obou stran. Neschopnost kterékoliv strany prosadit jakákoli práva vyplývající z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy, nebude považována za odstoupení od kterýchkoliv práv týkajících se následného porušení tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného práva podle této smlouvy. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s touto smlouvou, může společnost BenQ anebo jeho udělovatelé licence uplatnit svá práva, zejména autorská práva, obchodní známky nebo obchodní názvy, v souladu se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích.


Strom menu

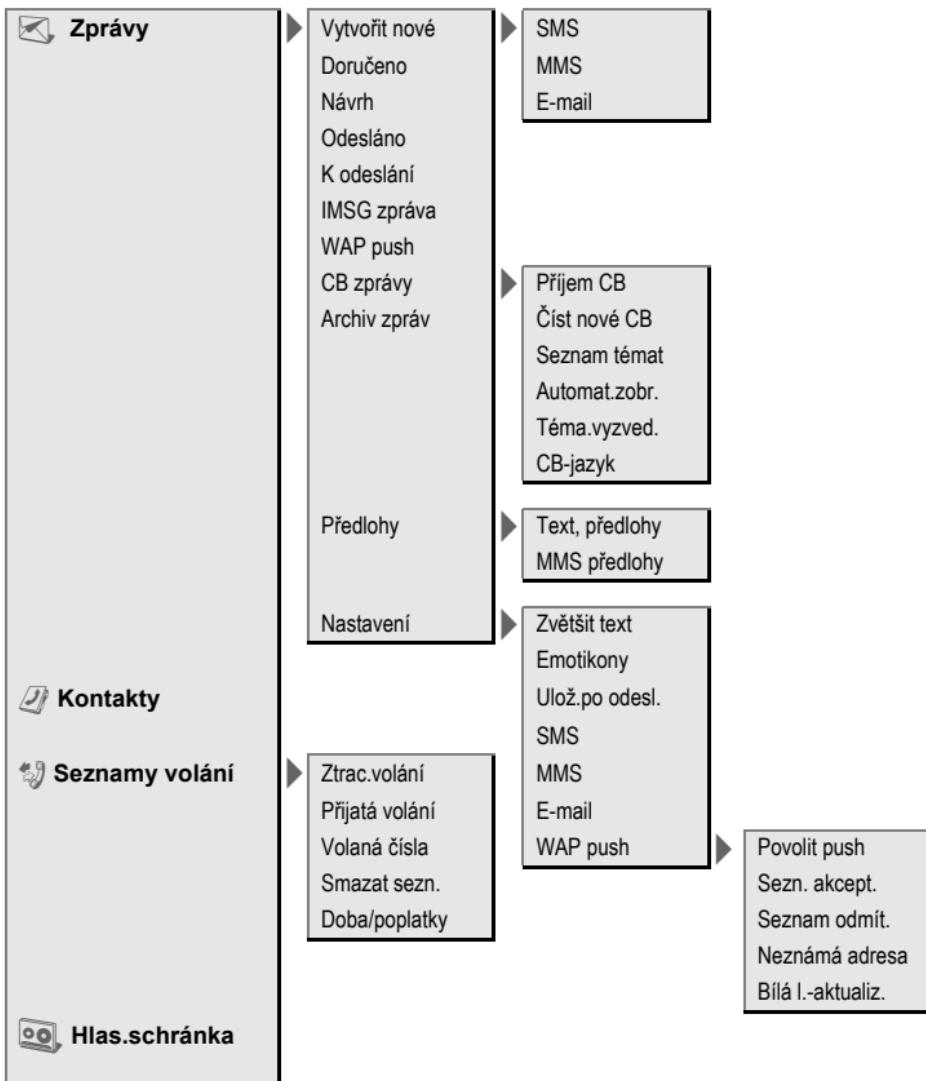

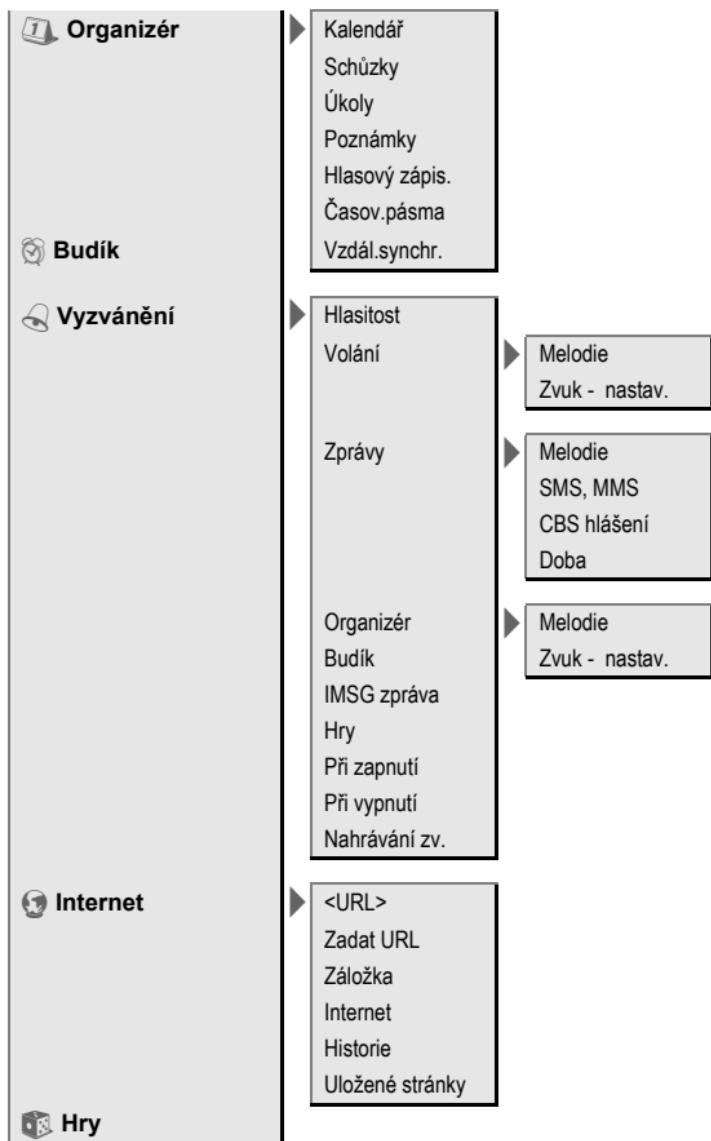

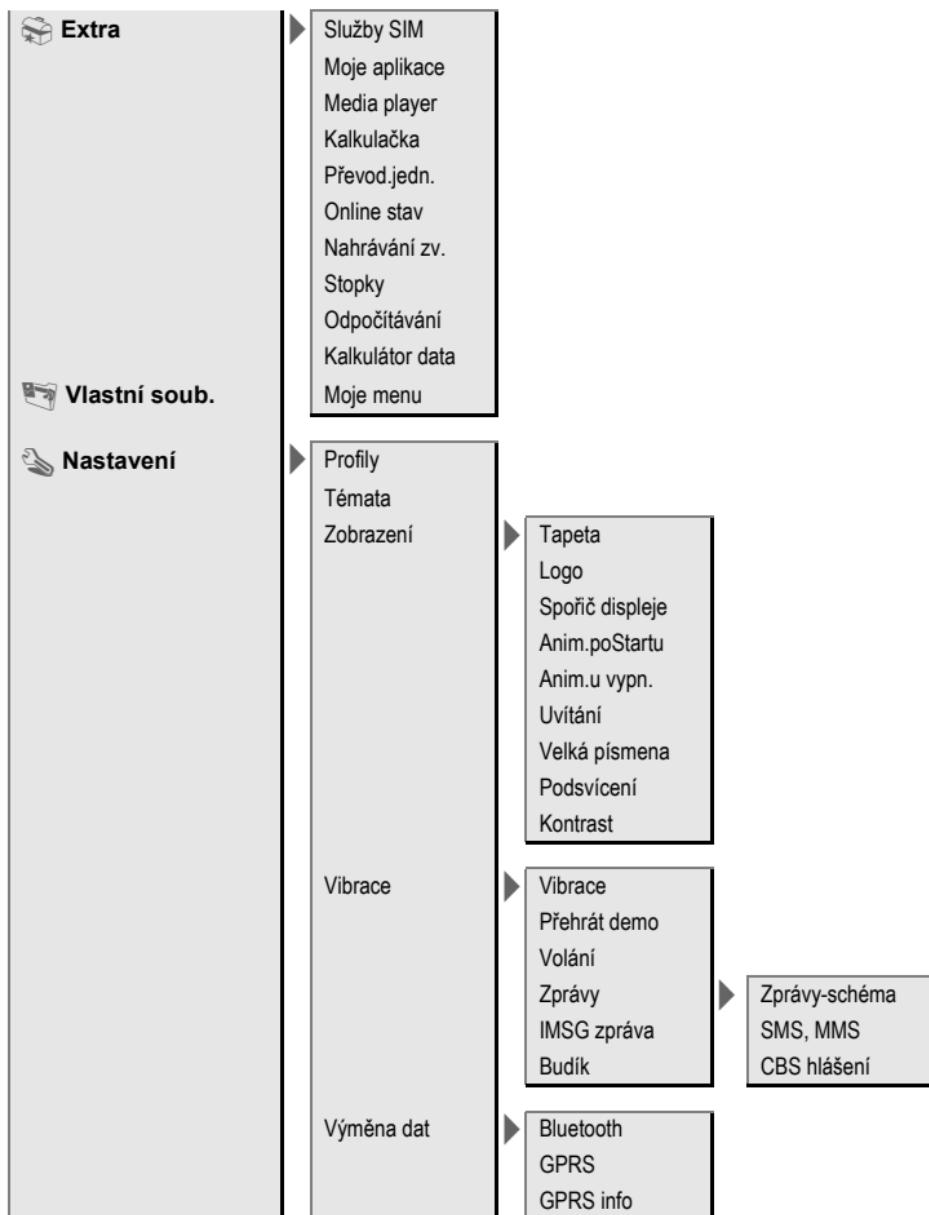

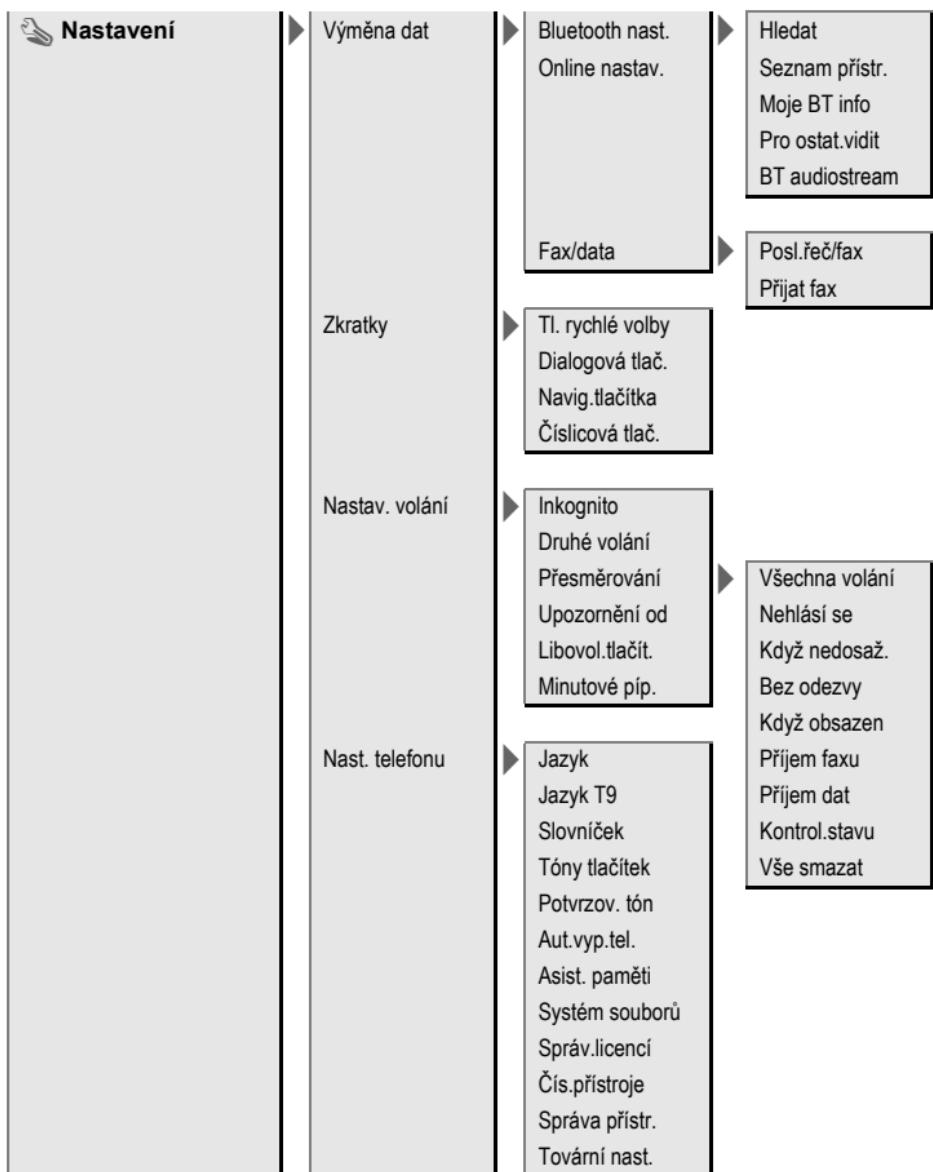

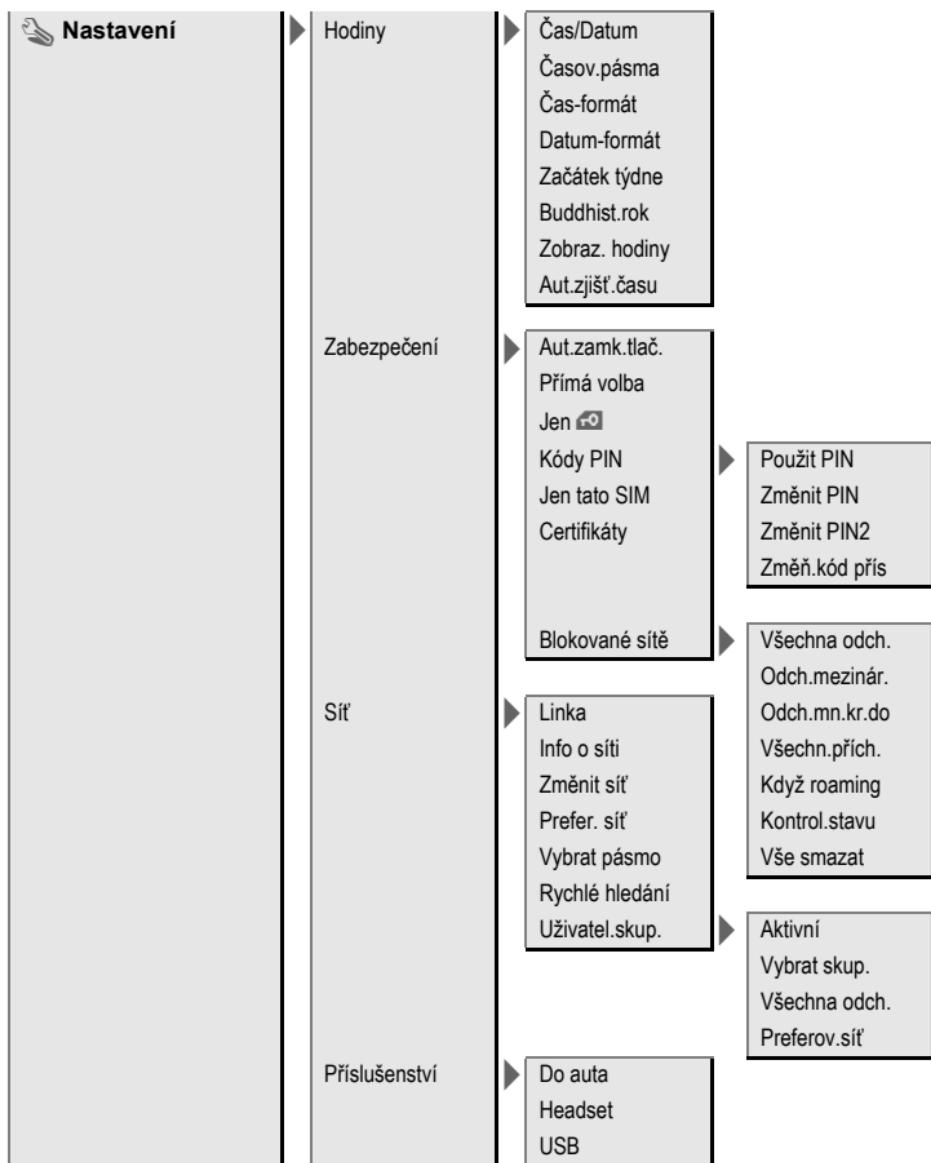

Rejstřík

A

Akumulátor	
nabíjení	9
prohlášení o kvalitě.....	37
vložení	8
Automatické blokování tlačítka.....	27
Automatické opakování volby posledního čísla	13

B

Blokování tlačítka.....	6
Bluetooth® (BT)	24
Budík	29

C

Car Kit	28
Certifikáty	27

Č

Časová pásmá	10
Číslo IMEI.....	27
Číslo přístroje (IMEI)	27

D

Datové přenosy.....	24
Display	
symboly	7
Doba nabíjení	9
Druhé volání	26

E

E-mail	
nastavení	21
přijetí/čtení	20
psaní	20
Extra.....	30

F

Filtr volání	26
--------------------	----

H

Headset.....	28
Hlasitost	
hlasitost sluchátka.....	13
tlačítka	6
Hlasová schránka.....	16, 17
Hlasový zápisník	29
Hlavní menu.....	10
Hodiny	27

I

Identifikační číslo telefonu (IMEI)	27
Inkognito	26
Internet.....	22

K

Kalendář.....	28
Kalkulačka	31
Kód telefonu	11
Kódy	11
Konferenční volání	13

L

Libovolné tlačítko	26
--------------------------	----

M

Mezinárodní předvolba	13
Minutový tón.....	26
Mluvení s handsfree	13
Moje menu.....	31

N

Nahrávání zvuku.....	31
Nastavení	23
Nastavení času/data.....	27
Nastavení online.....	25

O

Opakování volby posledního čísla	13
Organizér	28

P	
Péče o telefon	35
PIN	
použití	11
zadání	9
změna	12
PIN2	11
Pohotovostní doba	36
Pojistka proti náhodnému zapnutí	12
Poplatky	16
Pouze 	27
Pouze tato SIM	27
Poznámky	28
Profily	
telefon	23
Prohlížeč	23
Provozní doba	36
Předvolba	13
Přenos telefonního čísla	26
Přepočet	31
Přepočet měn	31
Přesměrování	26
Přesměrování volání	26
Přidržení volání	13
Přijatá volání (záznam volání)	16
Připojení k počítači	12
Psaní textu	
bez T9	18
s T9	17
PUK, PUK2	11
R	
Rejstříkové karty	11
Režim označování	11
Rychlá volba	25
S	
Servisní telefonní	34
Sít'	
blokování	28
SIM karta	
uvolnění blokování	12
vložení	8, 10
Služby SIM (volitelně)	30
SMS/MMS	17
SOS	9
Spojovací profily	25
Spořič displeje	24
Stopky	31
Strom menu	42
Střídání	13
Střídání volání	14
Symboly	7
Synchronizace	29
T	
Technické parametry	36
Technické údaje	36
Telefon	
provozní doba	36
technické údaje	36
Témata	23
Termíny schůzek	28
Tísňové volání	9
Tovární nastavení	27
U	
Údržba telefonu	35
Úkoly	28
V	
Velká a malá písmena (T9)	18
Vibrace	24
Volaná čísla (záznam volání)	16
Volání	13
blokováno	28
konference	13
odmítnutí	13
přesměrování	26
přidržení	13
přijetí/ukončení	13
střídání (změna)	14
Volba číselnými tlačítky	13
Všechna příchozí (blokování sítě)	28
Všechna volání (přesměrování)	26
Vypnutí telefonu, manuální	9
W	
WAP	22
Z	
Zabezpečení	11
Záložky (WAP)	22
Zapnutí (telefon)	9
Zpráva	
návrhy	19
odeslané	19
Ztracená volání (seznam volání)	16
Ztráta telefonu, SIM karty	36