

SIEMENS

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/cx75

Designed for life

CX75

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Υποδείξεις ασφαλείας | 3 | Ευρετήριο SIM | 36 |
| Σύντομη παρουσίαση | | Νέα καταχώρ. | 36 |
| του τηλεφώνου | 5 | Κλήση | |
| Σύμβολα οθόνης | 7 | (αναζήτηση καταχώρησης) | 37 |
| Έναρξη λειτουργίας | 9 | Αλλαγή καταχώρησης | 37 |
| Τοποθέτηση κάρτας SIM/ μπαταρίας | 9 | <ειδικοί κατάλογοι> | 38 |
| Εισαγωγή RS MultiMediaCard™ | 10 | Αρχεία κλήσης | 39 |
| Φόρτιση μπαταρίας | 11 | Διάρκ./χρέωση | 40 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, εισαγωγή PIN | 13 | Κάμερα | 41 |
| Εισαγωγή του PIN | 13 | Κατάσταση φωτογραφίας | 42 |
| Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS) | 13 | Κατάσταση βίντεο | 42 |
| Γενικές οδηγίες | 14 | Εισερχόμενα | 44 |
| Κατάσταση αναμονής | 14 | SMS | 45 |
| Ισχύς σήματος | 14 | Σύνταξη/αποστολή | 45 |
| Digital Rights Mgmt. (DRM) | 14 | Ανάγνωση | 47 |
| Βασικό μενού | 14 | Ρύθμιση | 49 |
| Τυπικές λειτουργίες | 16 | MMS | 51 |
| Κατάσταση σημείωσης | 17 | Δημιουργία | 51 |
| Ταχεία ανάκληση μενού | 17 | Πρότυπα | 53 |
| Ασφάλεια | 18 | Αποστολή | 54 |
| Κωδικοί PIN | 18 | Λήψη | 55 |
| Εισαγωγή κειμένου | 20 | Ανάγνωση | 56 |
| Πραγματοποίηση κλήσεων | 24 | Ρύθμιση | 57 |
| Τα Αρχεία μου | 30 | E-mail | 59 |
| Αρχ.κατάλογος | 31 | Σύνταξη | 59 |
| Διευθύνσεις | 32 | Λήψη/ανάγνωση | 60 |
| Νέα καταχώρ. | 32 | Ρύθμιση | 61 |
| Αλλαγή καταχώρησης | 34 | Φωνητικό μήνυμα/ τηλεφωνητής | 62 |
| Κλήση καταχώρησης | 34 | Άμεσο μήνυμα | 63 |
| Ομάδες | 35 | Μενού έναρξης | 63 |
| | | Σύνδεση | 64 |
| | | Λίστες επαφών | 64 |
| | | Έναρξη Άμεσο μήνυμα | 67 |
| | | Ιστορικό | 68 |
| | | Ρύθμιση | 68 |

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|------------|
| Υπηρ.κυψέλης | 70 | Πρόσθετα | 107 |
| Zoom κειμένου | 70 | Υπηρεσίες SIM (προαιρετικό) | 107 |
| Surf & Fun | 71 | Music player | 107 |
| Internet | 71 | Πλήκτ. ομιλίας | 108 |
| Σελιδοδείκτες | 73 | Ξυπνητήρι | 113 |
| Παιχνίδια και Εφαρμογές | 74 | Εγγραφή ήχου | 114 |
| Βοηθός λήψης | 74 | Υπολογιστής | 115 |
| Ρύθμιση | 76 | Μετατροπέας | 115 |
| Προφίλ | 76 | Χρονόμετρο | 116 |
| Θέματα | 78 | Αντίστρ. μέτρ. | 117 |
| Ρύθμισ.οθόνης | 79 | Απομακρυσμένος συγχρονισμός | 117 |
| Μελωδίες | 81 | Διαχείριση | 118 |
| Ρύθμισ.κλήσης | 83 | Media player | 120 |
| Ρύθμιση τηλεφ. | 85 | Τα αρχεία μου | 121 |
| Ρολόι | 87 | RS MultiMediaCard™ | 122 |
| Σύνδεση | 88 | Mobile Phone Manager | 123 |
| Ασφάλεια | 93 | Ερωτήσεις & Απαντήσεις | 125 |
| Δίκτυο | 95 | Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care) | 130 |
| Αξεσουάρ | 97 | Φροντίδα και συντήρηση | 132 |
| Το μενού μου | 98 | Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος | 133 |
| Ταχεία πρόσβαση | 99 | Αξεσουάρ | 134 |
| Πλήκτρα ταχείας κλήσης | 100 | SAR | 136 |
| Ατζέντα | 101 | Ποιότητα | 137 |
| Ημερολόγιο | 101 | Πιστοποιητικό Εγγύησης (Ελλάδα) | 138 |
| Ειδοποίηση | 102 | Άδεια Χρήσης | 140 |
| Εργασίες | 103 | Επισκόπηση του μενού | 144 |
| Σημειώσεις | 104 | Ευρετήριο | 150 |
| Χαμένα ραντεβύ | 104 | | |
| Ηχογράφηση | 105 | | |
| Διεθνής ώρα | 106 | | |

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

Υποδείξεις ασφαλείας

Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου!



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδηγηση.



Υπάρχει περίπτωση να παρούσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες.

Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Ο ήχος κλήσης (σελ. 81), οι τόνοι υποδείξεων (σελ. 85) και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (σελ. 26). Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Μικρά εξαρτήματα όπως η κάρτα SIM, το εξάρτημα στεγανοποίησης, ο δακτύλιος φακού και το καπάκι φακού είναι δύνατόν να αποσυναρμολογηθούν και να καταποθούν από μικρά παιδιά. Επομένως το τηλέφωνο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.



Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, ο φορτιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε μία πριά εύκολη πρόσβαση. Ο μοναδικός τρόπος απενεργοποίησης του φορτιστή μετά τη φόρτιση της μπαταρίας είναι η αποσύνδεση του από τη πρίζα.



Μην περιεργάζεστε την ενεργοποιημένη θύρα υπερύθρων [προϊόν Τάχης 1 LED (ταχνόμηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1)] χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές μεγέθυνσης.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.



Απορρίψτε τις αχρηστευμένες μπαταρίες και τα τηλέφωνα σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και H/Y.



Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε ηλεκτρομαγνητικούς φορείς δεδομένων, όπως πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς ενδέχεται να χαθούν.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων! Οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν επίσης και για τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens.

Bluetooth®

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία θύρα επικοινωνίας Bluetooth®. Η συγκεκριμένη επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου σας με ένα ακουστικό ενός συστήματος ανοικτής συνομιλίας ή με άλλες συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth®.

Προκειμένου να επιτευχθεί ασφαλής σύνδεση των συσκευών και να μην είναι δυνατή η ασύρματη πρόσβαση στο τηλέφωνό σας σε τρίτους, θα πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα σημεία:

- Η πρώτη σύνδεση των δύο συσκευών, το αποκαλούμενο "Pairing", θα πρέπει να λάβει χώρα σε ένα εμπιστευτικό περιβάλλον.
- Οι δύο συσκευές πρέπει επιπλέον να αναγνωριστούν μία φορά από ένα κωδικό πρόσβασης/PIN. Για την επίτευξη επαρκούς ασφάλειας, πρέπει (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προκαθορισμένο PIN) να επιλέξετε έναν, έαν είναι δυνατόν, 16ψήφιο συνδυασμό αριθμών που θα είναι δύσκολο να κάνετε λάθος.
- Η αλλαγή σε αυτόματη αποδοχή σύνδεσης ("Σύνδεση χωρίς επιβεβαίωση") θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
- Προς αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων ασφαλείας, η σύνδεση θα πρέπει γενικά να πραγματοποιείται μόνο με συσκευές εμπιστοσύνης.
- Σε μία σύνδεση Bluetooth® μεταφέρεται το όνομα του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι το "Bluetooth® ID". Κατά την αρχική ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth®, ή αργότερα στο μενού Bluetooth® έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο όνομα (Όνομα BT, σελ. 91).
- Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία Bluetooth®, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε.

Εξέταστε πριν τη χρήση των αξεσουάρ Bluetooth® ή κινητών τηλεφώνων στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας για τυχόν περιορισμούς κατά τη χρήση ανάλογων προϊόντων.

Σύντομη παρουσίαση του τηλεφώνου

① Πλήκτρο κλήσης

Κλήση των εμφανιζόμενων/επιλεγμένων αριθμών κλήσης/ονομάτων, αποδοχή κλήσεων. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των τελευταίων αριθμών που κλήθηκαν.

② Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού

- Απενεργοποιημένο: **κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση.**
- Κατά τη διάρκεια συνομιλίας ή εκτέλεσης εφαρμογής: πατήστε **στιγμιαία** για τερματισμό.
- Σε μενού: πατήστε **στιγμιαία** για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
Κρατήστε πατημένο για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.
- Στην κατάσταση αναμονής: **κρατήστε πατημένο** για απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

③ Joystick

Πατήστε το joystick κάθετα προς τα κάτω, για να ξεκινήσετε μία εφαρμογή ή λειτουργία. Η τρέχουσα λειτουργία εμφανίζεται μεταξύ των πλήκτρων οθόνης σελ. 15.

Στην κατάσταση αναμονής:

- Άνοιγμα του βασικού μενού.
- Άνοιγμα των προφίλ χρήστη.
- Άνοιγμα Ευρετήριου SIM/Καταλόγου Διευθύνσεων.
- Άνοιγμα Εισερχόμενα.
- Έναρξη της κάμερας.

Σε λίστες, μηνύματα και μενού:

- Μετακίνηση επάνω και κάτω.
- Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

- Ρύθμιση έντασης.
- Επιλογές κλήσης.



④ Πλήκτρα οθόνης

Οι τρέχουσες λειτουργίες του συγκεκριμένου πλήκτρου εμφανίζονται στην κατώτερη γραμμή της οθόνης ως **ΚΕΙΜΕΝΟ**/σύμβολο (π.χ.).

⑤ Internet

Πρόσβαση στην πύλη Internet.

① **Ενσωματωμένη κεραία**

Μην καλύπτετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο μειώνει την ποιότητα του σήματος.

② **Ηχείο**

③ **Πλευρικά πλήκτρα**

Κάμερα

- Πατώντας στην κατάσταση αναμονής: Έναρξη της κάμερας.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης: Μείωση της έντασης.

Πλήκτ. ομιλίας

- Πατώντας στην κατάσταση αναμονής: Έναρξη λειτουργίας Πλήκτ. ομιλίας.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης: Αύξηση της έντασης.

④ **Οθόνη**

⑤ **Θύρα υπερύθρων (IrDA)**

Ήχος κουδουνισμού

- **Κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής:** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικών τόνων (με εξαίρεση το χυπνητήρι).
- **Κρατώντας πατημένο σε εισερχόμενη κλήση:** απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού μόνο για τη συγκεκριμένη κλήση.

⑦ **Κλείδωμα πλήκτρων**

Κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή ενός πουσικού αρχείου:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.

⑧ **Υποδοχή σύνδεσης**


Για φορτιστή, φορητό ακουστικό, φλας, κ.λπ.

⑨ **Υποδοχή για RS MultiMediaCard™**

⑩ **Θήκη Car kit**

⑪ **Σύνδεση για εξωτερική κεραία**

⑫ **Κάμερα**

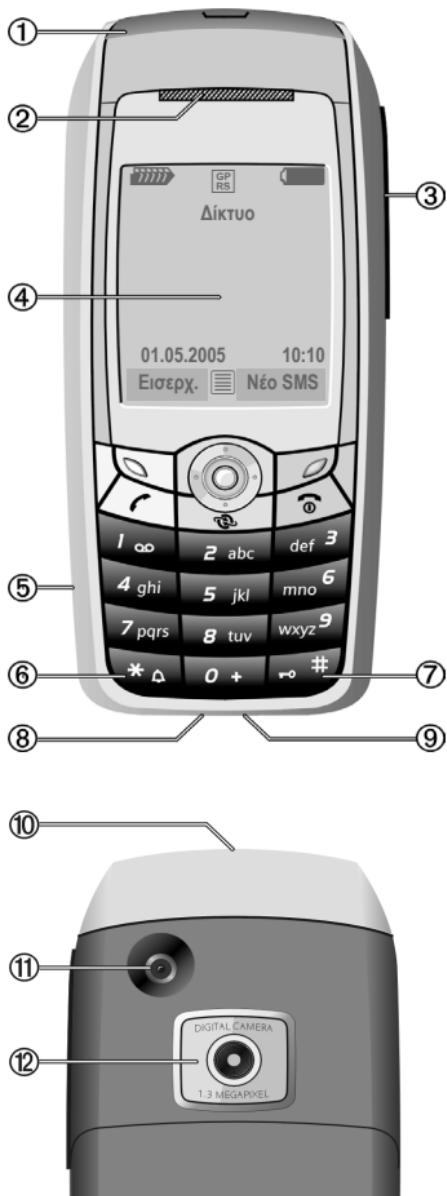

Σύμβολα οθόνης

Σύμβολα οθόνης (επιλογή)

| | |
|--|---|
|  | Ισχύς σήματος λήψης |
|  | Φόρτιση |
|  | Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, π.χ. 50% |
|  | Ευρετήριο SIM |
|  | Αρχεία κλήσης |
|  | Surf & Fun/ Πύλη δικτύου |
|  | Ατζέντα |
|  | Μηνύματα |
|  | Κάμερα |
|  | Πρόσθετα |
|  | Τα αρχεία μου |
|  | Ρύθμιση |
|  | Εκτροπή όλων των κλήσεων |
|  | Απενεργοποίηση κουδουνιού (μπιπι) |
|  | Μόνο σύντομος ήχος (μπιπ) |
|  | Ήχος κουδουνισμού, μόνο εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στο Ευρετήριο SIM |
|  | Ορισμός τόνου ειδοποίησης |
|  | Κλείδωμα πληκτρολογίου |

 Χαρακτηριστικό αυτόματης
αποδοχής κλήσεων ενεργό

 Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο

 Εγγεγραμμένο

 Προσωρινά διακεκομένο

 Internet offline

 Internet online

 Internet μέσω GPRS online

 Internet εκτός δικτύου

 IrDA ενεργοποιημένο

 Μετάδοση IrDA

 Bluetooth® ενεργοποιημένο

 Μετάδοση Bluetooth®

Συμβάντα (επιλογή)

| | |
|---|-----------------------------|
|  | Μνήμη SMS πλήρης |
|  | Μνήμη MMS πλήρης |
|  | Μνήμη τηλεφώνου πλήρης |
|  | Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο |
|  | Αναπάντητη κλήση |
|  | Βοηθητική λειτουργία μνήμης |

| Σύμβολα μηνύματος (επιλογή) | Σύμβολα κάμερας |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Μη αναγνωσμένο |
| | Αναγνωσμένο |
| | Πρόχειρο |
| | Απεσταλμένο |
| | MMS μη απεσταλμένο |
| | Λήψη ειδοποίησης MMS |
| | Ειδοποίηση MMS αναγνωσμένη |
| | MMS με περιεχόμενο DRM (σελ. 14) |
| | Προώθηση E-mail |
| | E-mail με συνημμένο |
| | Λήψη φωνητικού μηνύματος |
| | ⇒ Αλλαγή σε λειτουργία φωτογραφίας |
| | ⇒ Αλλαγή σε λειτουργία βίντεο |
| | Φωτεινότητα |
| | Συντελεστής μεγέθυνσης (Zoom) |
| | Ισορροπία λευκού |
| | Φλας συνδεδεμένο |

Έναρξη λειτουργίας

Το τηλέφωνο αποστέλλεται συσκευασμένο σε αποσυναρμολογημένη μορφή και πρέπει να επανασυναρμολογηθεί πριν την πρώτη χρήση.



Το τηλέφωνο αποστέλλεται με επικολλημένη στην οθόνη του μία προστατευτική ζελατίνα. Αφαιρέστε προσεκτικά τη συγκεκριμένη ζελατίνα, πριν τη συναρμολόγηση του τηλεφώνου.


Λόγω του στατικού ηλεκτρισμού ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί αλλοίωση των χωρμάτων στα άκρα της οθόνης. Εντούτοις, αυτή εξαφανίζεται μόνη της σε περίπου 10 λεπτά.

Τοποθέτηση κάρτας SIM/ μπαταρίας


Το δίκτυο σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα σημαντικά δεδομένα για την τηλεφωνική σας γραμμή. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε μόνο το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM επίπεδα μπροστά από την υποδοχή, με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Στη συνέχεια σπρώχτε ελαφρά την κάρτα SIM προς τα μέσα ① (βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η θέση της κομμένης γωνίας). Παρακαλούμε μην

χρησιμοποιείτε εργαλεία για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM.

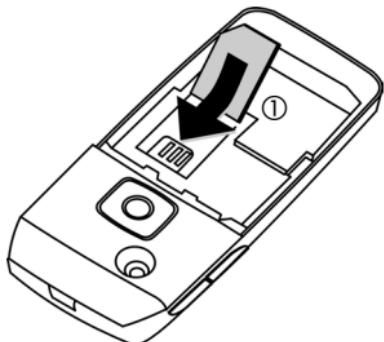


- Εισάγετε τη μπαταρία πλευρικά στο τηλέφωνο ② και στη συνέχεια πιέστε τη προς τα κάτω ③, μέχρι να κουμπώσει.

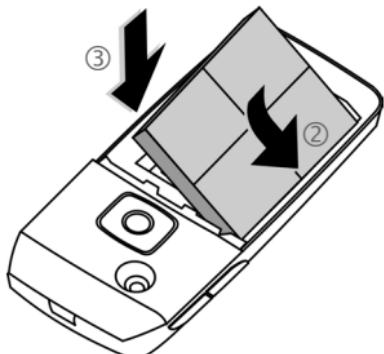

- Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, τραβήξτε την προς τα έξω με το πλευρικό έλασμα συγκράτησης.

- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και σπρώξτε το προς τα εμπρός ④, μέχρι να κουμπώσει.

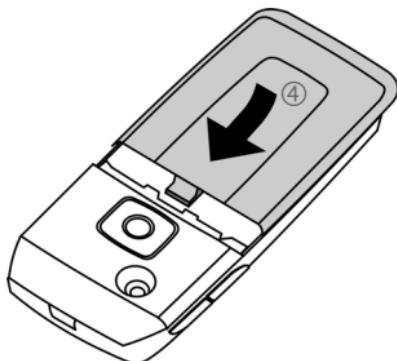

Πρόσθετες πληροφορίες


Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM 1,8 V και 3 V. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας, εάν διαθέτετε παλαιότερη κάρτα.


Εισαγωγή RS MultiMediaCard™

Κατά την παράδοση, η RS MultiMediaCard™ δεν είναι ακόμη τοποθετημένη στο τηλέφωνο. Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της RSMultiMediaCard™.


- Ανοίξτε το κάλυμμα προς τα αριστερά, για να εισάγετε την RS MultiMediaCard™ ①.

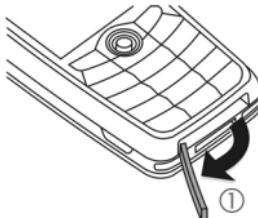

- Εισάγετε την RS MultiMediaCard™ με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω ②. Σπρώξτε απαλά την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να κουμπώσει.

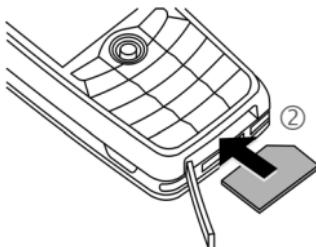

- Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ③.

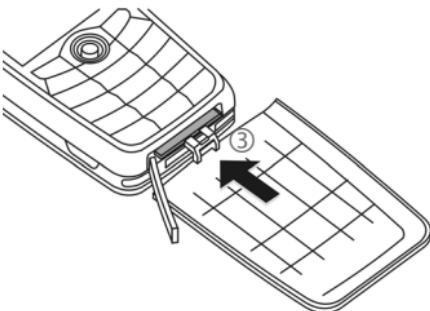


- Τέλος, κλείστε ξανά το κάλυμμα.
- Πριν αφαιρέσετε την RS MultiMedia-Card™, εκτελέστε τη λειτουργία Έξοδος κάρτας στο μενού επιλογών Τα αρχεία μου. Αυτό αποτρέπει την πιθανή απώλεια δεδομένων.
- Για να αφαιρέσετε την RS MultiMedia-Card™, ανοίξτε το κάλυμμα και πιέστε την κάρτα στιγμιαία (εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της μπαταρίας). Η κάρτα βγαίνει ελαφρά προς τα έξω και μπορείτε να την αφαιρέσετε. Τέλος, κλείστε ξανά το κάλυμμα.

Φόρτιση μπαταρίας

Διαδικασία φόρτισης

Κατά την παράδοση η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, συνδέστε στην πρίζα το τροφοδοτικό και φορτίστε για τουλάχιστον δύο ώρες.

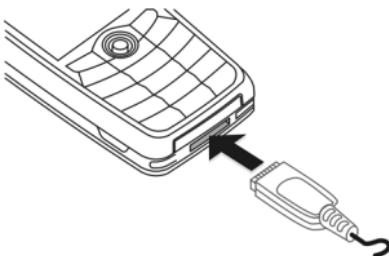

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Χρόνος φόρτισης

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά την πάροδο 2 ωρών περίπου. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο εντός μίας περιοχής θερμοκρασίας από +5 °C έως 45 °C. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί/πέσει 5 °C πάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή, το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει ως προειδοποίηση. Η τάση της κύριας παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που καθορίζεται επάνω στο τροφοδοτικό.

Χρόνοι λειτουργίας

Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου.

Αποφεύγετε την έκθεση του τηλεφώνου στο ηλιακό φως ή σε θερμαντικές πηγές.

Χρόνος ομιλίας: έως 300 λεπτά
(στάνταρ μπαταρία)

Χρόνος αναμονής: έως 250 ώρες
(στάνταρ μπαταρία)

Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι ορατό

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση του τροφοδοτικού. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Στην περίπτωση αυτή, η μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από 3 έως 4 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το αποστόμενο τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη λειτουργία (άδεια – πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξολοκλήρου αποφορτισμένη, παράγεται ένα μππιτ. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται σωστά, μόνο μετά από μία διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. Δεν πρέπει επομένως να αφαιρείτε τη μπαταρία χωρίς λόγο και, εάν είναι δυνατόν, μην τερματίζετε πρόωρα τη διαδικασία φόρτισης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το τροφοδοτικό θερμαίνεται, όταν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, εισαγωγή PIN

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφώνου



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού.

Εισαγωγή του PIN

Η κάρτα SIM μπορεί να προστατευθεί με έναν κωδικό PIN 4 έως 8 ψηφίων.



Εισάγετε το PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Οι χαρακτήρες ** εμφανίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι κανές δεν μπορεί να διαβάσει το PIN σας στην οθόνη. Διόρθωση με ↵.**



Επιβεβαιώστε. Η σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αλλαγή PIN σελ. 18

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM σελ. 19

Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης!
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **SOS**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε δίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να εισάγετε PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

Αρχική ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Ωρα-Ημερ/νία

Ρυθμίστε σωστά το ρολόι κατά την έναρξη της λειτουργίας.



Πατήστε το συγκεκριμένο πλήκτρο και στη συνέχεια επιλέξτε **Αλλαγή.**



Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και στη συνέχεια την ώρα (24 ωρη μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερολέπτων).



Πατήστε. Η ώρα και η ημερομηνία ενημερώνονται.

Διεθνής ώρα

Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας για την περιοχή σας.



Επιλέξτε την πόλη στην επιθυμητή ζώνη ώρας από τη λίστα ...

Ορισμός

... και ρυθμίστε τη.

Αντιγραφή διευθύνσεων SIM

Κατά την αρχική εισαγωγή της κάρτας SIM, είναι δυνατή η αντιγραφή των καταχωρήσεών της στον κατάλογο διευθύνσεων. Παρακαλούμε μην διακόπτετε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, μην αποδέχεστε εισερχόμενες κλήσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα δεδομένα από την κάρτα SIM σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή (σελ. 37).

Γενικές οδηγίες

Κατάσταση αναμονής

Το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο για χρήση, μόλις το όνομα του δικτύου εμφανιστεί στην οθόνη.



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού, για να επιστρέψετε από οποιαδήποτε κατάσταση στην κατάσταση αναμονής.

Ισχύς σήματος



Ισχυρό σήμα λήψης.



Ένα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα ομιλίας, μπορεί να προκαλέσει απώλεια της σύνδεσης και αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.
Μετακινηθείτε σε άλλη θέση.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει το λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management). Η χρήση εικόνων, ήχων ή εφαρμογών, των οποίων έχει γίνει λήψη, ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς από τους παροχείς, π.χ. προστασία από αντιγραφή, χρήση μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επιτρεπτός αριθμός χρήσεων κ.λπ. (βλέπε επίσης σελ. 75).

Βασικό μενού

Το βασικό μενού εμφανίζεται γραφικά με σύμβολα:



Ανάκληση του βασικού μενού από την κατάσταση αναμονής.



Επιλέξτε τα σύμβολα εφαρμογής.



Έναρξη μίας εφαρμογής.

Επιλογές βασικού μενού

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την περίπτωση διατίθενται διάφορες λειτουργίες.

| | |
|----------------|--|
| Μεγάλα γράμμα. | Επιλογή μεταξύ δύο μεγεθών γραμματοσειράς. |
| Φωτισμός | Ρύθμιση εντονότερου/χαμηλότερου φωτισμού οθόνης. |
| Έξοδος κάρτας | Επιτρέπει την αφαίρεση της RS MultiMediaCard™ χωρίς απώλεια δεδομένων. |

Οδηγίες χρήσης

Έλεγχος μενού

Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται εν συντομίᾳ τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας λειτουργίας, π.χ. για την εμφάνιση της λίστας κληθέντων αριθμών σε συνοπτική μορφή:



Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Ανοίξτε το βασικό μενού.
- Επιλέξτε .
- Επιβεβαιώστε.
- Επιλέξτε τη λειτουργία Εξερχόμενες .
- Επιβεβαιώστε.

Σύμβολα

Για την επεξήγηση της λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού



Πλήκτρο κλήσης



Πλήκτρα οθόνης



Προβολή μίας λειτουργίας του πλήκτρου οθόνης.



Πατήστε το joystick κάθετα προς τα κάτω (π.χ., για να ανακαλέσετε το μενού).



Πατήστε το joystick προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.



Λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Ενδεχομένως απαιτείται ειδική εγγραφή.



Πατήστε το joystick

Το σύμβολο στο κέντρο της κατώτερης γραμμής της οθόνης υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία, όταν πατάτε το joystick κάθετα προς τα κάτω.



Εμφάνιση μενού



Λήψη φωτογραφιών



Μεγέθυνση (zoom)



Κλήση, αποδοχή κλήσης



OK



Αναπαραγωγή/Παύση για ήχους & βιντεοκλίπ.

Τυπικές λειτουργίες

Μενού επιλογών

Εδώ παρατίθενται λειτουργίες που εμφανίζονται κατ' επανάληψη στο μενού επιλογών.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| Επεξεργασία | Άνοιγμα της καταχώρησης προς επεξεργασία. | Εισαγ. κειμένου (σελ. 20) | T9 Προτίμηση: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εισαγωγής T9. |
| Προβολή | Εμφάνιση καταχώρησης. | | Γλώσσα εισαγ.: Επιλογή γλώσσας για το κείμενο. |
| Διαγραφή/ Διαγραφή όλων | Διαγραφή καταχώρησης/διαγραφή όλων των καταχωρίσεων μετά από επιβεβαίωση. | Μετονομασία | Μετονομασία επιλεγμένης καταχώρησης. |
| Νέα καταχώρ. | Δημιουργία νέας καταχώρησης. | Χωρητικότητα | Ένδειξη χωρητικότητας μνήμης. |
| Αποστολή... | Επιλογή υπηρεσίας και μέσου μετάδοσης για την αποστολή ή την εκτύπωση π.χ. IrDA ή Bluetooth®. | Ιδιότητες | Εμφάνιση ιδιοτήτων επιλεγμένου αντικειμένου. |
| Απάντηση/ Απάντησ όλων | Ο αποστολέας γίνεται παραλήπτης, μπροστά από το σχετικό κείμενο εισάγεται η ένδειξη "Απ." και το κείμενο που λήφθηκε μεταφέρεται στο νέο μήνυμα. | Βοήθεια | Εμφάνιση κειμένου βοηθείας. |
| Αποθήκευση | Αποθήκευση καταχώρησης. | | |
| Αποθήκ.σε | Αποθήκευση παραληπτών στον τρέχοντα κατάλογο διευθύνσεων. | | |
| Ταξινόμηση | Ρύθμιση κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητικά, ανά τύπο, χρονικά). | | |

Κατάσταση σημείωσης

Με ορισμένες εφαρμογές (π.χ. Ευρετήριο SIM/Κατάλογος Διευθύνσεων), μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες καταχωρήσεις σε μία λίστα, προκειμένου να εκτελέσετε μία λειτουργία από κοινού.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Σημείωση Ενεργοποιήστε την κατάσταση σημείωσης.

 Επιλέξτε καταχώρηση/καταχωρήσεις.

 Σημειώστε ή αναιρέστε τη σημείωση.

Σημείωση Η τρέχουσα καταχώρηση σημειώνεται.

Αποχαρ. Αφαιρέστε τη σημείωση από την τρέχουσα καταχώρηση.

Πρόσθετες λειτουργίες σημείωσης:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Επιλογή όλων | Σημείωση όλων των καταχωρήσεων. |
|--------------|---------------------------------|

| | |
|---------------|---|
| Αναίρεση όλων | Αναίρεση της σημείωσης από όλες τις επιλεγμένες καταχωρήσεις. |
|---------------|---|

| | |
|----------------|--|
| Διαγρ.επιλεγμ. | Όλες οι επιλεγμένες καταχωρήσεις διαγράφονται. |
|----------------|--|

Ταχεία ανάκληση μενού

Όλες οι λειτουργίες του μενού είναι εσωτερικά αριθμημένες. Μία λειτουργία μπορεί να επιλεγεί απευθείας, με τη διαδοχική εισαγωγή των συγκεκριμένων αριθμών.

Π.χ., για να συντάξετε ένα νέο SMS (από την κατάσταση αναμονής):



Πατήστε, για να εμφανίσετε το βασικό μενού. Στη συνέχεια πατήστε



για Μηνύματα, στη συνέχεια



για Νέο, στη συνέχεια



για SMS.

Ασφάλεια

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς κωδικούς ασφαλείας.

Φυλάξτε τους συγκεκριμένους κωδικούς ασφαλείας σε ένα ασφαλές μέρος, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, εάν χρειαστεί.

Κωδικοί PIN

| | |
|-------------------|---|
| PIN | Προστατεύει την κάρτα SIM (Personal Identification Number). |
| PIN2 | Ο συγκεκριμένος απαιτείται για τη ρύθμιση των λεπτομερών ενδείξεων χρέωσης και για την πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες σε ειδικές κάρτες SIM. |
| PUK PUK2 | Χρησιμοποιήστε τον για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση επανειλημμένης εσφαλμένης εισαγωγής του PIN. |
| Κωδικός τηλεφώνου | Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Πρέπει να καταχωρηθεί από εσάς κατά την αρχική ρύθμιση ασφαλείας. |



→ Ασφάλεια → Κωδικοί PIN

→ Επιλέξτε λειτουργία.

Έλεγχος PIN

Η εισαγωγή του κωδικού PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, υπάρχει όμως κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου. Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του ελέγχου.

Αλλαγή

Πατήστε.



Εισάγετε τον κωδικό PIN.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN με έναν οποιονδήποτε αριθμό 4 έως 8 ψηφίων που θα θυμάστε ευκολότερα.

Επιλογή

Πατήστε.



Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN.



Πατήστε.



Εισάγετε το νέο PIN.



Επαναλάβετε την εισαγωγή του νέου PIN.

 →  → Ασφάλεια → Κωδικοί PIN
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Αλλαγή PIN2

(Ένδειξη μόνο εάν είναι διαθέσιμο το PIN2). Προχωρήστε όπως για Αλλαγή PIN.

Αλλαγή κωδικ.

(Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου)

Ο κωδικός τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) καθορίζεται από εσάς κατά την πρώτη επιλογή μίας λειτουργίας που προστατεύεται από αυτόν (π.χ. Άμεση κλήση, σελ. 28). Ο κωδικός αυτός θα ισχύει στη συνέχεια για όλες τις λειτουργίες που προστατεύονται από αυτόν.

Μετά από τριπλή διαδοχική λανθασμένη απόπειρα εισαγωγής, η πρόσβαση στον κωδικό τηλεφώνου και στις λειτουργίες, στις οποίες εφαρμόζεται, μπλοκάρεται. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 130).

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Εισάγετε το PUK (MASTER PIN), που παρέχεται από το δίκτυό σας μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER PIN), επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης

Ακόμη και εάν ο έλεγχος PIN έχει απενεργοποιηθεί (σελ. 18), απαιτείται μία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π.χ. όταν το μεταφέρετε μέσα σε μία τσάντα ή όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο.



Κρατήστε πατημένο.



Πατήστε. Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.



Πατήστε το συγκεκριμένο πλήκτρο ή μην προβείτε σε καμία ενέργεια. Η διαδικασία ενεργοποίησης διακόπτεται.

Εισαγωγή κειμένου

Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9

Πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε.

Μετά από μία σύντομη παύση ο κέρσορας προχωρά. Παράδειγμα:



Πατήστε μία φορά στιγμιαία, για να εισάγετε το γράμμα **α**, δύο φορές για να εισάγετε το **β** κ.λπ.

Κρατήστε πατημένο, για να εισάγετε τον αριθμό.

Δ, δ, 1-9

Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά από τα αντίστοιχα γράμματα.



Πατήστε στιγμιαία, για να διαγράψετε το χαρακτήρα μπροστά από τον κέρσορα.

Κρατήστε πατημένο, για να διαγράψετε ολόκληρη τη λέξη.



Μετακινήστε τον κέρσορα (προς τα εμπρός/προς τα πίσω).



Πατώντας στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ ΑΒΓ, Τ9ΑΒΓ, 123. Η κατάσταση εμφανίζεται στην άνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο: εμφανίζονται όλες οι επιλογές εισαγωγής.



Πατώντας στιγμιαία: εμφανίζονται οι ειδικοί χαρακτήρες.



Πατώντας μία φορά/επανειλημμένα:

., ? ! " 0 + - () @ / : _



Κρατώντας πατημένο: εισάγει το 0.

Εισάγει ένα κενό διάστημα.
Πατώντας δύο φορές = αλλαγή γραμμής.

Ειδικοί χαρακτήρες



Πατήστε στιγμιαία.

Εμφανίζεται ο πίνακας συμβόλων:

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Έ | Ϊ | Ϋ | _ | ; | . | , | ? | ! |
| + | - | " | , | : | * | / | (|) | |
| ¤ | ¥ | \$ | £ | € | @ | \ | & | # | |
| [|] | { | } | % | ~ | < | = | > | |
| | ^ | ` | § | Γ | Δ | Θ | Λ | Ξ | |
| Π | Σ | Φ | Ψ | Ω | | | | | |

1) Αλλαγή γραμμής



Μετακίνηση στους χαρακτήρες.



Πατήστε.

Μενού εισαγωγής

Για εισαγωγή κειμένου:



Κρατήστε πατημένο.
Εμφανίζεται το μενού εισαγωγής:

Μορφή κειμένου. (μόνο SMS)
Γλώσσα εισαγ.
Σημείωση
Αντιγραφή/Εισαγωγή

Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9

Με τη μέθοδο “T9” η σωστή λέξη συμπεριένεται αφαιρετικά από τις καταχώρησεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση με ένα εκτεταμένο ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση T9

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγωγή T9 Επιλέξτε.

Αλλαγή Ενεργοποίηση T9.

Επιλογή γλώσσας εισαγωγής

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συντάξετε το μήνυμά σας.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε.

Επιλέξτε τη γλώσσα.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε. Η νέα γλώσσα ενεργοποιείται. Οι γλώσσες με υποστήριξη T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

Σύνταξη με τη μέθοδο T9

Κατά την πληκτρολόγηση η οθόνη μεταβάλλεται.

Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να ολοκληρώσετε μία λέξη, χωρίς να κοιτάζετε στην οθόνη.

Πατήστε απλά μία φορά τα πλήκτρα όπου βρίσκεται το αντίστοιχο γράμμα. Για τη λέξη “σπίτι”, για παράδειγμα:



Πατήστε στιγμιαία για T9ABC, στη συνέχεια



Ένα κενό διάστημα τερματίζει μία λέξη.

Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες, όπως Ά. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτών τους κανονικούς χαρακτήρες, όπως Α. Το T9 αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

and additional patents are pending worldwide.

Προτεινόμενες λέξεις T9

Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία δυνατές επιλογές για μία ακολουθία γραμμάτων (μία λέξη), εμφανίζεται πρώτη η συνηθέστερη. Εάν η λέξη που επιθυμείτε δεν έχει αναγνωριστεί, ενδεχομένως να είναι σωστή η επόμενη πρόταση της λειτουργίας T9.

Η λέξη πρέπει να εμφανίζεται σε μαύρο πλαίσιο. Στη συνέχεια πατήστε

[1] [2] [3] Πατήστε. Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται με μία άλλη. Εάν και η συγκεκριμένη λέξη είναι λανθασμένη, πατήστε ξανά το πλήκτρο.

[1] [2] [3] Πατήστε. Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρις ότου εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Εάν η επιθυμητή λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, μπορεί να γραφεί και χωρίς τη μέθοδο T9.

Για να προσθέστε μία λέξη στο λεξικό:

Συλλαβή Επιλέξτε.

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη μπορεί τώρα να εισαχθεί χωρίς την υποστήριξη T9. Πατήστε **Άποθήκ.**, για να την προσθέστε αυτόματα στο λεξικό.

Διόρθωση λέξης



Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, λέξη προς λέξη, έως ότου η επιθυμητή λέξη εμφανιστεί σε μαύρο πλαίσιο.



Μετακινηθείτε πάλι στις προτεινόμενες λέξεις T9.



Διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει μία νέα πιθανή λέξη.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εντός μίας “λέξης T9” δεν είναι δυνατή η τροποποίηση μεμονωμένων χαρακτήρων, χωρίς προηγουμένως να αναιρέστε την κατάσταση T9. Συνήθως είναι προτιμότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.



Εισαγωγή τελείας. Η λέξη ολοκληρώνεται, εάν ακολουθείται από ένα κενό διάστημα. Σε μία λέξη, η τελεία αντιπροσωπεύει μία απόστροφο ή παύλα:

π.χ. **απ.έξω** = απ' έξω.

Η μετακίνηση του κέρσορα προς τα δεξιά τερματίζει τη λέξη.



Πατώντας **στιγμιαία**: εναλλαγή μεταξύ: **ΑΒΓ, T9ΑΒΓ, 123.**

Η κατάσταση εμφανίζεται στην άνω γραμμή της οθόνης.



Κρατώντας πατημένο: εμφανίζονται όλες οι επιλογές εισαγωγής.

Πατώντας **στιγμιαία**: επιλογή ειδικών χαρακτήρων (σελ. 20).

Κρατώντας πατημένο: ανοίγει το μενού εισαγωγής (σελ. 21).

Κείμενα

Τα έτοιμα στοιχεία κειμένου μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα προσθέσετε στα μηνύματά σας (SMS, MMS, e-mail).

Σύνταξη έτοιμων στοιχείων κειμένου



<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.



Ανοίγει το πεδίο εισαγωγής.

Επιλογές

Συντάξτε το κείμενο.
Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αποθήκευση. Αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα ή καθορίστε ένα νέο.



Αποθηκεύστε.

Χρήση έτοιμων στοιχείων κειμένου



Συντάξτε το μήνυμα (SMS, MMS, e-mail).

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγωγή από...



Επιλέξτε.



Επιλέξτε ένα έτοιμο στοιχείο κειμένου από τη λίστα.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε. Το έτοιμο στοιχείο κειμένου εμφανίζεται.



Επιβεβαιώστε. Το στοιχείο κειμένου εισάγεται στο μήνυμα, στα δεξιά του κέρσορα.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Εισάγετε τον αριθμό (πάντοτε με τοπικό / διεθνή κωδικό κλήσης).



Α Ένα στιγμιαίο πάτημα διαγράφει το τελευταίο ψηφίο, ένα παρατεταμένο πάτημα διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ο εμφανιζόμενος τηλεφωνικός αριθμός καλείται.

Τερματισμός κλήσης



Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο τερματισμού. Πατήστε αυτό το πλήκτρο, ακόμη και αν ο συνομιλητής σας κλείσει πρώτος.

Ρύθμιση έντασης

Η ρύθμιση της έντασης είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.



Με το joystick ή με τα πλευρικά πλήκτρα.

Αν χρησιμοποιείτε σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου, η ρύθμιση της έντασης δεν επηρεάζει τη συνήθη ρύθμιση του τηλεφώνου.

Επανάκληση προηγούμενων αριθμών

Για επανάκληση του τελευταίου τηλεφωνικού αριθμού που καλέσατε:



Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Κλήσης.

Για επανάκληση άλλων αριθμών που κλήθηκαν προηγουμένως:



Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Κλήσης.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ...



..., για να τον καλέσετε.

Εάν ο αριθμός είναι κατειλημμένος

Εάν ο αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση λόγω προβλημάτων του δικτύου, διατίθενται διάφορες επιλογές (ανάλογα με το δίκτυο). Μία εισερχόμενη κλήση ή κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου διακόπτει αυτές τις λειτουργίες.

Είτε

Αυτόμ. επανάκληση

Αυτ.κλ.

Ο τηλεφωνικός αριθμός καλείται αυτόματα δέκα φορές σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα.
Τερματισμός με:



Πλήκτρο τερματισμού.

Είτε

ΚΑΛΕΣΤΕ ΞΑΝΑ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΞΑΝΑ



Το τηλέφωνό σας χτυπά, μόλις απελευθερωθεί η κατειλημμένη γραμμή.
Πατήστε το πλήκτρο κλήσης, για να καλέσετε τον αριθμό.

Υπενθύμιση

Υπενθύμ.

Ένα μπιπ σας υπενθυμίζει να καλέσετε ξανά τον εμφανιζόμενο αριθμό μετά από 15 λεπτά.

Πρόσθετες πληροφορίες



Av. συν.



Διεθνείς κωδικοί κλήσης



Χώρα

Σημείωση τηλεφωνικών αριθμών

Κατά τη διάρκεια της κλήσης έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας ακούει τον ήχο της πληκτρολόγησης. Μόλις τερματιστεί η σύνδεση, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τον αριθμό.

Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε.

Η



Πατήστε.

Ένας αριθμός κλήσης που μεταδίδεται από το δίκτυο, μαζί με το αντίστοιχο όνομα (πιθανόν και με μία εικόνα) εμφανίζονται, εάν είναι αποθηκευμένα στο Ευρετήριο SIM/στον Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 33).

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη Πατήστε.

Η



Πατήστε στιγμιαία.

Προειδοποίηση!

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί την κλήση, πριν φέρετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή σας από το δυνατό κουδουνισμα.

Πρόσθετες πληροφορίες



Κρατήστε **πατημένο**, για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού και τη δόνηση. Εμφάνιση αναπάντητης κλήσης.



Ανοικ.συνομιλ.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το τηλέφωνο από το χέρι σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα μέσω του ηχείου.

Αν. συν.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.



Ενεργοποίηση.



Ρυθμίστε την ένταση με το joystick.

Αν. συν.

Απενεργοποίηση.

Προειδοποίηση!

Απενεργοποιείτε πάντοτε τη "λειτουργία ανοικτής συνομιλίας", πριν φέρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας! Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες ακοής!

Εναλλαγή μεταξύ 2 κλήσεων



Πραγματοποίηση δεύτερης σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε έναν άλλο αριθμό.



Ανοίξτε το μενού κλήσεων.

Αναμονή

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή.



Καλέστε τώρα το νέο αριθμό κλήσης ή επιλέξτε

Ανοίξτε το μενού κλήσεων, στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχ.κατάλογος**, και στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό κλήσης.

Μόλις πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση:
Εναλλαγή Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων.

Εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια συνομιλίας

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη ρύθμιση του τηλεφώνου (σελ. 83). Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει μία άλλη κλήση σε αναμονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας ειδικός ήχος. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποδοχή της κλήσης σε αναμονή πρόσθετα με την πρώτη**

Εναλλαγή Αποδοχή της κλήσης σε αναμονή, θέτοντας στη θέση της την τρέχουσα κλήση.

Προβαίνετε πάντοτε στις παραπάνω ενέργειες για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

- **Απόρριψη της κλήσης σε αναμονή**

Απόρριψη Πατήστε.
 Ή

Εκτροπή Η κλήση σε αναμονή εκτρέπεται, για παράδειγμα, στον τηλεφωνητή.

- **Αποδοχή της κλήσης σε αναμονή και τερματισμός της τρέχουσας κλήσης**

 Τερματίστε την τρέχουσα κλήση.

 Αποδεχτείτε τη νέα κλήση.

Τερματισμός κλήσης (κλήσεων)



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μετά την ένδειξη Επιστροφή στην κλήση σε αναμονή;, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Ναι

Αποδοχή της κλήσης σε αναμονή.

Οχι

Τερματισμός και της δεύτερης κλήσης.

Συνδιάσκεψη



Καλέστε έναν έναν έως 5 συνδρομητές και συνδέστε τους σε μία κλήση συνδιάσκεψης. Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από το δίκτυο σας ή να απαιτείται ιδιαίτερη ενεργοποίηση.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύνδεση:



Ανοίξτε το μενού κλήσεων και επιλέξτε Αναμονή. Η τρέχουσα σύνδεση διατηρείται.



Καλέστε τώρα ένα νέο αριθμό. Μόλις πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση ...



... Ανοίξτε το μενού κλήσεων και επιλέξτε Συνδιάσκεψη. Συνδέεται και η κλήση σε αναμονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου συνδεθούν όλοι οι συμμετέχοντες (έως 5 συμμετέχοντες).

Τερματισμός



Όλες οι κλήσεις στη συνδιάσκεψη τερματίζονται, μόλις πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού.

Επιλογές κλήσης

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι δυνατές μόνο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:



Πατήστε.

| | |
|----------------|---|
| Αναμονή | Κράτηση τρέχουσας κλήσης. |
| Μικρόφ.ενεργό | Εάν είναι απενεργοποιημένο, ο συνομιλήτης σας δεν μπορεί να σας ακούσει (σύγαση). Επίσης:  Κρατήστε πατημένο. |
| Ανοικ.συνομιλ. | Αναπαραγωγή μέσω του ηχείου. |
| Ένταση | Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού. |
| Αρχ.κατάλογος | Ευρετήριο SIM/Κατάλογος Διευθύνσεων. |
| Συνδιάσκεψη | (σελ. 27) |
| Διάρκ/χρέωση | Εμφάνιση του χρόνου ομιλίας που έχει παρέλθει έως τώρα και (εάν έχει ρυθμιστεί) των χρεώσεων που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης (σελ. 40). |
| Αποστ. DTMF | Εισάγετε ακολουθίες τόνων (αριθμούς) για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή. |

Μεταφ. κλήσης



Συνδέστε την αρχική κλήση με μία δεύτερη κλήση. Για εσάς τερματίζονται τώρα και οι δύο κλήσεις.

Βασικό μενού

Πρόσβαση στο βασικό μενού.

Κατάστ. κλήση

Λίστα όλων των κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή ή είναι ενεργές (π.χ. οι συμμετέχοντες σε μία συνδιάσκεψη).

Άμεση κλήση

Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ενεργή, είναι δυνατή η κλήση μόνο ενός αριθμού.

Ενεργοποίηση



Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Ο κωδικός τηλεφώνου (4–8 ψηφίων) καθορίζεται και εισάγεται από εσάς την πρώτη φορά που θα ερωτηθείτε.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Παρακαλούμε απομνημονεύστε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο κωδικό (σελ. 18)!



Επιλογή αριθμού κλήσης από το Ευρετήριο SIM/ τον Κατάλογο Διευθύνσεων ή εισαγωγή του.



Επιβεβαιώστε.

Εφαρμογή

Μαρία

Για να καλέσετε τον αριθμό (π.χ. τον τηλεφωνικό αριθμό της Μαρίας), **κρατήστε πατημένο** το δεξί πλήκτρο οθόνης.

Απενεργοποίηση



Κρατήστε πατημένο.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Ακολουθίες τόνων (DTMF)

Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κωδικούς (αριθμούς) ελέγχου, π.χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή, ενώ υφίσταται μία άλλη σύνδεση. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις μεταδίδονται απευθείας ως κωδικοί DTMF (κωδικοί ελέγχου).



Ανοίξτε το μενού κλήσεων.

Αποστ. DTMF

Επιλέξτε.

Χρήση του Ευρετηρίου SIM/Καταλόγου Διευθύνσεων

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και κωδικούς ελέγχου (κωδικούς DTMF) στο Ευρετήριο SIM/στον Κατάλογο Διευθύνσεων, με τον ίδιο τρόπο όπως και μία κανονική καταχώρηση.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.



Πατήστε, έως ότου εμφανιστεί ένα “+” στην οθόνη (περιμένετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση).



Εισάγετε κωδικούς DTMF (αριθμούς).



Εάν χρειάζεται, περιμένετε ξανά για τρία δευτερόλεπτα τη φορά, προκειμένου ο δέκτης να επεξεργαστεί με ασφάλεια τις καταχωρήσεις.



Εισάγετε ένα όνομα.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μόνο τους κωδικούς DTMF (αριθμούς) και στη συνέχεια να τους αποστείλετε κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Τα Αρχεία μου

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας για τα ακόλουθα στοιχεία:

Έχοι (σελ. 81)

Αντιστοιχήστε προσωπικούς ήχους κουδουνισμού σε ομάδες καλούντων ή ειδικές ημερομηνίες.

Εικόνες (σελ. 121)

Αντιστοιχήστε προσωπικές εικόνες ή φωτογραφίες στις καταχωρήσεις του καταλόγου διευθύνσεων.

Γραφικάραφικά (σελ. 80)

Επιλέξτε ένα κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, καθώς και ένα προσωπικό χαιρετισμό.

Θέματα (σελ. 78)

Φορτώστε μία νέα οπτική παρουσίαση στο τηλέφωνό σας.

Screensaver (σελ. 79)

Επιλέξτε ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι, ή μία προσωπική εικόνα.

Λογότυπο (δικτύου) (σελ. 79)

Επιλέξτε μία προσωπική εικόνα (που θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής)

Φόντο (σελ. 79)

Επιλέξτε την προσωπική σας μόνιμη εικόνα φόντου.

Χρωματική παλέτα (σελ. 79)

Επιλέξτε μία χρωματική παλέτα για την επιφάνεια χρήσης.

Εφαρμογές (σελ. 74)

Κατεβάστε τις προσωπικές σας εφαρμογές από το Internet.

Πού θα το βρω αυτό?

Πρόσθετους ήχους κουδουνισμού, λογότυπα, κινούμενα γραφικά και εφαρμογές Java μπορείτε να προμηθευτείτε από το δίκτυο σας ή απευθείας από τη Siemens.

Σελιδοδείκτες

Ανάλογα με το δίκτυο, θα βρείτε απευθείας πρόσβαση στην πύλη του στο τηλέφωνό σας, μέσω επιλογών του μενού ή σελιδοδεικτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Siemens Mobile Portal

Πρόσθετους ήχους κουδουνισμού, λογότυπα, κινούμενα γραφικά και screensavers, καθώς και περισσότερες εφαρμογές, παιχνίδια και υπηρεσίες θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση: www.siemens.com/mobilephones

ή μπορείτε να τα κατεβάσετε απευθείας από το Internet:
wap.siemens.com

Εδώ θα βρείτε επίσης μία υπηρεσία για την αποθήκευση δεδομένων, καθώς και μία λίστα χωρών, στις οποίες διατίθενται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το μενού μου

Δημιουργήστε το προσωπικό σας μενού (σελ. 98) με λειτουργίες, αριθμούς κλήσης ή σελίδες Internet που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αρχ.κατάλογος

→ Επιλέξτε λειτουργία.

Εμφάνιση

Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στον προεπιλεγμένο κατάλογο (Κατάλογος Διευθύνσεων ή Ευρετήριο SIM).



Επιλέξτε ένα όνομα με το αρχικό γράμμα και/ή μετακινηθείτε σε αυτό.

Νέα καταχώρ.

Δημιουργία νέας καταχώρησης.

Διευθύνσεις (βλέπε επίσης σελ. 32)

Ευρετήριο SIM (βλέπε επίσης σελ. 36)

Αρχ.κατάλογος

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ποιον κατάλογο προτιμάτε να χρησιμοποιείτε.

Ο επιλεγμένος τυπικός κατάλογος ανοίγει στην κατάσταση αναμονής με το joystick.



Ανοίξτε το Ευρετήριο SIM ή τον Κατάλογο Διευθύνσεων

Διευθύνσεις

Στον κατάλογο διευθύνσεων είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών δεδομένων για κάθε καταχώρηση και η χρήση πρόσθετων λειτουργιών (π.χ., Γενέθλια:, Εικόνα:, Άμεσο μήνυμα).

Ευρετήριο SIM

Το Ευρετήριο βρίσκεται στην κάρτα SIM. Είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο ενός τηλεφωνικού αριθμού ανά καταχώρηση. Το Ευρετήριο της κάρτας SIM μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Επαγγ. κάρτα

Δημιουργήστε την προσωπική σας επαγγελματική κάρτα προς αποστολή σε ένα άλλο τηλέφωνο GSM. Εάν δεν έχει αικόμη δημιουργηθεί επαγγελματική κάρτα, καλείστε να προβείτε στις αναγκαίες καταχωρήσεις.



Μετακινηθείτε από πεδίο σε πεδίο για να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κάρτας αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα (vCard).



Αντιγραφή αριθμών από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/το Ευρετήριο SIM.

Ομάδες

Βλ. σελ. 35.

<Αριθ. πληροφ.>

Βλ. σελ. 38.

Διευθύνσεις

Στον κατάλογο διευθύνσεων μπορούν να αποθηκευτούν έως 1000 καταχωρίσεις, με μία ποικιλία τηλεφωνικών αριθμών και αριθμών φαξ, καθώς και πρόσθετα στοιχεία διευθύνσεων. Η διαχείριση των συγκεκριμένων καταχωρίσεων πραγματοποιείται στη μνήμη του τηλεφώνου, ανεξάρτητα από αυτές στο Ευρετήριο SIM. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του καταλόγου διευθύνσεων και του ευρετηρίου στην κάρτα SIM.

Νέα καταχώρ.

Ο κατάλογος διευθύνσεων είναι ρυθμισμένος ως τυπικός:



Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).



Εμφανίζονται τα πεδία εισαγωγής.



Επιλέξτε τα επιθυμητά πεδία εισαγωγής.



Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής. Ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της οθόνης.

Πρέπει να καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα όνομα. Εισάγετε πάντοτε έναν τηλεφωνικό αριθμό με τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης.

Πιθανά πεδία εισαγωγής

| | |
|--------------------|-----------------|
| Επώνυμο: | URL: |
| Όνομα: | Άμεσο μήνυμα >> |
| Αριθμός τηλεφώνου: | Ομάδα: |
| Τηλέφωνο/γραφείο: | Εταιρία: |
| Τηλέφωνο/κινητό: | Διεύθυνση: >> |
| Fax: | Γενέθλια: >> |
| Fax 2: | Εικόνα: |
| E-mail: | |
| E-mail 2: | Όλα τα πεδία |

Πρόσθετες πληροφορίες

| | |
|-------------|--|
| Ομάδα: | Ορισμός σε μία ομάδα (σελ. 35). |
| Διεύθυνση: | Επέκταση για την εισαγωγή της πλήρους διεύθυνσης: |
| | Οδός:, Ταχυδρ.κώδικας:, Πόλη:, Χώρα: |
| Επικοινωνία | Οι πληροφορίες στην καταχώρηση χρησιμοποιούνται ως επαφή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (σελ. 63) ή για τη λειτουργία Πλήκτ. ομιλίας: |
| | Ψευδώνυμο:, Πλήκτ. ομιλίας ID:, Τύπος Πλήκτ. ομιλίας:, Ταυτόχρήστη WV:, Αριθμός ICQ:, Όνομα οθόνης AIM: |

- Γενέθλια:** Μετά την ενεργοποίηση, εισάγεται η ημερομηνία γέννησης.
- Υπενθύμιση:** Το τηλέφωνο σας υπενθυμίζει μία ημέρα πριν τα γενέθλια, κατά την καθορισμένη ώρα.
- Εικόνα:** Αντιστοιχήστε μία εικόνα στην καταχώρηση. Αυτή εμφανίζεται, όταν σας καλεί ο αντίστοιχος αριθμός.
- Όλα τα πεδία/Περιορισμ.πεδία**
Εμφανίζει τον αριθμό των πεδίων εισαγωγής.
- Αποθήκ.** Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Πρόσθετες πληροφορίες



Προσωρινή μετάβαση στο Ευρετήριο SIM.

Συγχρονισμός

Με το λογισμικό mobile phone manager (σελ. 123), έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε τον κατάλογο διευθύνσεων με το Outlook®, τα Lotus Notes™ και άλλα τηλέφωνα της Siemens.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία

Απομ.συγχρ., μπορείτε να συγχρονίσετε το κινητό σας με μία ατζέντα που είναι αποθηκευμένη στο Internet (βλέπε επίσης σελ. 117).

Εμφάνιση/εύρεση καταχώρησης



Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε ένα όνομα με το αρχικό γράμμα και/ή μετακινηθείτε σε αυτό.



Εμφάνιση της καταχώρησης.

Επιλογές εμφάνισης

Επιλογές

Το μενού επιλογών προσφέρει πάντοτε μόνο τις λειτουργίες για το τρέχον επιλεγμένο πεδίο εισαγωγής.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Μετακίν. σε ... | Αντιστοίχηση τρέχουσας ή επιλεγμένων καταχωρήσεων σε μία ομάδα. |
| Προβολή | Εμφάνιση μίας καθορισμένης εικόνας. |
| Αποθήκ.σε SIM | Αντιγραφή ονόματος και ενός αριθμού κλήσης στην κάρτα SIM (Ευρετήριο SIM). |
| Νέο SMS, Νέο MMS, Νέο Email | Δημιουργία μηνύματος με την επιλεγμένη καταχώρηση. |
| Browser | Έναρξη του browser και επίσκεψη της διεύθυνσης URL. |
| Άμεσο μήνυμα | Έναρξη διαλόγου με την επιλεγμένη καταχώρηση (σελ. 63). |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Αλλαγή καταχώρησης

-  Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).
-  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- Επεξεργ.** Πατήστε.
-  Επιλέξτε πεδίο εισαγωγής.
- Επεξεργ.** Ανοίξτε την καταχώρηση.
-  Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
- Αποθήκ.** Αποθηκεύστε.

Κλήση καταχώρησης

-  Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).
-  Επιλέξτε ένα όνομα με το αρχικό γράμμα και/ή μετακινηθείτε σε αυτό.
-  Ο αριθμός καλείται.

Εάν στην καταχώρηση του καταλόγου διευθύνσεων υπάρχουν διάφοροι αριθμοί, αυτοί προσφέρονται προς επιλογή.

-  Επιλέξτε αριθμό κλήσης.
-  Ο αριθμός καλείται.

Επιλογές καταλόγου διευθύνσεων

Ανάλογα με την τρέχουσα περίπτωση, προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες μπορούν να εφαρμοστούν στην τρέχουσα επιλεγμένη καταχώρηση, καθώς και σε πολλαπλές επιλεγμένες καταχωρήσεις:

- Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-----------------|---|
| Μετακίν. σε ... | Αντιστοίχηση τρέχουσας ή επιλεγμένων καταχωρήσεων σε μία ομάδα. |
| Αποθήκ.σε SIM | Αντιγραφή ονόματος και αριθμού κλήσης στην κάρτα SIM (Ευρετήριο SIM). |
| Φίλτρο | Εμφανίζονται μόνο οι καταχωρήσεις που πληρούν το κριτήριο φίλτρου. |
| Εισαγωγή | Προετοιμασία λήψης για μία καταχώρηση του Ευρετηρίου SIM μέσω IrDA (σελ. 88) ή SMS (σελ. 45). |
| Αναζήτηση | Εισαγωγή όρου αναζήτησης. (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) |

Ομάδες

Στο τηλέφωνό σας έχουν προρυθμιστεί εννέα ομάδες, προκειμένου να σας διευκολύνουν στην ταξινόμηση των καταχωρήσεων του καταλόγου διευθύνσεων. Έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε επτά ομάδες.

-  Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).
- <Ομάδες> Επιλέξτε (ο αριθμός των καταχωρήσεων εμφανίζεται μετά από το όνομα της ομάδας).

-  Επιλέξτε ομάδα.
-  Παρατίθενται οι καταχωρήσεις της ομάδας προς προβολή και επεξεργασία.

Μενού ομάδων

- Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-------------|--|
| Μετονομασία | Αλλαγή του ονόματος της ομάδας. |
| Σύμβολο | Ορισμός συμβόλου σε μία ομάδα. Το σύμβολο θα εμφανίζεται στο εξής στην οθόνη, όταν θα σας καλεί κάποιο από τα μέλη της ομάδας. |

Πρόσθετες πληροφορίες

Καμία ομάδα: Περιέχει όλες τις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων που δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα (το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει).

Ελήφθη: Περιέχει καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων, που λήφθηκαν μέσω IrDA (σελ. 88), Bluetooth® (σελ. 89) ή SMS (σελ. 45) (το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει).

Ήχος κουδουνισμού για ομάδα

Αντιστοιχήστε έναν ήχο κουδουνισμού σε μία ομάδα, ο οποίος θα ακούγεται όταν σας καλεί κάποιο από τα μέλη της.



Επιλέξτε ομάδα.



Επιβεβαιώστε. Εάν έχει ήδη οριστεί ένας ήχος κουδουνισμού, αυτός αναπαράγεται. Διαφορετικά εμφανίζεται η λίστα των ήχων κουδουνισμού και μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από αυτούς.



Εάν χρειάζεται, επιλέξτε έναν ήχο κουδουνισμού.

Επιβεβαιώστε.

Ευρετήριο SIM

Η διαχείριση των καταχωρήσεων στο Ευρετήριο (στην κάρτα SIM) πραγματοποιείται ξεχωριστά από αυτές στον Κατάλογο Διευθύνσεων. Έχετε, εντούτοις, τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του ευρετηρίου SIM και του καταλόγου διευθύνσεων.

Νέα καταχώρι.

Εάν το Ευρετήριο SIM έχει επιλεγεί ως τυπικός κατάλογος:

-  Ανοίξτε το Ευρετήριο SIM (στην κατάσταση αναμονής).
-  <Νέα καταχώρι>
Επιλέξτε.
-  Εμφανίζονται τα πεδία εισαγωγής.
-  Επιλέξτε πεδίο εισαγωγής.
-  Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής. Ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της οθόνης.

Αριθμός:

Εισάγετε πάντοτε έναν τηλεφωνικό αριθμό με τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης. Μία καταχώρηση δεν αποθηκεύεται χωρίς τηλεφωνικό αριθμό.

Όνομα:

Εισάγετε όνομα και/ή επώνυμο.

Ομάδα:

Προεπιλογή: Καμία ομάδα
Σημαντικοί αριθμοί κλήσης μπορούν να συγκεντρωθούν σε μία ομάδα (VIP).
Η συγκεκριμένη ομάδα είναι ανεξάρτητη από τις ομάδες στον κατάλογο διευθύνσεων.

Θέση:

Προεπιλογή: SIM
Σε ειδικές κάρτες SIM είναι δυνατή η αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών σε μία προστατευμένη περιοχή (Προστατ. SIM) (απαιτείται το PIN2).

Αριθμ.καταχώρησης:

Σε κάθε καταχώρηση αποδίδεται αυτόματα ένας αριθμός καταχώρησης. Η κλήση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με χρήση του αριθμού καταχώρησης.

Αποθήκ.

Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση.

Πρόσθετες πληροφορίες



Προσωρινή μετάβαση στον κατάλογο διευθύνσεων.

Χώρα Διεθνής

Κωδικός κλήσης σελ. 25

Λειτουργίες που αφορούν στην Εισαγωγή κειμένου σελ. 20

Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)



- Ανοίξτε το Ευρετήριο SIM.
Επιλέξτε ένα όνομα με το αρχικό γράμμα και/ή μετακινηθείτε σε αυτό.
Ο αριθμός καλείται.

Κλήση με χρήση του αριθμού καταχώρησης.

Σε κάθε νέα καταχώρηση στο Ευρετήριο SIM αντιστοιχείται αυτόματα ένας αριθμός καταχώρησης.



- Εισάγετε τον αριθμό καταχώρησης.
Πατήστε.
Πατήστε.

Αλλαγή καταχώρησης



Αποθήκ.

- Επιλέξτε καταχώρηση στο Ευρετήριο SIM.
Πατήστε.
Επιλέξτε το επιθυμητό πεδίο εισαγωγής.
Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
Πατήστε.

Επιλογές ευρετηρίου SIM

Ανάλογα με την τρέχουσα περίπτωση, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---------------|---|
| Αντιγρ. σε | Αντιγραφή όλων των επιλεγμένων καταχωρήσεων στον κατάλογο διευθύνσεων. |
| Αντιγρ.όλα | Αντιγραφή όλων των καταχωρήσεων στον κατάλογο διευθύνσεων. |
| Διαγραφή όλων | Διαγραφή του Ευρετηρίου SIM στο σύνολό του (προστασία με το PIN). |
| Εισαγωγή | Προετοιμασία λήψης για μία καταχώρηση του Ευρετηρίου SIM μέσω IrDA (σελ. 88) ή SMS (σελ. 45). (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) |

<Ειδικοί κατάλογοι>

 Ανοίξτε το Ευρετήριο SIM (στην κατάσταση αναμονής).
<ειδικοί κατάλογοι>
 Επιλέξτε.

<Προσωπ.αριθμοί>

Καταχώρηση “προσωπικών” αριθμών κλήσης στο Ευρετήριο SIM (π.χ. φαξ) για ενημέρωση. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί μπορούν να τροποποιηθούν, να διαγραφούν και επίσης να αποσταλούν ως μήνυμα SMS.

<Αριθμοί VIP>

Εμφάνιση των αριθμών κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στην ομάδα VIP.

<ευρετήριο SIM>

Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο της κάρτας SIM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε άλλα τηλέφωνα GSM.

<Προστατευμ SIM>



Σε ειδικές κάρτες SIM, είναι δυνατή η αποθήκευση αριθμών κλήσης σε μία προστατευμένη περιοχή. Για την επεξεργασία απαιτείται το PIN2.

<Αρ. υπηρεσιών>/<Αριθ. πληροφ.>

Στο Ευρετήριο SIM ενδέχεται να υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί κλήσης που σας έχει παράσχει το δίκτυό σας. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κλήση τοπικών ή εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών ή για τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από το δίκτυό σας.

Συμπλήρωση αριθμών κλήσης στο Ευρετήριο SIM

Κατά την καταχώρηση αριθμών κλήσης στο Ευρετήριο SIM, τα ψηφία μπορούν να αντικατασταθούν από ένα “?”:



Κρατήστε πατημένο.

Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες μπαλαντέρ πρέπει να αντικατασταθούν με αριθμούς, πριν την κλήση (π.χ., με τους αριθμούς επέκτασης σε ένα τηλεφωνικό κέντρο).

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση, επιλέξτε τον αριθμό από το Ευρετήριο SIM.



Πατήστε.



Αντικαταστήστε το ερωτηματικό “?” με αριθμούς.



Ο αριθμός καλείται.

Αρχεία κλήσης

Ο αριθμός κλήσης του καλούντος εμφανίζεται εάν

- ο καλών έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία **Απόκρυψη ταυτότητας** και
- το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία “Αναγνώριση Κλήσεων”.

Εναλλακτικά, το όνομα του καλούντος εμφανίζεται, εάν είναι αποθηκευμένο στο Ευρετήριο SIM/στον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κλήσεων, προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι για επανάκληση.



Επιλέξτε λίστα.

Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων.

Επιλέξτε αριθμό κλήσης.

Καλέστε τον αριθμό.

Η

Προβολή Εμφανίστε πληροφορίες για τον αριθμό κλήσης.

Στις λίστες αποθηκεύονται έως 500 καταχωρήσεις.

Αναπάντητες

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεων που λάβατε αλλά δεν απαντήσατε, αποθηκεύονται για επιστροφή της κλήσης σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.



Σύμβολο για αναπάντητη κλήση (στην κατάσταση αναμονής). Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από το σύμβολο, για να εμφανίσετε τη λίστα **Εισερχόμενα** (σελ. 44).

Εισερχόμενες

Εμφανίζονται οι κλήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές.

Εξερχόμενες

Πρόσβαση στους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.



Ταχεία πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής.

Διαγρ. αρχείων

Οι λίστες διαγράφονται.

Μενού λιστών

Το μενού λιστών μπορεί να εμφανιστεί, εάν επιλεγεί μία καταχώρηση.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αντιγρ. σε

Αντιγραφή του τρέχοντος επιλεγμένου αριθμού κλήσης στον προτιμώμενο κατάλογο.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Διάρκ./χρέωση

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μπορείτε να εμφανίσετε τις χρέωσεις και τη διάρκειά της. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα όριο μονάδων για τις εξερχόμενες κλήσεις.



Επιλέξτε

Τελευτ. κλήση

Εξερχόμενες

Εισερχόμενες

Υπόλ. μονάδες

Ρύθμ. χρέωσης

Μετακίνηση στην οθόνη.

Ανοίξτε το αντικείμενο.



Μηδενισ.

Επαναφορά της τρέχουσας επιλεγμένης ρύθμισης.

Ρύθμ. χρέωσης



Ανοίξτε το μενού.

Νόμισμα

Εισάγετε το επιθυμητό νόμισμα.

Προσωπ. τιμή

(Προτροπή εισαγωγής του PIN2)

Εισάγετε το νόμισμα, καθώς και τη χρέωση ανά μονάδα και χρονικό διάστημα.

Όριο χρέωσης

(Προτροπή εισαγωγής του PIN2)

Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε εσάς ή στο δίκτυο να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο ή μία χρονική περίοδο, μετά την πάροδο της οποίας το τηλέφωνο κλειδώνεται για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Επεξεργ. Πατήστε.



Εισάγετε το PIN2.

Όριο χρέωσης

Ενεργοποίηση.



Εισάγετε τον αριθμό των μονάδων.

OK

Επιβεβαιώστε.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό όριο ή μηδενίστε το μετρητή. Η εμφάνιση της κατάστασης των προπληρωμένων καρτών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το δίκτυο.

Αυτόμ. ένδειξη

Η διάρκεια και το κόστος της κλήσης εμφανίζονται αυτόματα.

Κάμερα

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε άμεσα φωτογραφίες/βίντεο που έχετε καταγράψει στην ενσωματωμένη κάμερα και

- να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως εικόνα φόντου, λογότυπο, κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή screensaver,
- να αντιστοιχήσετε τη φωτογραφία σε μία καταχώρηση του καταλόγου διευθύνσεων,
- να αποστείλετε τη φωτογραφία/το βίντεοκλίπ μέσω MMS ή e-mail,
- να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στο Τα αρχεία μου (σελ. 121) ή στην RS MultiMediaCard™ (σελ. 122).

Ενεργοποίηση



Ή



Πατώντας το πλευρικό πλήκτρο, για να ενεργοποιήσετε την κάμερα στην κατάσταση αναμονής.



Αλλαγή σε μεμονωμένη εικόνα.



και εγγραφή βίντεο.

Εμφανίζεται η τρέχουσα εικόνα (προεπισκόπηση). Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά τα ακόλουθα:



Φωτεινότητα



Συντελεστής μεγέθυνσης (Zoom)



Ισορροπία λευκού (σελ. 43)



Φλας συνδεδεμένο.

Ο αριθμός των δυνατών λήψεων στην επιλεγμένη ανάλυση εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της εικόνας προεπισκόπησης. Ο συγκεκριμένος αριθμός ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το θέμα της εικόνας και την απαιτούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Η επιλεγμένη ανάλυση υποδεικνύεται κάτω από την εικόνα προεπισκόπησης ή, εάν έχει επιλεγεί η κατάσταση βίντεο, εμφανίζεται μία ένδειξη του χρησιμοποιημένου και του διαθέσιμου χρόνου εγγραφής για ένα βιντεοκλίπ.



Κατάσταση φωτογραφίας



Τραβήξτε μία φωτογραφία.



Εμφανίστε την εικόνα προεπισκόπησης για την επόμενη φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται με ένα όνομα, την ημερομηνία και την ώρα. Για την εισαγωγή του ονόματος, βλ. Ρύθμιση στο μενού επιλογών.

Ρυθμίσεις πριν τη λήψη μίας φωτογραφίας:



Ρύθμιση της φωτιενότητας.



Ρύθμιση του συντελεστή μεγέθυνσης.

Ανάλυση εικόνας

Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις βαθμίδες, ανεξάρτητα από την ανάλυση της εικόνας προεπισκόπησης. Η υψηλότερη δυνατή ανάλυση είναι 1280 X 960 pixel.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας φόντο οθόνης, επιλέξτε την ανάλυση Φόντο (σελ. 79).

Η ανάλυση ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το επιλεγμένο ψηφιακό zoom.

Κατάσταση βίντεο

Η ανάλυση της κατάστασης βίντεο είναι ίδια με την ανάλυση της εικόνας προεπισκόπησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αναλύσεις.



Έναρξη της βιντεοσκόπησης.



Τερματισμός της βιντεοσκόπησης.

Μία κόκκινη κουκίδα εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης.



Αναπαραγωγή της εγγραφής βίντεο.

Φλας (αξεσουάρ)

Εάν το φλας είναι ενεργό, αυτό υποδεικνύεται με ένα σύμβολο στην οθόνη. Το φλας φορτίζεται σταθερά, για όσο χρονικό διάστημα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο και ενεργοποιημένο. Αυτό μειώνει το χρόνο αναμονής.



Το συγκεκριμένο σύμβολο εμφανίζεται, όταν το φλας φορτίζεται.

Για τις ρυθμίσεις, βλ. μενού επιλογών.

Επιλογές κάμερας

Ανάλογα με την τρέχουσα περίπτωση, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|--|---|
| Ρυθμίσεις | <ul style="list-style-type: none"> Όνομα για τις εγγραφές Ανάλυση εικόνας Κατάσταση χρώματος: κανονικό, σεπιά, τόνοι του γκρι. Μέσο αποθήκευσης: Τα αρχεία μου (σελ. 121) ή RS MultiMediaCard™ (σελ. 122) |
| Εικόνες | Εμφάνιση της λίστας φωτογραφιών. |
| Άλλα βίντεο | Εμφάνιση της λίστας των βίντεοκλίπ. |
| Μικρόφ.ενεργό | Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. |
| Χρήση φλας | Επιλέξτε μεταξύ: Αυτόματο, Κλειστό, ΜείωσηRed eye |
| Χρονοδ/πτης | Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά τη διέγερση. Για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα, παράγεται ένα μπιπ ανά δευτερόλεπτο. |
| Ρύθμιση λευκού | Επιλέξτε μεταξύ: Αυτόματο, Εσωτερ.χώρος, Εξωτερ.χώρος |
| (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) | |

Πρόσθετες πληροφορίες



Ανεπαρκής διαθέσιμη μνήμη.
Ξεκινήστε τη βοηθητική λειτουργία μνήμης, για να διαγράψετε συγκεκριμένα δεδομένα (σελ. 85).

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα στην RS MultiMediaCard™.

Εισερχόμενα

Ο φάκελος εισερχομένων προσφέρει άμεση πρόσβαση στα τρέχοντα ληφθέντα μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να ερευνείτε όλους τους φάκελους εισερχομένων για τους διάφορους τύπους μηνυμάτων. Οι καταχωρήσεις επισημαίνονται με ένα σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο και την κατάστασή τους. Μία επισκόπηση των συμβόλων θα βρείτε στη σελ. 7.

Για να ανακαλέσετε το φάκελο εισερχομένων, π.χ. εάν έχετε λάβει ένα νέο SMS:



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από το σύμβολο.

Ή



Πατήστε στην κατάσταση αναμονής.

Στο φάκελο εισερχομένων θα βρείτε τους ακόλουθους τύπους μηνυμάτων:

SMS, MMS, E-mail

Μηνύματα συστήματος

Ειδοποίηση για MMS, Χαμένη υπενθ., Χαμένα ραντεβ., Αναπάντητες, WAP Push, Τηλεφωνητής

Αντικείμενα δεδομένων

Μελωδίες, Εικόνες και Βίντεο, καταχωρήσεις ημερολογίου, Σημειώσεις και Επαγγ. κάρτα.



Κατά το άνοιγμα μίας καταχώρησης, εκκινείται επίσης η αντίστοιχη εφαρμογή.

Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, οι καταχωρήσεις που έχετε ήδη διαβάσει και ανοίξει εμφανίζονται μόνο στις λίστες εισερχομένων μηνυμάτων (βλ. Ρύθμιση στο μενού επιλογών).

Επιλογές Εισερχόμενα

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-------------|--|
| Λήψη emails | Επιλέξτε τον καθορισμένο λογαριασμό και αποστέλλετε όλα τα e-mail. |
| Ρύθμιση | <p>Εάν οι καταχωρήσεις έχουν αναγνωστεί, απομακρύνετε τις από τα Εισερχόμενα:</p> <p>Καθημερινά, Ποτέ, Αμέσως</p> <p>Εάν έχει επιλεγεί Καθημερινά, καθορίστε το χρόνο.</p> |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Πρόσθετες πληροφορίες

Όπου εφαρμόζεται, λαμβάνετε μηνύματα WAP push από ειδικούς διακομιστές. Αυτά μπορεί να περιέχουν πληροφορίες από το δίκτυο ή σημαντικά δεδομένα, όπως τον τρόπο ρύθμισης ενός προφίλ σύνδεσης.

Δεκτό

Για παράδειγμα, αυτόματη έναρξη ρύθμισης ενός προφίλ σύνδεσης.

SMS

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να αποστείλετε και να λάβετε ιδιαίτερα εκτεταμένα μηνύματα (έως 760 χαρακτήρες). Αυτά δημιουργούνται αυτόμata από περισσότερα "κανονικά" μηνύματα SMS (προσέξτε τις υψηλότερες χρεώσεις).

Επιπλέον μπορείτε να εισάγετε εικόνες και ήχους σε ένα μήνυμα SMS.

Σύνταξη/αποστολή



Εισάγετε το κείμενο.

Πληροφορίες για τη σύνταξη κειμένων με και χωρίς τη μέθοδο T9 θα βρείτε στο κεφάλαιο "Εισαγωγή κειμένου" (σελ. 20).

Στη γραμμή ενδείξεων εμφανίζονται τα ακόλουθα: κατάσταση εισαγωγής κειμένου, αριθμός απαιτούμενων SMS, αριθμός διαθέσιμων χαρακτήρων.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.



Επιλογή αριθμού κλήσης από το Ευρετήριο SIM/ τον Κατάλογο Διευθύνσεων ή εισαγωγή του.

Ομάδα Εάν χρειάζεται, επιλέξτε μία ομάδα.



Επιβεβαιώστε. Το SMS μεταφέρεται στο κέντρο υπηρεσιών προς αποστολή και αποθηκεύεται στη λίστα Εξερχόμενα.

Επιλογές κειμένου

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-----------------|--|
| Αποθήκευση | Αποθήκευση κειμένου που συντάξατε στη λίστα προχείρων. |
| Εικόνες & Ήχοι | Προσθήκη εικόνων, κινούμενων γραφικών και ήχων στο μήνυμα (βλ. παρακάτω). |
| Εισαγωγή από... | Κείμενα (σελ. 23), Σελιδοδείκτες, Από (Ευρετήριο SIM/Κατάλογος Διευθύνσεων). |
| Διαμόρφωση | Μέγεθος γραμ.: Μικρά γράμμ., Μεσαία γράμμ., Μεγάλα γράμμ. Υπογράμμιση Ευθυγράμμιση: Αρχ.ευθυγράμμ, Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά Σημείωση (σημείωση του κειμένου με το joystick) |
| Διαγρ.κειμένου | Διαγραφή συνολικού κειμένου. |
| Αποστολή με... | Επιλογή του προφίλ SMS, προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή του SMS. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Εικόνες & Ήχοι

Αποστέλλετε εικόνες και ήχους με ή χωρίς συνοδευτικό κείμενο.

Θυμηθείτε ότι αυτά ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).

Με το πεδίο εισαγωγής κειμένου ανοικτό:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

 Επιλέξτε Εικόνες & Ήχοι.

Το μενού περιέχει τις επιλογές:

Γραφικά συσκ.

Ήχοι συσκευής

Τα γραφικά μου

Οι Εικόνες μου

Οι Ήχοι μου

 Επιλέξτε λίστα.

 Επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της επιλεγμένης περιοχής.

 Μετακινηθείτε στην επιθυμητή καταχώρηση.

Για Γραφικά συσκ./Ήχοι συσκευής:

 Η επιλογή προστίθεται στο SMS.

Για Τα γραφικά μου/Οι Εικόνες μου/
Οι Ήχοι μου:



Η επιλογή
εμφανίζεται/αναπαράγεται.



Η επιλογή προστίθεται στο SMS.

Εμφανίζονται οι εικόνες που έχουν προστεθεί. Οι ήχοι εμφανίζονται με τη μορφή “χαρακτήρων μπαλαντέρ”.

SMS σε ομάδα

Έχετε τη δυνατότητα να αποστέλλετε ένα μήνυμα SMS ως “κοινοποίηση” σε μία ομάδα παραληπτών.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.

Ομάδα

Ανοίγει ο κατάλογος διευθύνσεων.

<Ομάδες>

Εμφανίζεται η λίστα των ομάδων.



Επιλέξτε ομάδα.



Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε όλες/μεμονωμένες καταχωρήσεις.



Η μετάδοση ξεκινά μετά από ένα ερώτημα ασφαλείας.

Ανάγνωση




Η άφιξη ενός νέου SMS υποδεικνύεται στην οθόνη. Ανοίξτε το Εισερχόμενα (σελ. 44) με το πλήκτρο οθόνης κάτω από αυτό.



Ανάγνωση του SMS.

Μετακινηθείτε στο μήνυμα γραμμή προς γραμμή.



10.05.2005

19:42

+ 12398765431

Κείμενο του SMS... .

Απάντ.



Επιλογές

Απάντηση

Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στο SMS που είναι κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή ανοικτό άμεσα. Το νέο κείμενο που προσθέτετε τοποθετείται επάνω από το ληφθέν κείμενο.



Άμεση απάντηση.

Επιλογές απάντησης

Απάντ.

Ανοίξτε το μενού απάντησης.

Νέο μήνυμα

Σύνταξη νέου κειμένου απάντησης.

Επεξεργασία

Επεξεργασία ληφθέντος SMS ή προσθήκη νέου κειμένου.

Απάντηση: ΝΑΙ

Προσθήκη Απάντηση: ΝΑΙ στο SMS.

Απάντηση: ΟΧΙ

Προσθήκη Απάντηση: ΟΧΙ στο SMS.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΞΑΝΑ,
Αργοπορημένος,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Προσθήκη ενός πρότυπου κειμένου στο SMS.

Επιλογές ανάγνωσης

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού απάντησης.

Απάντηση

Βλ. "Επιλογές απάντησης" πιο πάνω.

Εικόνες & Ήχοι

Αποθήκευση εικόνας/ήχου που περιέχεται στο SMS.

Zoom κειμένου

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της οθόνης κειμένου.

Αρχείο

Μεταφορά μηνύματος SMS στο αρχείο.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Λίστες

Όλα τα μηνύματα SMS αρχειοθετούνται σε διαφορετικές λίστες, σύμφωνα με την κατάστασή τους. (Για μία επισκόπηση των συμβόλων μηνύματος, βλ. σελ. 7):

Εισερχόμενα



Εισερχόμενα → SMS

Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων SMS.

Πρόχειρο



Πρόχειρο → SMS

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Μη σταλμένα



Μη σταλμένα → SMS

Εμφανίζεται η λίστα των αλυσίδων μηνυμάτων SMS που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί. Είναι δυνατή η επανεκκίνηση της αποστολής.

Εξερχόμενα



Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων SMS.

Αρχείο SMS



Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

Επιλογές λίστας

Ανάλογα με τη λίστα, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Αποστολή | Αποστολή ή προώθηση καταχώρησης. |
| Αποστολή με... | Επιλογή ενός προφίλ SMS για αποστολή. |
| Αρχείο | Μεταφορά μηνύματος SMS στο αρχείο. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Ρύθμιση

Υπογραφή SMS

 →  → Ρυθμίσεις
→ Ρύθμιση SMS → Υπογραφή SMS

Μπορείτε να καταχωρήσετε μία “υπογραφή” μέγιστης έκτασης 16 χαρακτήρων. Η συγκεκριμένη υπογραφή θα επισυνάπτεται στο εξής σε κάθε SMS, με εξαίρεση για **Απάντ.**, και κατά την πραγματοποίηση αλλαγών σε ένα υπάρχον SMS.

Προφίλ SMS

 →  → Ρυθμίσεις
→ Ρύθμιση SMS → Προφίλ SMS

Είναι δυνατή η ρύθμιση έως 5 προφίλ SMS. Σε αυτά καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής ενός SMS. Η προεπιλογή αντιστοιχεί στην τοποθετημένη κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση προφίλ

 Επιλέξτε το προφίλ.
 Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση προφίλ

 Επιλέξτε το προφίλ.
Επεξεργ. Ανοίξτε το προφίλ προς επεξεργασία.

Κέντρο Υπηρ. Εισαγωγή των αριθμών κλήσης για το κέντρο υπηρεσιών, όπως παρέχονται από το δίκτυο.

Παραλήπτης Εισαγωγή ενός τυπικού παραλήπτη για το προφίλ.

Τύπος μηνύμ.

- **Χειροκίνητα:** Αναζήτηση για όλα τα μηνύματα.
- **Βασικό κείμενο:** Κανονικό μήνυμα SMS.
- **Fax:** Μετάδοση μέσω SMS.
- **E-mail:** Μετάδοση μέσω SMS.
- **Νέα:** Εάν χρειαστεί, τον κατάλληλο κωδικό αριθμό θα προμηθευτεί από το φορέα υπηρεσιών σας.

Διάρκεια

Χρονική περίοδος, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών θα επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα:
Χειροκίνητα, 1 ώρα,
Τρεις ώρες,
Έξι ώρες, 1 ημέρα,
1 εβδομάδα, Μέγιστη*
* Μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται το δίκτυο.

Αναφορά κατ.

Λήψη επιβεβαίωσης της επιτυχούς/αποτυχούς παράδοσης ενός μηνύματος. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση.

Άμεση απάντ.

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η διαχείριση της απάντησης στο SMS σας γίνεται μέσω του κέντρου υπηρεσιών σας (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυο σας).

SMS μέσω GPRS

Αυτόματη αποστολή SMS μέσω GPRS (σελ. 88).

Αποθ.εξερχομ.

Τα απεσταλμένα μηνύματα SMS αποθηκεύονται στη λίστα Εξερχόμενα.

Περισσότερες πληροφορίες για το SMS

Αναφορά κατάστασης SMS

Εάν δεν είναι δυνατή η μετάδοση του μηνύματος στο κέντρο υπηρεσιών, σας προσφέρεται η δυνατότητα επανάληψης της αποστολής. Εάν και αυτό αποτύχει, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. Το μήνυμα Το μήνυμα εστάλη! υποδεικνύει μόνο τη μεταφορά στο κέντρο αποστολής. Αυτό στη συνέχεια θα επιχειρήσει να παραδώσει το μήνυμα εντός μίας ορισμένης χρονικής περιόδου. Βλ. επίσης Διάρκεια (σελ. 49).

Αριθμός κλήσης σε SMS

Οι αριθμοί κλήσης που εμφανίζονται σε μάύρο πλαίσιο στο κείμενο μπορούν να κληθούν () ή να αποθηκευτούν στο Ευρετήριο SIM/στον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Λήψη ήχων κουδουνισμού και λογότυπων

Μπορείτε να λάβετε link για τη λήψη ήχων κουδουνισμού, λογότυπων, screensaver, κινούμενων γραφικών και πληροφοριών σχετικά με εφαρμογές με ένα SMS. Σημειώστε το συγκεκριμένο link και, πατώντας το πλήκτρο Κλήσης , ξεκινήστε τη λήψη. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαμορφωμένη η πρόσβαση κλήσης (σελ. 91).

Θυμηθείτε ότι αυτά ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).

! Η μνήμη της κάρτας SIM είναι πλήρης

Εάν το σύμβολο μηνύματος αναβοσβήνει, η μνήμη της κάρτας SIM είναι πλήρης. Δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λήψη μηνυμάτων SMS. Πρέπει να διαγράψετε μηνύματα ή να τα μεταφέρετε στην RS MultiMediaCard™.

MMS

Η υπηρεσία Multimedia Messaging Service σας επιτρέπει να αποστείλετε κείμενα, εικόνες/βίντεοκλίπ και ήχους σε ένα συνδυασμένο μήνυμα, προς ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή προς μία διεύθυνση e-mail. Όλα τα στοιχεία ενός μηνύματος MMS συγχωνεύονται σε μορφή "συνεχιζόμενης προβολής".

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή μία ειδοποίηση για ένα αποθηκευμένο στο δίκτυο MMS, με τα στοιχεία του αποστολέα και το μέγεθος του μηνύματος. Μπορείτε στη συνέχεια να προβείτε σε λήψη του μηνύματος στο τηλέφωνό σας, για να το διαβάσετε.

Ενημερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά με το αν διατίθεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δημιουργία



Ένα μήνυμα MMS αποτελείται από την επικεφαλίδα διεύθυνσης και το περιεχόμενο.

Ένα MMS μπορεί να αποτελείται από μία σειρά σελίδων. Κάθε σελίδα μπορεί να περιέχει ένα κείμενο, μία εικόνα/βίντεοκλίπ και έναν ήχο. Θυμηθείτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).

Συντάξτε κείμενα με τη βοήθεια της μεθόδου T9 (σελ. 20).

Οι εικόνες και τα βίντεοκλίπ μπορούν να καταγραφούν με την ενσωματωμένη κάμερα και/ή να τα φορτώσετε από τα Τα αρχεία μου (σελ. 121).

Οι ήχοι μπορούν να καταγραφούν με τη λειτουργία ηχογράφησης και/ή να τους φορτώσετε από τα Τα αρχεία μου (σελ. 121).

Επιλέξτε πρώτα ένα αντικείμενο προς επεξεργασία, προκειμένου να προστεθεί στην πρώτη σελίδα του MMS:

Εικόνες/βίντεο

Περιορισμό στο μέγεθος της εικόνας μπορούν να οριστούν στις ρυθμίσεις χρήστη.



Εμφάνιση λειτουργιών εικόνας/βίντεο:

Εισάγ. εικόνα

Άνοιγμα λίστας για την επιλογή μίας εικόνας.

Εισαγ.βίντεο

Άνοιγμα λίστας για την επιλογή ενός βίντεοκλίπ.

Κάμερα

Ενεργοποίηση της κάμερας για τη λήψη μίας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεοκλίπ για το MMS (σελ. 41).



Επίσης δυνατό.

Ανοιξε

Εμφάνιση της εικόνας.

Διαγραφή

Διαγραφή ενσωματωμένης εικόνας/βίντεοκλίπ.

Αποθήκ.εικόνας/Αποθήκ.βίντεο

Αποθήκευση εικόνας/βίντεοκλίπ για μελλοντική χρήση.

Δικαιώματα

Εμφάνιση ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών στα δικαιώματα χρήσης (σελ. 14).

Ήχοι

 Επιλέξτε.

Εμφάνιση λειτουργιών ήχου:

Εισαγωγή ήχου

Άνοιγμα λίστας για την επιλογή ενός ήχου.

Ηχογράφηση

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ηχογράφησης για την εγγραφή ήχων (σελ. 114).



Επίσης δυνατό.

Άνοιξη

Αναπαραγωγή ήχου.

Διαγραφή

Διαγραφή ενσωματωμένου ήχου.

Αποθήκ.ήχου

Αποθήκευση ήχου για μελλοντική χρήση.

Δικαιώματα

Εμφάνιση ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών στα δικαιώματα χρήσης (σελ. 14).

Κείμενο

 Επιλέξτε και συντάξτε το κείμενο.

Εμφανίζονται οι λειτουργίες κειμένου (βλέπε επίσης σελ. 20):

Εισαγωγή

Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προς εισαγωγή: Κείμενα, Σελιδοδείκτης,

Από

Διαγρ.κειμένου

Διαγραφή κειμένου στην τρέχουσα σελίδα.

Αποθ.κειμένου

Αποθήκευση κειμένου στη σελίδα ως έτοιμου στοιχείου κειμένου.

Εισαγωγή T9

Ρυθμίσεις Τ:

T9 Προτίμηση, Γλώσσα εισαγ.

Σημείωση

Επεξεργασία κειμένου μαζί με Αντιγραφή και Εισαγωγή.

Επιλογές παραγωγής

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---------------|--|
| Αποστολή | Αποστολή MMS. |
| Προεπισκόπηση | Αναπαραγωγή του πλήρους MMS στην οθόνη. |
| Εικόνα... | Βλ. σελ. 51. |
| Ήχος... | Βλ. σελ. 52. |
| Κείμενο... | Βλ. σελ. 52. |
| Σελίδα... | <p>Νέα σελίδα: Εισαγωγή νέας σελίδας μετά την τρέχουσα.</p> <p>Διαγρ.σελίδας: Διαγραφή τρέχουσας σελίδας.</p> <p>Λίστα σελίδων: Εμφάνιση διαθέσιμων σελίδων.</p> <p>Χρονισμός: Εισαγωγή του χρόνου εμφάνισης μίας σελίδας σε δευτερόλεπτα.</p> |
| Λεπτομέρειες | Εισαγωγή παραμέτρων αποστολής (σελ. 55). |
| Απ.ως πρότυπο | Αποθήκευση έτοιμου MMS ως προτύπου. Βλ. επίσης παρακάτω. |
| Διάταξη | <p>Επιλογή μεταξύ τεσσάρων δυνατών διατάξεων:</p> <p>Κείμενο επάνω, κάτω, δίπλα (αριστερά ή δεξιά) από την εικόνα.</p> |
| Χρώμα... | <p>Επιλογή των χρωμάτων για:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Φόντο εικόνας • Φόντο κειμένου. • Χρώμα κειμένου. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Πρότυπα



→ Πρότυπα MMS

Τα πρότυπα MMS είναι μηνύματα MMS που αποθηκεύονται χωρίς διεύθυνση. Μπορούν να αποσταλούν ως νέα μηνύματα MMS ή να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός νέου MMS. Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 10 προτύπων.

Δημιουργήστε πρότυπα συντάσσοντας ένα νέο MMS ή χρησιμοποιώντας ένα MMS που έχετε ήδη λάβει.


Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Απ.ως πρότυπο

Αποστολή

Η σελίδα (οι σελίδες) του νέου MMS έχει (έχουν) ήδη δημιουργηθεί και το MMS εμφανίζεται.



Ανοίξτε την καταχώρηση διεύθυνσης.

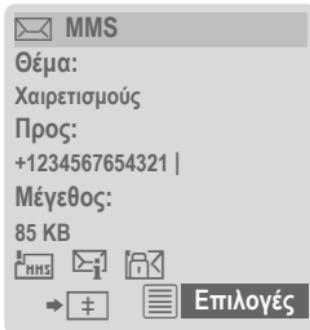

Θέμα: Εισαγωγή μίας συνοπτικής περιγραφής.

Αποστολή σε: Εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων τηλεφωνικών αριθμών / μίας διεύθυνσης (διευθύνσεων) e-mail.
[+] ➔ Εισαγωγή από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Μέγεθος: Εμφάνιση του μεγέθους του τρέχοντος MMS σε kilobyte (KB).

Συνημμένα: Προσθήκη συνημμένων.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.



Το MMS αποστέλλεται μετά από επιβεβαίωση.

Εκτεταμένα πεδία διεύθυνσης



Μετακίνηση προς τα κάτω.



Περισσότερα: Συμπλήρωση πρόσθετων πεδίων διεύθυνσης.

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου.

Bcc:

Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου, που δεν είναι ορατοί στους υπόλοιπους παραλήπτες.

Ημερομηνία: Ημερομηνία δημιουργίας.

Χρόνος παράδοσης:

Χρήση καθορισμένου χρόνου αποστολής. Εάν Ναι:

Ημερ/νία παράδοσης:

Ημερομηνία αποστολής.

Χρόν. παράδοσης:

Ωρα αποστολής.

Σύμβολα για πληροφορίες κατάστασης



Προτεραιότητα



Αναφορά αποστολής



Περιέχει DRM (σελ. 14).

Επιλογές αποστολής

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|--|---|
| Αποστολή | Αποστολή MMS. |
| Αναπαραγωγή | Αναπαραγωγή του πλήρους MMS στην οθόνη. |
| Επεξεργασία | Εμφάνιση επιλογής αντικειμένων, προς αλλαγή του αντικειμένου. |
| Παραλήπτης | Προσθήκη παραλήπτη από τον τρέχοντα κατάλογο διευθύνσεων. |
| Διαγ.παραλήπτ. | Διαγραφή μεμονωμένου παραλήπτη. |
| Συνημμένο | Προσθήκη συνημμένου: <ul style="list-style-type: none"> • Επαγγ. κάρτα • Ειδοποίηση • Εικόνα • Βίντεο • Ήχος • Αρχείο |
| Λίστα σελίδων | Εμφάνιση σελίδων του MMS για προβολή και/ή αλλαγή. |
| Απ.ως πρότυπο | Αποθήκευση έτοιμου MMS ως προτύπου. |
| (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) | |

Λήψη

Ανάλογα με τη ρύθμιση (σελ. 57), η λήψη ενός MMS είναι δυνατή με δύο τρόπους:

Πλήρης μετάδοση

Το πλήρες MMS αποστέλλεται στο τηλέφωνό σας. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά, εάν το MMS είναι μεγάλο.



Ένδειξη στην οθόνη.



Έναρξη λήψης. Το MMS αποστέλλεται.

Προκαταρκτική ειδοποίηση

Ειδοποιείστε ότι αναμένεται λήψη ενός MMS.



Ένδειξη στην οθόνη.



Ανοίξτε την ειδοποίηση. Εμφάνιση αποστολέα/ημερομηνίας.



Εμφάνιση των ιδιοτήτων του MMS.



Το πλήρες MMS αποστέλλεται.



Εμφάνιση στα Εισερχόμενα.

Ανάγνωση

Έχει γίνει λήψη ενός πλήρους μηνύματος MMS.



Επιλέξτε το MMS.



Έναρξη αυτόματης αναπαραγωγής του MMS.

Λειτουργίες πλήκτρων για την αναπαραγωγή:



Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.



Πατήστε μία φορά στιγμιαία για να επιστρέψετε στην αρχή της τρέχουσας σελίδας, πατήστε δύο φορές στιγμιαία για να επιστρέψετε στην αρχή της προηγούμενης σελίδας.



Ρύθμιση της έντασης.



Τερματισμός.

Οι λεπτομέρειες του μηνύματος εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση του MMS.

Θέμα: Περιγραφή του MMS.

Από: Πληροφορίες για τον αποστολέα.

Μέγεθος: Μέγεθος του MMS σε KB.

Εκτεταμένα πεδία διεύθυνσης



Μετακίνηση προς τα κάτω.

Περισσότερα:

Πρόσθετα πεδία εισαγωγής.

Κοινοποίηση:

Αντιγραφή παραλήπτη.

Συνημμένα: Αποθήκευση συνημμένων.

Ημερομηνία: Ημερομηνία λήψης.

Σύμβολα για πληροφορίες κατάστασης (βλέπε σελ. 54).

Λίστες

Όλα τα μηνύματα MMS αποθηκεύονται σε τέσσερις διαφορετικές λίστες (για μία επισκόπηση των συμβόλων μηνύματος, βλ. σελ. 7):

Εισερχόμενα



Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων και ειδοποίησεων MMS. Για τη λήψη ενός MMS σε κάποια μελλοντική στιγμή, ανοίξτε την ειδοποίηση και πατήστε **Λήψη**.

Πρόχειρο



Εμφανίζεται η λίστα των αποθηκευμένων προτύπων.

Μη σταλμένα



Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων MMS, που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί πλήρως.

Εξερχόμενα



Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων MMS.

Επιλογές λίστας

Ανάλογα με τη λίστα/κατάσταση, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---------------|--|
| Αναπαραγωγή | Αναπαραγωγή του MMS στην οθόνη. |
| Επεξεργασία | Εμφάνιση του MMS προς επεξεργασία. |
| Προβολή | Εμφάνιση του MMS μόνο για προβολή (προστασία από εγγραφή). |
| Αποστ. όλων | Αποστολή MMS. |
| Απάντηση όλων | Άμεση απάντηση στο MMS. |
| Προώθηση | Εισαγωγή παραλήπτη (παραληπτών) για προώθηση. |
| Λεπτομέρειες | Εμφάνιση παραμέτρων μηνύματος. |
| Λήψη MMS | Άμεση αποστολή όλων των νέων μηνυμάτων MMS. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Ρύθμιση



→ Ρυθμίσεις

→ Ρύθμιση MMS

→ Επιλέξτε λειτουργία.

Προφίλ σύνδεσης:

Είναι δυνατή η ρύθμιση έξι προφίλ MMS (5 στη μνήμη του τηλεφώνου, ένα στην κάρτα SIM). Σε αυτά μπορούν να καθοριστούν οι ιδιότητες αποστολής. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά έχουν ήδη καθοριστεί. Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας για λεπτομέρειες.

Ενεργοποίηση προφίλ



Επιλέξτε προφίλ.



Το προφίλ ενεργοποιείται.

Ρύθμιση προφίλ



Εμφάνιση της λίστας των προφίλ.



Επιλέξτε το προφίλ.



Πατήστε. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσ. χρήστη

Ρύθμιση της αποστολής MMS ανάλογα με τις απαιτήσεις σας:

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|
| Αναφορά παράδοσης: | Αίτηση επιβεβαίωσης παράδοσης για τα απεσταλμένα μηνύματα. | Ανάκτηση: | Λήψη πλήρους MMS ή μόνο της ειδοποίησης άφιξης. Αυτόματο |
| Προτεραιότητα: | Προτεραιότητα αποστολής: Κανονικό, Υψηλή, Χαμηλή | Χειροκίνητα | Άμεση λήψη πλήρους MMS. Αυτόμ.οικ.δίκτ |
| Χρόνος λήξης: | Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών θα επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα: Χειροκίνητα, 1 ώρα, Τρεις ώρες, Έξι ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, Μέγιστη* * Μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο. | Δημιουργία: | Ελεύθερο, Περιορισμένο, Προειδοποίηση Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ενός μηνύματος προειδοποίησης ή για τον περιορισμό του μεγέθους ενός μηνύματος. |
| Διάρκεια σελίδας: | Εισαγωγή του χρόνου εμφάνισης μίας σελίδας σε δευτερόλεπτα (τυπική απαίτηση). Μετακίνηση προς τα εμπρός στην κατάσταση Χειροκίνητα ή Αυτόματο. | Ένδειξη μεγέθους: | Ρύθμιση μέγιστου μεγέθους μηνύματος και διαχείριση μηνυμάτων. |

E-mail

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πρόγραμμα e-mail (client). Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να λάβετε e-mail.

Σύνταξη



Εισαγωγή των στοιχείων διεύθυνσης για το e-mail:

Προς: Εισάγετε μία ή περισσότερες διευθύνσεις e-mail.

→ Εισαγωγή από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/το Ευρετήριο SIM.

Θέμα: Εισάγετε την επικεφαλίδα του e-mail (έως 255 χαρακτήρες).

Κείμενο: Εισάγετε το κείμενο.

Εκτεταμένα πεδία διεύθυνσης

Περισσότερα:

Ανοίξτε πρόσθετα πεδία εισαγωγής.

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου.

Bcc: Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου, που δεν είναι ορατοί στους υπόλοιπους παραλήπτες.

Συνημμένα: Προσθήκη συνημμένων, όπως εικόνων και ήχων.

Για την αποστολή:



Πατήστε

Επιλογές

Ανάλογα με τη θέση του κέρσορα προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-----------------|---|
| Αποστολή | Αποστολή του e-mail. |
| Αποστολή μετά | Μεταφορά του e-mail στη λίστα Μη σταλμένα. |
| Αποθήκευση | Αποθήκευση του e-mail στη λίστα Πρόχειρο. |
| Παραλήπτης | Προσθήκη παραλήπτη από τον τρέχοντα κατάλογο διευθύνσεων. |
| Διαγρ.γραμμής | Διαγραφή τρέχουσας γραμμής. |
| Εισαγωγή από... | Κείμενα Σελιδοδείκτης Από εισαγωγή από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/το Ευρετήριο SIM. |
| Συνημμένο | Τα αρχεία μου Ανοίξτε για να πραγματοποιήσετε μία επιλογή. Θυμηθείτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14). |
| Διαγρ.κειμένου | Διαγραφή συνολικού κειμένου. |
| Εισαγ. κειμένου | <ul style="list-style-type: none"> Τ9 Προτίμηση Γλώσσα εισαγ. |

Λήψη/ανάγνωση

 →  → Εισερχόμενα
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωση ενός e-mail, πρέπει να προηγηθεί η ανάκτησή του από το διακομιστή.

Διατίθενται δύο επιλογές:

Λήψη e-mail

Αποστέλλεται μόνο η επικεφαλίδα του μηνύματος στα Εισερχόμενα (σελ. 44). Μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε επίσης να λάβετε το περιεχόμενο:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Λήψη κειμένου.

ή εάν επιθυμείτε να διαγράψετε το e-mail στο διακομιστή:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Διαγ.από serv..

Απ./Λήψη mail

Επιλέγεται η καθορισμένη πρόσβαση και όλα τα e-mail μεταφέρονται στα Εισερχόμενα (σελ. 44). Ταυτόχρονα, τα ολοκληρωμένα e-mail μεταφέρονται από τη λίστα Μη σταλμένα.

Συνημμένα

Περιέχει τα συνημμένα του e-mail. Αυτά μπορούν να αποθηκευτούν στα Τα αρχεία μου (σελ. 121).

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αποθήκ.συνημ..

Λίστες

Όλα τα e-mail αποθηκεύονται σε διαφορετικές λίστες, ανάλογα με την κατάστασή τους (για μία επισκόπηση των συμβόλων, βλ. σελ. 7):

Εισερχόμενα

 →  → Εισερχόμενα → E-mail

Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων e-mail.

Πρόχειρο

 →  → Πρόχειρο → E-mail

Εμφανίζεται η λίστα των e-mail που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Μη σταλμένα

 →  → Μη σταλμένα → E-mail

Εμφανίζεται η λίστα των e-mail που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Εξερχόμενα

 →  → Εξερχόμενα → E-mail

Εμφανίζεται η λίστα των e-mail που έχουν αποσταλεί.

Επιλογές λίστας

Ανάλογα με τη λίστα, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|--|--|
| Λήψη e-mail | Μεταφορά μόνο της επικεφαλίδας του μηνύματος στα Εισερχόμενα (σελ. 44). |
| Λήψη κειμένου | Ανάκτηση του περιεχομένου από το διακομιστή, εάν λήφθηκε μόνο η επικεφαλίδα του μηνύματος. |
| Διαγ. από serv. | Διαγραφή του περιεχομένου στο διακομιστή, εάν λήφθηκε μόνο η επικεφαλίδα του μηνύματος. |
| (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) | |

Ρύθμιση



- Ρυθμίσεις
- Ρύθμιση E-mail
- Επιλέξτε λειτουργία.

Λογαριασμοί

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πρέπει να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο διακομιστή και τις παραμέτρους e-mail. Τα απαραίτητα στοιχεία θα προμηθευτείτε από το δίκτυο.



Επιλέξτε λογαριασμό.

Ενεργοποίηση πρόσβασης

 Ενεργοποιήστε ένα λογαριασμό που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Ρύθμιση πρόσβασης

Επεξεργ. Ξεκινήστε την επεξεργασία. Συμπληρώστε τα πεδία δεδομένων, όπως καθορίζεται από το δίκτυο σας.

Γεν. ρυθμίσεις

Εισάγετε μία διεύθυνση e-mail, προς την οποία θα αποστέλλεται πάντοτε ένα Bcc.

Φωνητικό μήνυμα/τηλεφωνητής



→ Ρυθμίσεις
→ Τηλεφωνητής

Τα περισσότερα δίκτυα παρέχουν μία υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή, στον οποίο ο καλών μπορεί να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα για εσάς

- εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για λήψη,
- εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- εάν πραγματοποιείτε μία κλήση (και δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αναμονή κλήσης. (σελ. 83)).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν αποτελεί μέρος του τυπικού πακέτου του δικτύου σας, απαιτείται εγγραφή και οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν από εσάς. Η ακόλουθη διαδικασία ενδέχεται να ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο.

Ρύθμιση



Το δίκτυο σας εφοδιάζει με δύο αριθμούς κλήσης:

Αποθήκευση αριθμού τηλεφωνητή

Καλέστε τον αριθμό αυτό, προκειμένου να ακούσετε τα φωνητικά μήνυματα που σας έχουν αφήσει.



→ Ρυθμίσεις
→ Τηλεφωνητής

 Επιλογή αριθμού από το Ευρετήριο SIM/τον Κατάλογο Διευθύνσεων ή εισαγωγή/αλλαγή του.

 Επιβεβαιώστε.

Αποθήκευση αριθμού εκτροπής κλήσεων

Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.



→ Ρύθμισ.κλήσης

→ Εκτροπή

→ π.χ. Αναπάντητες → Ορισμός



Η

Mailbox

Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.



Πατήστε για εκτροπή της κλήσης στον αριθμό του τηλεφωνητή.

Η εγγραφή στο δίκτυο επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Ακρόαση μηνύματος



Ένα νέο φωνητικό μήνυμα μπορεί να υποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με το δίκτυο:



Σύμβολο μαζί με ηχητικό σήμα.

Η



Ειδοποίηση μέσω SMS.

Η

Λήψη μίας κλήσης που περιλαμβάνει μήνυμα αυτόματης αναγγελίας.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε το μήνυμα (τα μηνύματα) που περιλαμβάνει.



Κρατήστε πατημένο (εάν χρειάζεται, εισάγετε μία φορά τον αριθμό του τηλεφωνητή).

Επιβεβαιώστε με  και  ανάλογα με το δίκτυο σας.

Άμεσο μήνυμα



Με τη λειτουργία Άμεσο μήνυμα έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε κείμενο, ηχητικά κλπ, εικόνες και αρχεία απευθείας προς και από μία ή περισσότερες τερματικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, H/Y). Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν προσφέρεται από όλα τα δίκτυα. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυο σας.

Οι συνδιαλεγόμενοί σας καταχωρούνται σε λίστες επαφών. Μόλις πραγματοποιηθεί μία σύνδεση, οι συγκεκριμένες λίστες εμφανίζουν ποιος είναι διαθέσιμος, εάν επιθυμεί να ενοχληθεί και σε ποια διάθεση βρίσκεται στην παρούσα φάση.

To GPRS πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.



Μενού έναρξης

- | | |
|----------|---|
| Σύνδεση | Επιλέξτε την πρόσβαση, μέσω της οποίας πρόκειται να λάβει χώρα ο διάλογος ή επιλέξτε Account (σελ. 68). |
| Ιστορικό | Διαβάστε τα μηνύματα από την τελευταία συνεδρία. |
| Ρύθμιση | Ρυθμίσεις για την παρουσίασή σας, τις εφαρμογές και τους διακομιστές. |
| Έξοδος | Τερματισμός εφαρμογής. |

Ταχεία πρόσβαση ...

Επιλογή λογαριασμού (σελ. 68)



→ Σύνδεση

Εμφανίζεται η τρέχουσα λίστα επαφών ή η επισκόπηση (εάν χρειάζεται, ρυθμίστε πρώτα το λογαριασμό, σελ. 68).

Προσδιορισμός προσωπικής σας κατάστασης (σελ. 69)

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ρυθμίσεις μου

Επιλέξτε και πραγματοποίήστε καταχωρήσεις.

 Επιστροφή στη λίστα επαφών.

Εισαγωγή νέας επαφής

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Διαχείριση Πατήστε, στη συνέχεια:

Προσθ.επαφής Επιλέξτε και εισάγετε τουλάχιστον την ταυτότητα (ID) χρήστη.

 Επιστροφή στη λίστα επαφών.

Πραγματοποίηση διαλόγου με νέα επαφή (σελ. 67)

 Επιλέξτε την επαφή.

 Ζεκινήστε το διάλογο.

 Ανοίξτε τον επεξεργαστή.



Συντάξτε το κείμενο.



Αποστείλετε το κείμενο ...

... και ούτω καθ' εξής.

Σύνδεση



→ Σύνδεση

Επιλέξτε τον τελευταίο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε (βλ. επίσης Αυτόματη σύνδεση: σελ. 69).

Λίστες επαφών

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η λίστα επαφών ή η επισκόπηση των λιστών με τις επαφές προς επιλογή.

Στη λίστα επαφών, θα βρείτε μία λίστα των επαφών που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Κατά την αρχική σύνδεση, παράγεται, εάν χρειάζεται, από το διακομιστή μία “κενή” λίστα επαφών.

Ενδείξεις στη λίστα:

-Συνομιλία

Εμφανίζει επαφές online, για τις οποίες υπάρχουν μηνύματα.

-Online

Επαφές online, με τις οποίες δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες στην παρούσα φάση.

-Ομάδα

Ομάδες για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με διάφορες επαφές.

-Offline

Ομάδες που δεν βρίσκονται online στην παρούσα φάση.

Διαχείριση επαφών



Επιλέξτε μία επαφή.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Διαχείριση

Επιλέξτε.

Επαφές

Ανάλογα με την επιλογή, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

Προσθ.επαφής

Όνομα χρήστη:

Εισαγωγή ενός αποκλειστικού ονόματος (login) χρήστη.

Ψευδώνυμο:

Εισαγωγή του προσωπικού σας ψευδώνυμου για την επαφή.

Φίλος:

Η επαφή προσλαμβάνει την κατάσταση Φίλος: και πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες (σελ. 69).

Αναζήτ.επαφής

Αναζήτηση επαφής.

Διαγρ.επαφής

Διαγραφή επαφής από τη λίστα.

Φραγή επαφής

Δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα από την επαφή και η επαφή δεν λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης από εσάς. Η συγκεκριμένη λειτουργία ισχύει για όλες τις λίστες σας.

Διαχείριση ομάδων

Επιλέξτε μία από τις ομάδες που καθορίζετε οι ίδιοι.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Διαχείριση Επιλέξτε.

Διαχείριση ομάδας

Ανάλογα με την επιλογή, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

| | |
|---------------|---|
| Πρόσθ. μέλους | Προσθήκη νέου μέλους στην ομάδα, βλ. επίσης Προσθ.επαφής. |
| Αναζήτ.μέλους | Αναζήτηση μέλους της ομάδας. |
| Πρόσκληση | Πρόσκληση προς τις επαφές της προσωπικής σας ομάδας για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. |
| Διαγρ.μέλους | Διαγραφή επαφής από τη λίστα μελών της ομάδας. |
| Προσθ.ομάδας | Προσθήκη νέας ομάδας. |
| Αναζήτ.ομάδας | Αναζήτηση ομάδας στο διακομιστή (επίσης ομάδων, των οποίων δεν γίνεται πλέον διαχείριση στη λίστα). |

Νέα ομάδα

Ταυτότητα ομάδας:

Εισαγωγή ενός αποκλειστικού ονόματος ομάδας.

Όνομα:

Όνομα της ομάδας.

Θέμα:

Θέμα της ομάδας.

Αναζητίσιμο:

Δυνατότητα τρίτων να αναζητήσουν την ομάδα.

Σημείωση υποδοχής:

Εισαγωγή προσωπικού χαιρετισμού.

Διαγρ.ομάδας

Διαγραφή ομάδας.

Δημιουργία νέας λίστας επαφών

Εμφανίζεται η τρέχουσα λίστα επαφών.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Λίστες επαφών

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες λίστες επαφών.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Δημιουργία Επιλέξτε.

ID λίστας επαφών:

Απόδοση ενός αποκλειστικού ονόματος στη λίστα επαφών.

Όνομα: Ορισμός επεξηγηματικού ονόματος.

 Επιβεβαιώστε.

Επιλογές λίστας επαφών

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---|---|
| Λεπτομέρειες  | Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επαφή ή την ομάδα. |
|---|---|

| | |
|---------------|---|
| Ρυθμίσεις μου | Πληροφορίες για την τρέχουσα προσωπική σας κατάσταση (σελ. 69). |
|---------------|---|

| | |
|------------|--|
| Διαχείριση | Λειτουργίες για τη διαχείριση μίας επαφής ή μίας ομάδας. |
|------------|--|

| | |
|---------------|---|
| Λίστες επαφών | Εμφάνιση λιστών με τις επαφές προς επιλογή. |
|---------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Φραγή λίστας | Εμφάνιση όλων των μπλοκαρισμένων επαφών. Είναι δυνατή η αναίρεση της φραγής. |
|--------------|--|

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Ρυθμ.εφαρμογή | Ρύθμιση της εφαρμογής (σελ. 69). |
|---------------|----------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Αναστολή | Τερματισμός της εφαρμογής, ο διακομιστής παραμένει συνδεδέμενος. |
|----------|--|

| | |
|------------|---|
| Αποσύνδεση | Αποσύνδεση από το διακομιστή και επιστροφή στο μενού έναρξης. |
|------------|---|

| | |
|---------|-----------------------------|
| Βοήθεια | Εμφάνιση κειμένου βοηθείας. |
|---------|-----------------------------|

Έναρξη Άμεσο μήνυμα

Πρέπει να εμφανίζεται μία λίστα επαφών.



Επιλέξτε μία επαφή ή μία ομάδα.

Ξεκινήστε την επικοινωνία με την επαφή.

Εμφανίζεται η σελίδα με τα Άμεσο μήνυμα. Όταν μία ομάδα είναι απασχολημένη σε ένα διάλογο, το όνομα του αποστολέα τοποθετείται μπροστά από κάθε συμμετοχή.



Ανοίξτε τον επεξεργαστή.



Συντάξτε το κείμενο.



Αποστέίλετε το κείμενο. Το κείμενο εμφανίζεται στα Άμεσο μήνυμα αμέσως μετά.

Φυσικά, μπορείτε επίσης να λάβετε μηνύματα από επαφές που δεν γνωρίζετε. Αυτό σας υποδεικνύεται στην οθόνη και έχετε τη δυνατότητα είτε να περάσετε στη λειτουργία Άμεσο μήνυμα, είτε να αγνοήσετε/μπλοκάρετε την επαφή.

Επιλογές (μεμονωμένη επαφή)

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστολή
ήχου

Επιλογή και αποστολή μίας μελωδίας/ενός ήχου από τη λίστα (DRM, σελ. 14).

Αποστ.εικόνας

Επιλογή και αποστολή μίας εικόνας από τη λίστα (DRM, σελ. 14).

Αποστ.οτιδήπ.

Αποστολή οποιουδήποτε αρχείου.

Λεπτομέρειες

Πληροφορίες για την επαφή, εάν υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση.

Διαγραφή όλων

Διαγραφή όλων των κειμένων στο τρέχον Άμεσο μήνυμα.

Φραγή επαφής

Δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα από την επαφή και η επαφή δεν λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης από εσάς.

Η συγκεκριμένη λειτουργία ισχύει για όλες τις λίστες σας.

Επιλογές (επαφή ομάδας)

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποχώρηση Έξοδος από την ομάδα.

Λεπτομέρειες Πληροφορίες για την ομάδα:
Ταυτότητα ομάδας:, Όνομα:, Θέμα:, Ιδιοκτήτης:

Διαγραφή όλων Διαγραφή όλων των κειμένων στο τρέχον Άμεσο μήνυμα.

Λήψη αντικειμένων

Εάν κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου σας αποσταλούν ήχοι ή εικόνες, θα ενημερωθείτε σχετικά στην οθόνη.

Λήψη Αποδοχή αντικειμένου
ή

Απόρριψη Απόρριψη αντικειμένου.

Ιστορικό

→ Άμεσο μήνυμα
→ Ιστορικό

Εμφανίζονται τα μηνύματα από την τελευταία συνάντηση. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και να διαγράψετε τις συμμετοχές.

Προϋπόθεση: Ο διακομιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος, βλ. Αναστολή (σελ. 66) και Αυτόματη σύνδεση: (σελ. 69).

Ρύθμιση

→ Άμεσο μήνυμα



→ Ρύθμιση → Επιλέξτε λειτουργία.

Account

Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων λογαριασμών.



Επιλέξτε ένα λογαριασμό, για να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση.

H

<Νέα καταχώρ>/Ρυθμ.λογ/σμού

Ρυθμίστε ένα λογαριασμό ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις, όπως καθορίζονται από το δίκτυο. Ανάλογα με το δίκτυο, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην μπορούν να αλλάξουν.

| | |
|--------------------|---|
| Όνομα: | Όνομα λογαριασμού. |
| URL: | Εισαγωγή URL, π.χ. www.abc.com |
| Όνομα χρήστη: | Εισαγωγή ενός αποκλειστικού ονόματος (login) χρήστη. |
| Κωδικός πρόσβασης: | Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (εμφανίζεται ως μία σειρά αστερίσκων). |

Ρυθμίσεις μου

Πληροφορίες για την τρέχουσα προσωπική σας κατάσταση:

| | |
|-------------------|---|
| Ψευδώνυμο: | Το προσωπικό σας ψευδώνυμο, με το οποίο μπορεί κανείς να σας εντοπίσει στο διακομιστή. |
| Όνομα οιθόνης: | Όνομα που θα εμφανίζεται στην ομάδα. |
| Διάθεση: | Πληροφορίες για την προσωπική σας διάθεση, π.χ. Ευτυχισμένος, Θλιμμένος, Νησταγμένος κ.λπ. |
| Κείμενο κατάστ.:. | Γενικές πληροφορίες κειμένου, π.χ. "Είμαι στο σπίτι". |
| Διαθεσιμότητα: | Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο, Μη διαθέσιμο, Διακριτικό |
| Κινητό: | Εισαγωγή του τηλεφωνικού αριθμού με διεθνή κωδικό κλήσης. |

Επιλογές

Για κάθε ρύθμιση, καθορίστε ποιος επιτρέπεται να βλέπει τις προσωπικές σας πληροφορίες:

Δημόσιο
Όλες οι επαφές.

Προσωπικό
Οι επαφές που χαρακτηρίζονται ως Φίλος:
(σελ. 64).

Κρυφό
Κανείς.

Ρυθμ.εφαρμογή

Ρυθμίσεις για τη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή:

| | |
|---|---|
| Αυτόματη σύνδεση: | Αυτόματη επανασύνδεση στον τελευταίο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε. |
| Λήξη χρόνου: | Χρονικό διάστημα χωρίς ενέργεια, μετά από το οποίο η εφαρμογή τερματίζεται. Εντούτοις, ο διακομιστής παραμένει συνδεδεμένος. |
| Πληροφορίες μηνύμ.:/ Πληροφορίες Online: | Σηματοδότηση της λήψης μηνυμάτων: Ναι/Οχι Σηματοδότηση ως: <ul style="list-style-type: none"> • Ήχος • Αθόρυβο • Αναδυόμενο Εξουσιοδοτημένα αναδυόμενα παράθυρα: Ναι/Οχι |

Υπηρ.κυψέλης



→ Ρυθμίσεις
→ Υπηρ.κυψέλης

Ορισμένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών, CellBroadcast). Εάν η λήψη ενεργοποιηθεί, θα λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν στις ενεργοποιημένες θεματικές ενότητες στη λίστα θεμάτων.

Τα μηνύματα MK εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, στα μεγαλύτερα μηνύματα η οθόνη κυλά αυτόματα.

Μετάδοση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία MK. Εάν η υπηρεσία MK είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου μειώνεται.

Λίστα θεμάτων.

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε οποιαδήποτε θέματα στην προσωπική αυτή λίστα από το ευρετήριο θεμάτων. Μπορείτε να προκαθορίσετε 10 καταχωρίσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς καναλιού (ID) και, εάν εφαρμόζεται, με το όνομά τους.

Νέο θέμα Επιλέξτε.

- Εάν δεν διατίθεται ευρετήριο θεμάτων, εισάγετε ένα θέμα με τον αντίστοιχο αριθμό καναλιού και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί μετάδοση του ευρετηρίου θεμάτων, επιλέξτε ένα θέμα και ενεργοποιήστε το με **Επιλογές**.

Θέμα

Επιλογές

Επιλέξτε

Ανοίξτε το μενού λίστας.

Εάν κάποιο θέμα είναι επιλεγμένο στη λίστα, έχετε τη δυνατότητα προβολής, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, επεξεργασίας ή διαγραφής του.

Γλώσσες MK

Πραγματοποιήστε λήψη μηνυμάτων Μετάδοσης Κυψέλης μόνο σε μία συγκεκριμένη γλώσσα ή σε όλες τις γλώσσες.

Ενδείξεις οθόνης



Θέμα ενεργοποιημένο/
απενεργοποιημένο.



Νέα μηνύματα στη θεματική
ενότητα.



Τα μηνύματα έχουν ήδη
αναγνωστεί.

Zoom κειμένου

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τρία καθορισμένα μεγέθη για την παρουσίαση των κειμένων οθόνης, σε σχέση με το συνολικό εύρος του μηνύματος:

Κανονική Μεσαίο μέγεθος
γραμματοσειράς

Zoom + Μεγάλη γραμματοσειρά

Zoom - Μικρή γραμματοσειρά

Surf & Fun

Λάβετε τις τελευταίες πληροφορίες από το Internet, η εμφάνιση των οποίων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Επιπλέον, μπορείτε να φορτώσετε παιχνίδια και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να απαιτεί εγγραφή στο δίκτυο σας.

Πρόσβαση στο δίκτυο

Άμεση ανάκληση του browser με τη διεύθυνση URL από το δίκτυο σας.

Internet



O browser ενεργοποιείται με την προκαθορισμένη επιλογή κατά την ανάκληση της λειτουργίας (Ρύθμίσεις browser, σελ. 72, ενδεχομένως να έχει καθοριστεί/προκαθοριστεί από το δίκτυο).

Μενού του browser

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|----------------|---|
| Αρχική σελίδα | Ανάκληση της προκαθορισμένης αρχικής σελίδας για το τρέχον προφίλ. |
| Σελιδοδείκτες | Λίστα σελιδοδεικτών Εμφάνιση λίστας σελιδοδεικτών, που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο. Σελίδα Η τρέχουσα σελίδα αποθηκεύεται ως σελιδοδεικτής. |
| Πήγαινε στο... | Εισαγωγή URL για την απευθείας κλήση μίας διεύθυνσης Internet, π.χ. wap.siemens.com |
| Επανεκκίνηση | Επαναφόρτωση τρέχουσας σελίδας. |
| Εμφάνιση URL | Εμφάνιση της διεύθυνσης URL της τρέχουσας φορτωμένης σελίδας, για αποστολή μέσω SMS/MMS/e-mail. |
| Ιστορικό | Εμφάνιση των σελίδων του Internet που επισκεφθήκατε πιο πρόσφατα. |
| Αποσύνδεση | Αποσύνδεση από το Internet. |
| Αρχείο | Αποθήκευση του αντικειμένου στην τρέχουσα σελίδα ή αποθήκευση της πλήρους σελίδας, εμφάνιση αποθηκευμένων σελίδων. |
| Ρύθμιση | Ρύθμιση ή επαναρρύθμιση του browser (σελ. 72). |
| Έξοδος | Κλείσιμο του browser. |

Τερματισμός σύνδεσης



Κρατήστε πατημένο, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε τον browser.

Πλοήγηση στον browser



- Επιλέξτε μία σύνδεση (link).
- Ρυθμίσεις, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κατάστασης.
- Πατώντας **στιγματία**: επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- Ένα πεδίο εισαγωγής/μία σύνδεση (link) εμπρός/πίσω.
- Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.



Σύμβολα οθόνης στον browser (επιλογή)



Σύνδεση



Χωρίς δίκτυο



Δίκτυο



GPRS online

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων



Πίνακας ειδικών χαρακτήρων (σελ. 20).



Λίστα ειδικών χαρακτήρων, ανάλογα με την περίπτωση.

Ρυθμίσεις browser



Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ρύθμιση **Επιλέξτε.**

| | |
|------------------------|---|
| Browser | Ρύθμιση επιλογής έναρξης και διαχείριση εικόνων και ήχων, καθώς και επιλογών αποστολής. |
| Προφίλ | Εμφανίζεται η λίστα των προφίλ για ενεργοποίηση/ρύθμιση. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. |
| Παράμετρος πρωτοκόλλου | Ρύθμιση παραμέτρων πρωτοκόλλου, μηνυμάτων push και χρόνου διακοπής, καθώς και διαχείριση των cookies. |
| Ασφάλεια | Ρύθμιση κρυπτογράφησης. |
| Περιβάλλον | Επαναφορά συνεδρίας, διαγραφή κρυφής μνήμης cache, ιστορικού και cookies. |

Το πρόγραμμα περιήγησης του Internet φέρει την άδεια της:



OPENWAVE™



Προφίλ

Η προετοιμασία του τηλεφώνου για την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο:

Προκαθορισμένο προφίλ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προφίλ πρόσβασης έχουν ήδη δημιουργηθεί για ένα ή περισσότερα δίκτυα.



Επιλέξτε το προφίλ.

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Χειροκίνητη ρύθμιση προφίλ

Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με το δίκτυο σας.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργασία Ξεκινήστε την επεξεργασία. Για τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις Internet, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Διαγραφή Διαγραφή επιλεγμένου προφίλ.

Σελιδοδείκτες



Εμφάνιση URL/ανάκληση σελίδας

Λίστα σελιδοδεικτών

Εμφάνιση λίστας σελιδοδεικτών, που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο.



Επιλογή σελιδοδείκτη.

Ανάκληση URL.

Αποθήκευση

Σελίδα

Η τρέχουσα σελίδα αποθηκεύεται στο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτης.

Επιλογές σελιδοδεικτών

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Εδώ θα βρείτε λειτουργίες για την αλλαγή και τη διαχείριση σελιδοδεικτών και των φακέλων τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία μεμονωμένων καταχωρήσεων με τις αντίστοιχες διευθύνσεις URL, καθώς και η διαγραφή και η μεταφορά τους σε άλλους φακέλους.

Παιχνίδια και Εφαρμογές

Παιχνίδια και εφαρμογές προσφέρονται στο Internet. Μετά τη λήψη τους, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά μέσω του τηλεφώνου. Οι περισσότερες εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν οδηγίες. Ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια είναι ήδη προεγκατεστημένα στο τηλέφωνό σας. Μία περιγραφή τους θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.siemens.com/cx75

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχει ήδη διαμορφωθεί το προφίλ browser (σελ. 72) και η πρόσβαση (σελ. 91).

Λήψη

Επιλέξτε τη σωστή πρόσβαση, ανάλογα με το αν πραγματοποιείτε φόρτωση παιχνιδιών ή εφαρμογών:



ή



Φορτώστε ή ξεκινήστε παιχνίδια, ή διαφορετικά ξεκινήστε εφαρμογές ή προβέίτε σε επαναφόρτωσή τους με τη βιοηθητική λειτουργία λήψης.

Μόνο αρχείο περιγραφής



Το αρχείο περιγραφής φορτώνεται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Η φόρτωση της εφαρμογής/του παιχνιδιού πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά.

ή πλήρης λήψη



Γίνεται πλήρης φόρτωση της εφαρμογής/του παιχνιδιού.

Εφαρμογή

Θυμηθείτε ότι οι εφαρμογές/τα παιχνίδια ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).



Η προς εκτέλεση εφαρμογή αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.

Βοηθός λήψης



Κατά τη διάρκεια της λήψης έχετε συνεχή υποστήριξη!

Παιχνίδια&Άλλα - επιλογές

Επεξεργασία και διαχείριση των εφαρμογών και των φακέλων σας:

| | |
|--------------|---|
| Μετακίνηση | Μετακίνηση εφαρμογών μεταξύ φακέλων. |
| Νέος φάκελος | Δημιουργία και ονομασία νέου φακέλου. |
| Ενημέρωση | Επανεγκατάσταση μίας εφαρμογής (ενημέρωση). |
| Ασφάλεια | Επιλογή ενός επιπέδου ασφαλείας. |
| Επανεγκατ/ση | Επανάληψη μετά από σφάλμα μετάδοσης. |
| Ιδιότητες | Εμφάνιση λεπτομερειών για την εφαρμογή/το φάκελο (όνομα, έκδοση, μέγεθος, διαδρομή, παραγωγός, ημερομηνία). |
| Προφίλ HTTP | Εμφάνιση της λίστας των προφίλ για ενεργοποίηση/ρύθμιση |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον browser για τη λήψη εφαρμογών (π.χ. ήχων κουδουνισμού, παιχνιδιών, εικόνων, κινούμενων γραφικών) από το Internet.

Η Siemens εξαιρεί όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις επί της εγγύησης που σχετίζονται ή συνδέονται με τυχόν εφαρμογές που εγκαθίστανται εκ των υστέρων από τον πελάτη και τυχόν λογισμικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό πακέτο παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης για εφαρμογές που ενεργοποιούνται εκ των υστέρων καθ' υπόδειξη του πελάτη. Η ευθύνη για την απάλεια, την καταστροφή και τυχόν βλάβες που προκληθούν στη συγκεκριμένη συσκευή ή στις εφαρμογές και για οποιαδήποτε άμεση ή συνεπαγόμενη ζημιά οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους, ανάλογες εφαρμογές και η επακόλουθη ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών χάνονται σε περίπτωση αντικατάστασης/ εκ νέου αποστολής της συσκευής και ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση επισκευής. Σε ανάλογες περιπτώσεις, ο αγοραστής πρέπει να προβεί σε εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση της εφαρμογής. Βεβιαωθείτε ότι το τηλέφωνό σας διαθέτει το λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων [Digital Rights Management (DRM)], προκειμένου οι εφαρμογές που κατεβάζετε να προστατεύονται από μη έξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές προορίζονται στο εξής αποκλειστικά για το τηλέφωνό σας και δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους από αυτό, ακόμη και για τη δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας. Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τη δυνατότητα του πελάτη να προβεί σε εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση εφαρμογών ή για το ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση. Συνιστούμε να προβαίνετε από καιρό σε καιρό στη δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας των εφαρμογών σας στο Windows® PC, με χρήση του λογισμικού "Mobile Phone Manager" (www.siemens.com/mobilephones), σελ. 123.

Ρύθμιση

Προφίλ



Σε ένα προφίλ τηλεφώνου μπορούν να αποθηκευτούν διάφορες ρυθμίσεις, π.χ. για την προσαρμογή του τηλεφώνου στο επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος χώρου.

- Παρέχονται έξι τυπικά προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αυτά μπορούν ωστόσο να αλλάξουν:

Κανονικό

Ήσυχο

Δυνατό

Car Kit

Ακουστικό

Mob.Music set

- Μπορείτε να ορίσετε δύο προσωπικά προφίλ (<Όνομα>).
- Το ειδικό προφίλ Έλεγχος αεροπλάνου είναι σταθερό και δεν μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση



Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο ή ένα προσωπικό προφίλ.

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ

Επεξεργαστείτε ένα προεπιλεγμένο προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:



Επιλέξτε το προφίλ.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αλλαγή ρύθμ.

Επιλέξτε.

Εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση μίας λειτουργίας, επιστρέψτε στο μενού των προφίλ, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε μία άλλη ρύθμιση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ανάκληση της λίστας στην κατάσταση αναμονής:



Εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.
Το ενεργό προφίλ υποδεικνύεται με



Επιλογές προφίλ

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---------------|---|
| Ενεργοποίηση | Ενεργοποίηση επιλεγμένου προφίλ. |
| Αλλαγή ρύθμ. | Αλλαγή ρυθμίσεων του προφίλ. |
| Αντιγραφή από | Αντιγραφή των ρυθμίσεων από ένα άλλο προφίλ. |
| Μετονομασία | Αλλαγή προσωπικού προφίλ (με εξαίρεση τα προεπιλεγμένα προφίλ). |

Car Kit

Εάν χρησιμοποιείτε ένα γνήσιο car kit της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση (βλ. επίσης αξεσουάρ).

Ακουστικό

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόνο εάν χρησιμοποιείτε γνήσια ακουστικά Siemens (βλ. επίσης αξεσουάρ).

Έλεγχος αεροπλάνου

Όλες οι ειδοποιήσεις (συναντήσεις, ξυπνητήρι) απενεργοποιούνται. Το συγκεκριμένο προφίλ δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Ενεργοποίηση



Μετακινηθείτε στην επιλογή Έλεγχος αεροπλάνου.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Επιβεβαιώστε ξανά το ερώτημα ασφαλείας, για να ενεργοποιήσετε το προφίλ. Το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Κανονική λειτουργία

Κατά την επανενεργοποίηση του τηλεφώνου, επανενεργοποιείται αυτόματα το προηγούμενο προφίλ.

Θέματα



Φορτώστε μία εντελώς νέα οπτική παρουσίαση στο τηλέφωνό σας. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, διάφορες λειτουργίες αναδιοργανώνονται σε μία θεματική βάση, π.χ.

Κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, φόντο, screensaver, μελωδία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, πρόσθετα κινούμενα γραφικά.

Τα θεματικά αρχεία είναι συμπιεσμένα, προς εξοικονόμηση χώρου μνήμης. Μετά τη λήψη τους ή την ανάκλησή τους από τα αρχεία μου, αυτά αποσυμπιέζονται αυτόματα κατά την ενεργοποίησή τους.

Ενεργοποίηση νέου θέματος



Επιλέξτε το θέμα.



Εμφάνιση προεπισκόπησης του θέματος.



Ενεργοποιήστε το νέο θέμα.

Ρύθμισ.οθόνης

 →  → Ρύθμισ.οθόνης
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα

Ρυθμίστε τη γλώσσα για τις ενδείξεις της οθόνης. Με την επιλογή “αυτόματη” χρησιμοποιείται η γλώσσα του οικείου δικτύου σας.

Εάν κατά λάθος έχει οριστεί κάποια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο μπορεί να επανέλθει στη γλώσσα του οικείου δικτύου σας με την εισαγωγή των ακόλουθων χαρακτήρων (στην κατάσταση αναμονής):

* # 0 0 0 # 

Εισαγ. κειμένου

T9 Προτίμηση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μέθοδο “έξυπνης” πληκτρολόγησης κειμένου.

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε τη γλώσσα για την καταχώρηση κειμένου. Οι γλώσσες με υποστήριξη T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

Φόντο

Ρυθμίστε ένα γραφικό ως φόντο για την οθόνη.

Λογότυπο

Επιλέξτε ένα γραφικό που θα εμφανίζεται αντί του λογότυπου του δικτύου.

Περιβάλλον

Επιλέξτε χρωματική παλέτα, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας φόντου, για τη συνολική επιφάνεια Χρήσης.

Screensaver

Μετά από ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα, το screensaver εμφανίζει μία εικόνα στην οθόνη. Μία εισερχόμενη κλήση και/ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου τερματίζει τη λειτουργία, εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η προστασία με κωδικό.

Αλλαγή ρυθμίσεων:

Αλλαγή Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις:

Προεπισκόπηση

Εμφάνιση του screensaver.

Στυλ:

Επιλέξτε Αναλογικ ρολόι, Ψηφιακό ρολόι, Εικόνα, Οικονομ.ενέργ.

Εικόνα:

Επιλέξτε εικόνα στα Τα αρχεία μου.

Λήξη χρόνου:

Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα, μετά το οποίο θα ξεκινά το screensaver.

Προστασία κωδικού:

Για το κλείσιμο του screensaver απαιτείται ο κωδικός τηλεφώνου.

Αυτόματο κλείδωμα:

Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό στην κατάσταση αναμονής.

Ξεκλείδωμα:



Κρατήστε πατημένο.

Σημείωση

Το κινούμενο screensaver και το Ψηφιακό ρολόι μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου.

Γραφ. έναρξης

Επιλέξτε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Γραφικά λήξης

Επιλέξτε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Χαιρετισμός

Εισάγετε ένα κείμενο χαιρετισμού που θα εμφανίζεται αντί κινούμενου γραφικού κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Μεγάλα γράμμα.

Έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο μεγεθών γραμματοσειράς για τις απεικονίσεις της οθόνης.

Φωτισμός

Ρύθμιση εντονότερου/χαμηλότερου φωτισμού οθόνης. Όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής.



Πατήστε επανειλημμένα το joystick επάνω/κάτω, για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση.

Μελωδίες



→ → Μελωδίες
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ρυθμίστε τους ήχους στο τηλέφωνο, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Ρύθμιση ήχων

On/Off Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση όλων των
τόνων.

Μπιπ Περιορισμός του ήχου
κουδουνισμού σε ένα
σύντομο ηχητικό σήμα
(μπιπ).

Αθόρυβο

Για να αποφύγετε την ενόχληση από το κουδούνισμα του τηλεφώνου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εναλλακτικά τη δόνηση. Η δόνηση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί παράλληλα με τον ήχο κουδουνισμού (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον). Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας και όταν υπάρχουν συνδεδεμένα αξεσουάρ (με εξαίρεση τα ακουστικά).



Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις προς αλλαγή.



Επιλέξτε μεταξύ διαφόρων εκδοχών δόνησης.



Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Ένταση

Ρυθμίστε διαφορετικές βαθμίδες έντασης για τύπους κλήσης/λειτουργίες.



Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις προς αλλαγή.



Επιλέξτε

Κλήσεις

Walky Talky

Μηνύματα

Υπηρ.κυψέλης

Ξυπνητήρι

Ατζέντα

Σύστημα

Εφαρμογές



Ο ήχος κουδουνισμού παράγεται εκ νέου.



Ρυθμίστε την ένταση.



Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί την κλήση, πριν φέρετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισμα.

Αντιστοίχηση ήχου κουδουνισμού

Αναπαράγεται ένας ήχος κουδουνισμού που έχει ήδη επιλεγεί ή εμφανίζεται η λίστα των πιθανών ήχων κουδουνισμού προς επιλογή.

Κλήσεις

Αντιστοιχήστε έναν ήχο κουδουνισμού σε όλους τους αριθμούς κλήσης στον κατάλογο διευθύνσεων.

Ομάδες κλήσης

Αντιστοιχήστε ένα διαφορετικό ήχο κουδουνισμού σε κάθε ομάδα.

Αλλες κλήσεις

Αντιστοιχήστε έναν ήχο κουδουνισμού στις υπόλοιπες κλήσεις.

Walky Talky

Αντιστοιχήστε έναν ήχο κουδουνισμού στις κλήσεις Walky Talky.

Αλλες μελωδίες

Αντιστοιχήστε άλλους ήχους κουδουνισμού για:

Μηνύματα

Ξυπνητήρι

Ατζέντα

Ήχος έναρξης

Ήχος λήξης

ή ηχογραφήστε νέους με:
Εγγραφή ήχου (σελ. 114)

Μία λίστα όλων των υποστηριζόμενων μορφών για τους ήχους κουδουνισμού θα βρείτε στα Τα αρχεία μου (σελ. 122).

Ρύθμισ.κλήσης

→ → Ρύθμισ.κλήσης
→ Επιλέξτε λειτουργία.



Έχει οριστεί συνθήκη.

Δεν έχει οριστεί.

Εμφάνιση, εάν η κατάσταση είναι άγνωστη (π.χ. με μία νέα κάρτα SIM).

Απόκρυψη

Όταν πραγματοποιείτε μία κλήση, ο αριθμός σας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του συνομιλητή (εξαρτάται από τα δίκτυα).

Για να καταστείλετε την εμφάνιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση "Απόκρυψη ταυτότητας" για όλες τις επακόλουθες κλήσεις ή μόνο για την επόμενη κλήση. Για τη χρήση των συγκεκριμένων λειτουργιών ενδέχεται να απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή στο δίκτυο σας.

Αναμονή κλήσ.

Εάν έχετε εγγραφεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε εάν είναι ρυθμισμένη και να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Εκτροπή

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κλήσεις θα πρέπει να εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους αριθμούς.

Έλεγχος κατ.

Με τη ρύθμιση μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση εκτροπής για όλες τις συνθήκες. Μετά από μία σύντομη παύση, η τρέχουσα κατάσταση μεταδίδεται και προβάλλεται από το δίκτυο.



Διαγραφή όλων

Όλες οι εκτροπές που έχουν οριστεί διαγράφονται.



Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων (παράδειγμα)

Η πιο συνηθισμένη συνθήκη για εκτροπή κλήσεων είναι, για παράδειγμα:

Αναπάντητες



Επιλέξτε Αναπάντητες.

(Περιλαμβάνει τις συνθήκες Μη εφικτή, Δεν απαντά, Κατειλημμένο, βλ. παρακάτω)



Επιβεβαιώστε.



Ορισμός Επιλέξτε.



Επιβεβαιώστε.



Επιλέξτε ή εισάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο πρέπει να εκτρέπονται οι κλήσεις.

Τηλεφωνητής

Χρησιμοποιήστε υπάρχοντες αριθμούς τηλεφωνητή ή πληκτρολογήστε τους, εάν χρειάζεται.



Επιβεβαιώστε. Μετά από μία σύντομη παύση, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

Όλες οι κλήσεις



Εκτροπή όλων των κλήσεων.



Σύμβολο στην επάνω γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Μη εφικτή

Η εκτροπή πραγματοποιείται, εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται εκτός εμβέλειας.

Δεν απαντά

Η κλήση εκτρέπεται μόνο μετά από μία καθυστέρηση που καθορίζεται από το δίκτυο. Η μέγιστη ρύθμιση για τη χρονική περίοδο είναι 30 δευτερόλεπτα, σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων.

Κατεύλημμένο

Η εκτροπή πραγματοποιείται, εάν μία κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αναμονή κλήσης (σελ. 25), κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ακούγεται ο τόνος αναμονής (σελ. 27).

Λήψη fax



Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν αριθμό με σύνδεση φαξ.



Λήψη δεδομ.

Οι κλήσεις δεδομένων εκτρέπονται σε έναν τηλεφωνικό αριθμό με σύνδεση Η/Υ (PC).

Πρόσθετες πληροφορίες

Σημειώστε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της κάρτας SIM).

Επανενεργοποίηση εκτροπής

Η τελευταία εκτροπή αποθηκεύεται. Ενεργήστε όπως και στη "Ρύθμιση εκτροπής".

Ο αποθηκευμένος αριθμός κλήσης εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον αριθμό.

Φίλτρο



Επισημαίνονται ηχητικά μόνο κλήσεις από τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο SIM/στον Κατάλογο Διευθύνσεων ή έχουν αντιστοιχίστει σε μία ομάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη.

Κάθε πλήκτρο

Οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση το πλήκτρο).

Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια της κλήσης ακούτε μετά από κάθε λεπτό ένα ηχητικό σήμα, για τον έλεγχο της διάρκειας της συνομιλίας. Ο συνομιλητής σας δεν ακούει το συγκεκριμένο ήχο.

Ρύθμιση τηλεφ.

 →  → Ρύθμιση τηλεφ.
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ηχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε τον τύπο της ηχητικής αναγνώρισης των πλήκτρων.

Ηχοι υπηρεσ.

Ρύθμιση τόνων υπηρεσιών και τόνων ειδοποίησης:

On/Off Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση των τόνων.

Εκτεταμένος Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, διατίθεται μία ευρύτερη ποικιλία τόνων υπηρεσιών, π.χ. ολοκλήρωση του μενού, διακοπή σύνδεσης δικτύου.

Αυτόμ.απενεργ

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται καθημερινά την καθορισμένη ώρα.

Ενεργοποίηση

 Πατήστε.
 Εισάγετε την ώρα (24-ωρη μορφή).
 Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση

 Πατήστε.
 Επιβεβαιώστε.

IMEI συσκευής

Εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός της συσκευής (IMEI). Η συγκεκριμένη πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Έλεγχ ο συσκευή

Μετά την τελευταία σελίδα πληροφοριών, προσφέρεται ένας αυτόματος έλεγχος, καθώς και επιμέρους έλεγχοι. Εάν επιλέξτε Αυτοέλεγχος, διενεργούνται όλοι οι επιμέρους έλεγχοι.

Έκδοση λογισμικού

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού για το τηλέφωνό σας στην κατάσταση αναμονής:

* # 0 6 #, στη συνέχεια πατήστε **Επιπλέον**.

Βοηθ/κή μνήμη

Η βοηθητική λειτουργία μνήμης σας βοηθά, σε περίπτωση που η μνήμη του τηλεφώνου είναι ανεπαρκής. Εάν απαιτείται, μπορεί επίσης να εκκινηθεί αυτόματα από εφαρμογές.

Μετά τον έλεγχο της χωρητικότητας τους, όλα τα αρχεία και οι φάκελοι εμφανίζονται μαζί με το μέγεθός τους και είναι δυνατή η προβολή/το άνοιγμά τους και, εάν χρειάζεται, η διαγραφή τους.

File system

Διαμόρφωση

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Η μνήμη του τηλεφώνου μορφοποιείται και όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα, όπως ήχοι κουδουνισμού, εικόνες, παιχνίδια, κ.λπ. διαγράφονται.

Η μορφοποίηση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό.

Καθαρισμός

Δημιουργήστε περισσότερη μνήμη, διαγράφοντας προσωρινά αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον.

Διαμορφ.κάρτα

Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην RS MultiMediaCard™ διαγράφονται.

Έξοδος κάρτας

Επιτρέπει την αφαίρεση της RS MultiMediaCard™ χωρίς απώλεια δεδομένων.

Επαναφορά

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προεπιλεγμένες τιμές (εργοστασιακή ρύθμιση). Αυτό δεν επηρεάζει την κάρτα SIM ή τις ρυθμίσεις δικτύου.

Εναλλακτική εισαγωγή στην κατάσταση αναμονής:

* # 9 9 9 9 # 

Ρολόι

 →  → Ρολόι
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ωρα-Ημερ/νία

Κατά την έναρξη της λειτουργίας, απαιτείται η σωστή ρύθμιση του ρολογιού.

Αλλαγή



Πατήστε.

Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και στη συνέχεια την ώρα (ώρες/λεπτά/δευτερόλεπτα).

Πρόσθετες πληροφορίες

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Διεθνής ώρα

Η ζώνη ώρας μπορεί να επιλεγεί στον παγκόσμιο χάρτη ή σε μία λίστα πόλεων:

Παγκόσμιος χάρτης

 Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας.

Λίστα πόλεων

 Επιλέξτε μία πόλη στην επιλεγμένη ζώνη ώρας.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

| | |
|----------------|--|
| Ορισμός | Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας. |
| Αυτόματη ώρα | Αυτόματη ρύθμιση της ζώνης ώρας από το δίκτυο. |
| Αναζήτη. πόλης | Αναζήτηση μίας πόλης. |
| Βοήθεια | Οδηγίες λειτουργίας. |

Μορφή Ημ/νίας

Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης για την ημερομηνία.

Μορφή ώρας

Επιλέξτε 24ωρη μορφή ή 12ωρη μορφή.

Βουδιστ. έτος

Αλλαγή σε βουδιστικό έτος (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα τηλεφώνων).

Ένδειξη ώρας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την εμφάνιση της ώρας στην κατάσταση αναμονής.

Αυτόματη ώρα

Η ζώνη ώρας προσδιορίζεται αυτόματα.



Σύνδεση



→ Σύνδεση
→ Επιλέξτε λειτουργία.

GRPS

(General Packet Radio Service)



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση GPRS.

Η υπηρεσία GPRS είναι μία μέθοδος ταχύτερης μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν χρησιμοποιείτε GPRS και το δίκτυο διαθέτει επαρκή χωρητικότητα, έχετε τη δυνατότητα να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι στο Internet. Ο φορέας του δικτύου επιβάλλει χρεώσεις μόνο για τον όγκο των μεταδόμενων δεδομένων. Ορισμένα δίκτυα δεν υποστηρίζουν ακόμη τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ένδειξη στην οθόνη:

| | |
|--|-------------------------------|
| | Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο. |
| | Εγγεγραμμένο. |
| | Προσωρινά διακεκομμένο. |

Πληροφ. GPRS

Εμφάνιση του μεταδόμενου όγκου.

Υπέρυθρες



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση IrDA.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει θύρα υπερύθρων. Με τη συγκεκριμένη θύρα, έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων, όπως εικόνων, ήχων κουδουνισμού, καταχωρήσεων του καταλόγου διευθύνσεων, επαγγελματικών καρτών ή δεδομένων της απερίτων, με άλλες συσκευές που επίσης διαθέτουν θύρα υπερύθρων.

Η θύρα υπερύθρων βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατοστά. Οι θύρες υπερύθρων και στις δύο συσκευές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους.

Ένδειξη στην οθόνη:



IrDA ενεργοποιημένο.



Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Εάν η λειτουργία IrDA είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου μειώνεται.

Bluetooth® (BT)

Το Bluetooth® είναι μία ασύρματη σύνδεση μικρής εμβέλειας, μέσω της οποίας είναι δυνατή η σύνδεση, π.χ., ενός ακουστικού ή ενός συστήματος ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου, χωρίς τη χρήση καλωδίων. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αποσ./Εκπυ. στο μενού επιλογών για τη σχετική εφαρμογή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη οδό για την αποστολή δεδομένων.

Με το προφίλ SAP (SIM Access Profile) μία μονάδα τηλεφώνου αυτοκινήτου GSM μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα πρόσβασης από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Δεν απαιτείται αφαίρεση της κάρτας SIM από το κινητό. Το προφίλ SAP ενδεχομένως να μην υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Κάθε συσκευή Bluetooth® διαθέτει τη δική της συγκεκριμένη διεύθυνση και μπορεί κατ' επιλογήν να λάβει ένα επεξηγηματικό όνομα. Η προστασία με κωδικό πρόσβασης διασφαλίζει την ασφάλεια μίας σύνδεσης Bluetooth®, όπως και η καταχώρηση του εταίρου BT σε μία λίστα ως "εμπιστευτική" συσκευή.

Για να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση Bluetooth® μεταξύ του τηλεφώνου σας και άλλων συσκευών Bluetooth®, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®.

Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι ιδιοκτησία της Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αναλόγων σημάτων από τη Siemens γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα σήματα κατατεθέντα και ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση Bluetooth®.

Όνομα BT: Μπορείτε να δώσετε στο τηλέφωνο ένα όνομα κατά την πρώτη ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth®.

Εάν η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία IrDA (υπέρυθρες) δεν είναι ενεργή και αντίστροφα.

Εάν η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου μειώνεται.

Ρύθμιση BT



Ανάκληση των λειτουργιών ρύθμισης (η λειτουργία Bluetooth® πρέπει να είναι ενεργοποιημένη).

- **Αναζήτηση/Αναζήτηση όλα**

Προσδιορίστε ποιες συσκευές BT πρόκειται να αναζητηθούν:

Όλα Ολες οι συσκευές BT

Audio Π.χ. ακουστικά, car kit

Tηλέφωνο Άλλα τηλέφωνα BT

PC Προσωπικός υπολογιστής με σύνδεση BT

Έναρξη αναζήτησης

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα της συσκευής BT που εντοπίσθηκε πιο πρόσφατα.



Η αναζήτηση τερματίζεται και οι πρώτες 10 συσκευές που εντοπίσθηκαν εμφανίζονται σε μία λίστα.

Επανάλ. Έναρξη νέας αναζήτησης.



Μετακινηθείτε στην επιθυμητή καταχώρηση.



Καλέστε τη συσκευή ή ξεκινήστε τη διαδικασία για την αποδοχή ως “εμπιστευτική” συσκευή (βλ. παρακάτω).

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

| | |
|----------------|---|
| Λεπτομέρειες | Εμφάνιση του ονόματος και της διεύθυνσης της συσκευής BT. |
| Εμπιστ. συσκ. | Προσθέστε τη συσκευή ως εμπιστευτική, στη λίστα των γνωστών συσκευών. Για να το επιτύχετε, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την άλλη συσκευή. Η συσκευή πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί σε “εμπιστευτική κατάσταση”. Εάν η λίστα είναι πλήρης, δεν είναι δυνατή η προσθήκη άλλης συσκευής. |
| γνωστές συσκ | Προσθήκη στη λίστα γνωστών συσκευών (βλ. παρακάτω). |
| σε μαύρη λίστα | Προσθήκη στη μαύρη λίστα (βλ. παρακάτω). |
| Επανάληψη | Έναρξη νέας αναζήτησης. |

- **Γνωστές συσκ**

Προς διευκόλυνση της επιλογής, οι συχνοί εταίροι BT μπορούν να καταχωριθούν στη λίστα γνωστών συσκευών. Εάν οι καταχωρίσεις είναι “εμπιστευτικές”, δεν ζητάται κωδικός.

- **Τελ. σύνδεση**

Λίστα των συσκευών που συνδέθηκαν πιο πρόσφατα και/ή εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες.

- **Μαύρη λίστα**

Τυχόν απόπτειρες σύνδεσης με συσκευές στη συγκεκριμένη λίστα απορρίπτονται.

Επιλογές λίστας

Κάθε λίστα προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

| | |
|----------------|--|
| Επιλ.ως audio | Εάν αυτό δεν είναι δυνατό αυτόματα, προσδιορίστε τη συσκευή ως “ακουστική” συσκευή. |
| Αύξηση προτερ | Μετακίνηση της καταχώρησης προς τα επάνω στη λίστα, προκειμένου, για παράδειγμα, μία συγκεκριμένη ακουστική συσκευή να χρησιμοποιηθεί πρώτη. |
| Μείωση προτερ | Μετακίνηση της καταχώρησης προς τα κάτω στη λίστα. |
| γνωστές συσκ | Μετακίνηση της καταχώρησης στη λίστα γνωστών συσκευών. |
| σε μαύρη λίστα | Μετακίνηση της καταχώρησης στη μαύρη λίστα. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

- **Όνομα BT**

Στο τηλέφωνο έχει δοθεί ένα όνομα (έως 16 χαρακτήρες) – αυτό είναι το όνομα που βλέπει ο συνομιλητής. Εάν δεν έχει δοθεί όνομα, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τη μη τροποποιησμη διεύθυνση συσκευής.

- **Ορατό σε άλλα**

Ρυθμίστε τον τρόπο, με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε άλλες συσκευές BT. Αυτό σημαίνει (εάν είναι “ορατό”) για παράδειγμα ότι η διεύθυνση συσκευής ή το όνομα BT του τηλεφώνου σας εμφανίζεται σε άλλες συσκευές BT, εάν το ζητήσουν, προκειμένου να λάβουν ή να αποστέλουν δεδομένα.

- **Μη ορατό**

Το τηλέφωνό σας δεν είναι “ορατό” σε άλλες συσκευές BT. Γνωστές συσκευές, όπως Bluetooth®-Headset/Car Kit συνεχίζουν να λειτουργούν.

- **Αυτόματο**

Το τηλέφωνό σας είναι “ορατό” σε άλλες συσκευές BT για αρκετά λεπτά. Θα ερωτηθείτε στη συνέχεια εάν θα πρέπει να εξακολουθήσει η “ορατότητα”.

Ένδειξη στην οθόνη

| | |
|--|--|
| | Bluetooth® ενεργοποιημένο. |
| | Bluetooth® ορατό σε άλλους. |
| | Bluetooth® κατά τη μεταφορά δεδομένων. |
| | Κλήση σε συσκευή Bluetooth® απόδεκτή. |

Υπηρεσίες data

Βασική ρύθμιση και ενεργοποίηση των προφίλ σύνδεσης για τη μετάδοση δεδομένων, όπως MMS, WAP.

Η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεφώνου ποικίλλει από πό δίκτυο σε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη εγκατασταθεί από το δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως.
- Τα προφίλ πρόσβασης έχουν ήδη δημιουργηθεί από το δίκτυο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η διαμόρφωση των προφίλ πρόσβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί από το χρήστη.

Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας για λεπτομέρειες. Τις τρεχουσες ρυθμίσεις για το δίκτυο θα βρείτε επίσης στο Internet, στην ιστοσελίδα www.siemens.com/mobilephonescustomercare, στον τομέα FAQ.

Επιλογή προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Ρύθμιση προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργ.

Ανοίξτε την επιλογή.



Επιλέξτε Ρυθμίσεις CSD, και/ή Ρυθμίσεις-GPRS.

Επεξεργ.

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις, όπως καθορίζεται από το δίκτυο σας.

Προφίλ HTTP

Η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεφώνου ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη εγκατασταθεί από το δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως.
- Τα προφίλ πρόσβασης έχουν ήδη δημιουργηθεί από το δίκτυο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η διαμόρφωση των προφίλ πρόσβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί από το χρήστη.

Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυο σας για λεπτομέρειες. Τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το δίκτυο θα βρείτε επίσης στο Internet, στην ιστοσελίδα

www.siemens.com/mobilephonescustomercare
στον τομέα FAQ.



Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

Πιστοποίηση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κρυπτογραφημένη κλήση (μόνο συνδέσεις CSD) για πρόσβαση στο Internet.

Fax/data

Λειτουργία φαξ/δεδομένων με χρήση H/Y (PC)

Με το τηλέφωνο και ένα συνδεδεμένο H/Y (PC), έχετε τη δυνατότητα μετάδοσης και λήψης φαξ και δεδομένων. Ο H/Y σας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για την επικοινωνία φαξ και δεδομένων και να είναι συνδεδεμένος με το τηλέφωνο.

Οι υπηρεσίες φαξ και δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένες από το δίκτυο. Ανάλογα με το δίκτυο, υπάρχουν παραλλαγές στη λήψη φαξ και δεδομένων. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυο σας.

Απ. φωνή/Fax

Ρυθμίστε τη συγκεκριμένη λειτουργία στο τηλέφωνο πριν τη μετάδοση, προκειμένου να είναι δυνατή η αλλαγή από λειτουργία φωνής σε λειτουργία φαξ.

Λήψη φων/Fax

(Μόνο εάν δεν διατίθεται ειδικός αριθμός φαξ ή δεδομένων)

Ξεκινήστε το επιθυμητό πρόγραμμα επικοινωνίας στον H/Y (PC) και ενεργοποιήστε τη λειτουργία στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης (ο H/Y αναλαμβάνει τη σύνδεση).

Τερματισμός μετάδοσης

Τερματίστε τη μετάδοση με το λογισμικό του H/Y (PC) και/ή πατήστε .

Λήψη Fax/data

Το δίκτυο σας έχει προμηθεύσει με έναν αριθμό για την πραγματοποίηση κλήσεων και με έναν αριθμό φαξ/δεδομένων.

Η κλήση σηματοδοτείται από έναν ειδικό ήχο κουδουνισμού και ο τύπος κλήσης (φαξ ή δεδομένα) εμφανίζεται στην οθόνη. Ξεκινήστε τώρα το πρόγραμμα επικοινωνίας στον H/Y (PC), για να λάβετε το φαξ/τα δεδομένα.

Ασφάλεια

 →  → Ασφάλεια
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Αυτ. κλείδωμα

Το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα, εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό στην κατάσταση αναμονής. Αυτό αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου. Μπορείτε, εντούτοις, να λαμβάνετε κλήσεις και να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το πληκτρολόγιο μπορεί επίσης να κλειδωθεί και να έκλειδωθεί απευθείας στην κατάσταση αναμονής.

Σε κάθε περίπτωση:



Κρατήστε πατημένο.

Άμεση κλήση

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού (βλέπε επισής σελ. 28).

Μόνο

(Προστασία με το PIN 2 ή με τον κωδικό τηλεφώνου)

Οι επιλογές κλήσης περιορίζονται στους αριθμούς κλήσης του ευρετηρίου SIM που προστατεύονται από την κάρτα SIM. Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο κωδικοί περιοχών, οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να προστεθούν σε αυτούς χειροκίνητα πριν την κλήση.

Εάν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει την εισαγωγή του PIN2, το πλήρες Ευρετήριο SIM μπορεί να προστατευθεί με τον κωδικό τηλεφώνου.

Κωδικοί PIN

Για περιγραφή, βλ. σελ. 18:

Έλεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, Αλλαγή κωδικ.

Μόνο αυτή SIM

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Το τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί σε μία κάρτα SIM, μόλις εισαχθεί ο κωδικός τηλεφώνου. Σε περίπτωση που ο κωδικός τηλεφώνου δεν είναι γνωστός, το τηλέφωνο δεν θα λειτουργήσει με μία διαφορετική κάρτα SIM.

Εάν το τηλέφωνο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με μία διαφορετική κάρτα SIM, εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου, μόλις σας ζητηθεί.



Φραγές

Η φραγή περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα). Για τη φραγή δικτύου απαιτείται ένας 4-ψήφιος κωδικός πρόσβασης δικτύου. Το δίκτυο σας θα σας εφοδιάσει με το συγκεκριμένο κωδικό. Ενδεχομένως να χρειαστεί ξεχωριστή εγγραφή για κάθε φραγή δικτύου στο δίκτυο.

Εξερχόμενες

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις, με εξαίρεση τις κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, φράσσονται.

Εξερχόμ.διεθν.

(Εξερχόμενες διεθνείς)

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μόνο εθνικών κλήσεων.

Φρ.Εξ.Διεθ.

(Εξερχόμενες διεθνείς εκτός χώρας σας)

Δεν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις.

Εντούτοις μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις προς την χώρα σας, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Εισερχόμενες

Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (ανάλογο αποτέλεσμα επιφέρει και η εκτροπή όλων των κλήσεων στον τηλεφωνητή).

Σε περιαγωγή

Δεν λαμβάνετε κλήσεις, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Έλεγχος κατ.

Μετά από έναν έλεγχο κατάστασης μπορούν να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

-
-
- ?

Έχει οριστεί φραγή.

Δεν έχει οριστεί φραγή.

Άγνωστη κατάσταση
(π. χ. νέα κάρτα SIM).

Διαγραφή όλων

Όλες οι φραγές αναιρούνται. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ένας κωδικός, τον οποίο προμηθεύεστε από το δίκτυο.

Δίκτυο

→ → Δίκτυο
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Γραμμή

Η συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. Στο τηλέφωνο πρέπει να έχουν καταχωρηθεί δύο ξεχωριστοί τηλεφωνικοί αριθμοί.

Επιλ. γραμμής

Επιλογή του αριθμού κλήσης που χρησιμοποιείτε κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Εμφάνιση του τρέχοντος αριθμού κλήσης.

Προστατευμ.

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση του ενός τηλεφωνικού αριθμού.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για κάθε τηλεφωνικό αριθμό μπορούν να πραγματοποιηθούν ειδικές ρυθμίσεις (π.χ. μελωδία, εκτροπή κλήσεων κ.λπ.). Για να γίνει αυτό, αλλάξτε πρώτα στον επιθυμητό αριθμό κλήσης.

Αλλαγή από αριθμό κλήσης/σύνδεση στην κατάσταση αναμονής:

| | |
|---------|----------|
| 0 + | Πατήστε. |
| Γραμ. 1 | Πατήστε. |

Πληροφορίες

Εμφανίζεται η λίστα των τρέχοντων διαθέσιμων δικτύων GSM.



Ένδειξη των μη εξουσιοδοτημένων δικτύων (ανάλογα με την κάρτα SIM).

Επιλ. δίκτυου

Επανεκκινείται η αναζήτηση δικτύου. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν δεν βρίσκεστε εντός του οικείου δικτύου σας ή επιθυμείτε να εγγραφείτε σε ένα διαφορετικό δίκτυο. Η λίστα δικτύων αναδομείται, όταν επιλέγεται η ρύθμιση Αυτόμ. δίκτυο.

Αυτόμ. δίκτυο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, βλ. επίσης Επιλ. δίκτυου πιο πάνω. Αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Αυτόματο δίκτυο", επιλέγεται το επόμενο στη σειρά δίκτυο από τη λίστα των "προτιμώμενων δικτύων". Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων GSM.

Προτ.δίκτυο

Εισάγετε εδώ τα δίκτυα που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε, μόλις εγκαταλείψετε το οικείο δίκτυο (π.χ. εάν υπάρχουν διαφορές στη χρέωση).

Στην οιθόνη εμφανίζεται το δίκτυο σας:

Λίστα Εμφανίζεται η λίστα των προτιμώμενων δικτύων.

Δημιουργία/αλλαγή καταχώρησης:

<Κενό> ή επιλέξτε μία υπάρχουσα καταχώρηση, στη συνέχεια επιλέξτε ένα νέο δίκτυο από τη λίστα και επιβεβαιώστε.

Καταγραφή ενός νέου δικτύου (τελευταία καταχώρηση στη λίστα):

Νέο Δίκτυο

Επιλέξτε, εισάγετε τα δεδομένα του δικτύου και αποθηκεύστε τα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εάν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας, το τηλέφωνό σας καλεί αυτόματα ένα άλλο δίκτυο GSM.

Εάν η ισχύς σήματος του προτιμώμενου δικτύου είναι ανεπαρκής κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, το τηλέφωνο ενδέχεται να εγγραφεί σε ένα άλλο δίκτυο. Αυτό μπορεί να αιλάξει κατά την επόμενη ενεργοποίηση του τηλεφώνου ή εάν επιλέγει χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο.



Συχνότητα

Επιλέξτε GSM 900, GSM 1800 ή GSM 1900.

Ταχεία αναζήτηση.

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η επανασύνδεση στο δίκτυο επιταχύνεται (ο χρόνος αναμονής μειώνεται).

Ομάδα χρηστή



Ανάλογα με το δίκτυο, με τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ομάδες. Οι συγκεκριμένες μπορούν να έχουν πρόσβαση π.χ. σε εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρίας), ή καθιστούν δυνατή τη χρήση των ειδικών τελών χρέωσης. Απευθυνθείτε στο δίκτυο σας για λεπτομέρειες.

Ενεργό

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Η λειτουργία "Ομάδα χρηστών" πρέπει να είναι απενεργοποιημένη για την κανονική χρήση του τηλεφώνου.

Επιλογή ομάδας

Μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε άλλες ομάδες εκτός των προτιμώμενων (βλ. παρακάτω). Τους κωδικούς αριθμούς για τις ομάδες θα προμηθευτείτε από το δίκτυο σας.

Εξερχόμενες

Εκτός από τον έλεγχο μίας ομάδας χρηστών από το δίκτυο, έχετε εδώ τη δυνατότητα να καθορίσετε, εάν θα επιτρέπονται εξερχόμενες κλήσεις εκτός της ομάδας. Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, επιτρέπονται μόνο κλήσεις εντός της ομάδας.

Ομάδα προτίμ.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις μόνο εντός της συγκεκριμένης προκαθορισμένης ομάδας χρηστών (ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου).

Αξεσουάρ



Car Kit

Μόνο σε συνδυασμό με ένα σύστημα ανοικτής συνομιλίας της Siemens (βλέπε σελ. 134). Το προφίλ car kit ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση.

Αυτόμ.απάντ.

(εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργοποιημένο)

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!



Ένδειξη στην οθόνη.

Αυτόματη απενεργ/ση

(εργοστασιακή ρύθμιση: 2 ώρες)

Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από τη μπαταρία του αυτοκινήτου. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στο σβήσιμο της μηχανής και την αυτόματη απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Ηχείο αυτοκινήτου

Υπό ορισμένες συνθήκες βελτιώνει την αναπαραγωγή.

Αυτόματες ρυθμίσεις

- Μόνιμος φωτισμός: ενεργοποιημένος.
- Κλείδωμα πλήκτρων: απενεργοποιημένο.
- Φόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου.
- Αυτόματη ενεργοποίηση του προφίλ car kit, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση.

Ακουστικό

Μόνο σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά της Siemens (βλ. αξεσουάρ). Εάν χρησιμοποιούνται γνήσια ακουστικά της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις τα ακουστικά συνδεθούν στο τηλέφωνο.

Αυτόμ.απάντ.

(εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργοποιημένο)

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός εάν ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος ή έχει ρυθμίσει σε ένα μπιπ). Θα πρέπει ως εκ τούτου να φοράτε τα ακουστικά.

Αυτόματη ρύθμιση

Αποδεχτείτε την κλήση με το πλήκτρο Κλήσης ή με το πλήκτρο PTT (Push To Talk), ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Αυτόματη απάντηση

Εάν δεν προσέξετε ότι μία κλήση έχει γίνει αποδεκτή από το τηλέφωνό σας, υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης από τον καλούντα.

Το μενού μου



Πατήστε.



Πατήστε.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας μενού με λειτουργίες, αριθμούς κλήσης ή σελίδες Internet που χρησιμοποιείτε συχνά.

Η λίστα των 10 καταχωρήσεων είναι προρυθμισμένη. Έχετε, εντούτοις, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε όσες αλλαγές επιθυμείτε.

Χρήση



Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Επιβεβαιώστε.



Η

Εάν η επιλεγμένη καταχώρηση είναι ένας τηλεφωνικός αριθμός, μπορείτε επίσης να τον καλέσετε με το πλήκτρο Κλήσης.

Αλλαγή μενού

Έχετε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε κάθε καταχώρηση (1–10) με μία άλλη καταχώρηση από τη λίστα επιλογών.



Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Ανοίγει η λίστα λειτουργιών προς επιλογή.



Επιλέξτε τη νέα καταχώρηση από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε. Η καταχώρηση αποθηκεύεται.

Εάν επιλεγεί Ευρετήριο SIM, πρέπει επίσης να επιλεγεί ο αριθμός κλήσης. Εάν επιλεγεί Internet, πρέπει επίσης να επιλεγεί ο σελιδοδείκτης.

Μηδεν. όλων

(Απαιτείται ο κωδικός τηλεφώνου)



Επιλέξτε. Μετά από ένα ερώτημα ασφαλείας, αποκαθίσταται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ταχεία πρόσβαση

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε ένα σημαντικό τηλεφωνικό αριθμό ή μία λειτουργία σε καθένα από τα δύο πλήκτρα οθόνης και στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης). Με τον τρόπο αυτό, η κλήση του αριθμού ή η εκκίνηση της λειτουργίας πραγματοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.



Πρόσθετες πληροφορίες

Το δίκτυο ενδέχεται να έχει ήδη αντιστοιχήσει λειτουργίες σε ένα πλήκτρο οθόνης (π.χ. πρόσβαση σε "Υπηρεσίες SIM" ή άμεση ανάκληση της πύλης Internet). Η συγκεκριμένη καταχώρηση στο πλήκτρο ενδεχομένως να μην μπορεί να αλλάξει.

Το αριστερό πλήκτρο οθόνης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικατασταθεί αυτόματα από το πλήκτρο / , π.χ. για την πρόσβαση σε ένα νέο μήνυμα.

Πλήκτρα οθόνης

Αλλαγή

Για παράδειγμα, η λειτουργία Internet έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο οθόνης. Για να την αλλάξετε (στην κατάσταση αναμονής):

Internet Πατήστε στιγμιαία.

Αλλαγή Μετακινηθείτε στη νέα αντιστοιχήση στη λίστα.

Επιβεβαιώστε.

- Ειδική περίπτωση Αρ.Τηλεφώνου. Επιλέξτε ένα όνομα από το Ευρετήριο SIM/τον Κατάλογο Διευθύνσεων, προς αντιστοίχηση στο πλήκτρο.

- Ειδική περίπτωση Σελιδοδείκτης. Μετακινηθείτε σε μία διεύθυνση URL στη λίστα σελιδοδεικτών, προς αντιστοιχηση στο πλήκτρο.

Εφαρμογή

Στην κατάσταση αναμονής:

Εφαρμογή

Η λειτουργία "Internet" χρησιμοποιείται εδώ μόνο ως παράδειγμα.

Internet Κρατήστε πατημένο, η εφαρμογή ξεκινά.

Τηλεφωνικός αριθμός

Η καταχώρηση με το όνομα "Μαρία" χρησιμοποιείται εδώ μόνο ως παράδειγμα.

Μαρία Κρατήστε πατημένο. Ο τηλεφωνικός αριθμός καλείται.

Πλήκτρα ταχείας κλήσης

Τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αριθμοί ταχείας κλήσης για ταχεία πρόσβαση. Το αριθμητικό πλήκτρο 1 είναι κρατημένο για τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή (σελ. 62) και το αριθμητικό πλήκτρο 0 είναι κρατημένο για την εναλλαγή μεταξύ δύο συνδέσεων κατά τη χρήση (σελ. 95).

Αλλαγή

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε στιγμιαία το αριθμητικό πλήκτρο (π.χ. το 3).

Εάν ο συγκεκριμένος αριθμός εξακολουθεί να είναι ελεύθερος:

Ορισμός

Πατήστε.

Επιλέξτε μία νέα λειτουργία από τη λίστα και επιβεβαιώστε με **OK**.

Ή

Εάν έχει ήδη γίνει κάποια καταχώρηση στο συγκεκριμένο πλήκτρο (η καταχώρηση εμφανίζεται επάνω από το δεξί πλήκτρο οθόνης): π.χ. **Παιχνίδια**.

Παιχνίδια

Πατήστε στιγμιαία.

Αλλαγή

Μετακινηθείτε στην εφαρμογή στη λίστα.



Επιβεβαιώστε.

- Ειδική περίπτωση **Αρ.Τηλεφώνου**. Επιλέξτε ένα όνομα από το Ευρετήριο SIM/τον Κατάλογο Διευθύνσεων, προς αντιστοίχηση στο πλήκτρο.
- Ειδική περίπτωση **Σελιδοδείκτης**. Μετακινηθείτε σε μία διεύθυνση URL στη λίστα σελιδοδεικτών, προς αντιστοίχηση στο πλήκτρο.

Εφαρμογή

Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο αριθμό κλήσης ή ξεκινήστε μία αποθηκευμένη εφαρμογή (π.χ. Ημερολ.).

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε στιγμιαία.

Η καταχώρηση του αριθμητικού πλήκτρου 3 εμφανίζεται επάνω από το δεξί πλήκτρο οθόνης, π.χ.:

Ημερολ.

Κρατήστε πατημένο.



Ή απλά

Κρατήστε πατημένο.

Ειδοποίηση



→ Ειδοποίηση

Οι συναντήσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά σε μία λίστα.

Καταχώρηση νέας συνάντησης

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.

Κατηγορία:



Σημείωση



Εισαγωγή κειμένου για περιγραφή.



Φωνητ.υπενθ.



Εισαγωγή φωνητικής σημείωσης. Εμφανίζεται με την ειδοποίηση.



Κλήση

Εισαγωγή αριθμού κλήσης που θα εμφανίζεται μαζί με την ειδοποίηση.



Συνάντηση

Εισαγωγή κειμένου για περιγραφή.

Διακοπές

Εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης και λήξης.

Γενέθλια

Εισαγωγή ονόματος και ημερομηνίας.

Εμφανίζονται διαφορετικά πεδία εισαγωγής/επιλογής ανάλογα με τον τύπο. Ο αριθμός των πεδίων μπορεί να περιοριστεί, βλ. Όλα τα πεδία, σελ. 103.

Περιγραφή:

Περιγραφή της φύσης της συνάντησης.

Αριθμός τηλεφώνου:

Εισαγωγή ενός αριθμού κλήσης ή επιλογή από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Φωνητική σημείωση:

Εισαγωγή φωνητικής εγγραφής, βλ. Ηχογράφηση, σελ. 105.

Θέση:

Τοποθεσία της συνάντησης.

Ολόκληρη ημέρα:

Ολοήμερη συνάντηση: Ναι/Όχι

Ημερ/νία έναρξης:

Ημερομηνία έναρξης της συνάντησης.

Ωρα έναρξης:

Ωρα έναρξης της συνάντησης.

Ημερ/νία λήξης:

Ημερομηνία λήξης της συνάντησης.

Ωρα λήξης:

Ωρα λήξης της συνάντησης.

Ειδοποίηση:

On/Off ή Αθόρυβο.



Εισαγωγή της χρονικής περιόδου πριν από τη συνάντηση και επιλογή της χρονικής μονάδας:
Λεπτά, Ωρες, Ημέρες

Επανάληψη:

Επιλογή ενός χρονικού πλαισίου για επανάληψη της συνάντησης:

Οχι, Καθημερινά, Εβδομαδιαίο, Μηνιαία, Ετήσια

Εισαγωγή παραμέτρου για επανάληψη:

Για πάντα, Μέχρι, Συχνότητα (αριθμός)

Εάν έχει επιλεγεί Εβδομαδιαίο, είναι δυνατή η σημείωση ορισμένων ημερών της εβδομάδας.

Όλα τα πεδία/Περιορισμ.πεδία

Στη λίστα, επιλέξτε τα πεδία που θα προσφέρονται για μελλοντικές καταχωρήσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ένδειξη επάνω από ρυθμισμένες ειδοποιήσεις:



Ξυπνητήρι



Συνάντηση

Η ειδοποίηση ηχεί, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο (με εξαίρεση τη λειτουργία αεροπλάνου, σελ. 77). Το τηλέφωνο δεν τίθεται στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

Πληροφορίες για την ειδοποίηση

Μόλις φτάσει η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, παράγεται μία ηχητική και μία οπτική ειδοποίηση. Εάν μία ειδοποίηση χαθεί, εμφανίζεται στη λίστα των χαμένων συναντήσεων (σελ. 104).

Τύπος ειδοποίησης Σημείωση:

Συνάντηση: Το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη.

Τύπος ειδοποίησης Κλήση: Εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός και μπορεί να κληθεί άμεσα.

Τύπος ειδοποίησης Γενέθλια: Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε ειδικές ευχές γενεθλίων με SMS, MMS, e-mail ή με μία κλήση μέσω της επιλογής **Επιλογές**.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσωρινά, για να ρυθμίσετε την επανάληψη της ειδοποίησης.

Εργασίες



Μία εργασία εμφανίζεται όπως μία συνάντηση στην ατζέντα της επιλεγμένης ημέρας. Εντούτοις, σε αντίθεση με τη συνάντηση, δεν απαιτείται η καταχώρηση ώρας. Όταν δεν έχει καταχωρηθεί ώρα, η εργασία εμφανίζεται κάθε ημέρα στην αρχή της λίστας, μέχρι να επισημανθεί ως εκτελεσμένη.

Οι καταχωρήσεις πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως για τις Ειδοποίηση (βλ. "Συναντήσεις"). Στη συνέχεια:

Κατάσταση:

Επιλέξτε Ολοκληρώθηκε ή Εκρεμμότητα.

Προτεραιότ.:

Επιλέξτε 5 επίπεδα από Χαμηλότερο έως Υψηλότερο.

Ημερ/νία σε χρήση:

Εάν είναι ενεργοποιημένη με Ναι, προσφέρεται η ακόλουθη επιλογή εισαγωγής χρόνου.

Όριο (ημέρα)/Όριο (ώρα):

Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα, κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εργασία.

Ειδοποίηση: Όπως για Ειδοποίηση.

Σημειώσεις

Συντάξτε και διαχειριστείτε σύντομες γραπτές σημειώσεις.

Καταχώρηση νέας σημείωσης

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.



Εισάγετε το κείμενο. Η πρώτη γραμμή εμφανίζεται ως “τίτλος” στη λίστα σημειώσεων. Συνολική έκταση: έως 160 χαρακτήρες.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τη σημείωση. Όταν έχει επιλεγεί Εμπιστευτικά, μία σημείωση προστατεύεται με τον κωδικό τηλεφώνου.

Χαμένα ραντεβ

Τα συμβάντα με ειδοποίηση (Ειδοποίηση, Εργασίες), στην οποία δεν ανταποκριθήκατε, εμφανίζονται σε λίστα.

Επιλογές ατζέντας

Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή (Ημερολόγιο, Ειδοποίηση, Εργασίες, Σημειώσεις) και την τρέχουσα περίπτωση, προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|------------------------------|---|
| Διαγραφή | Διαγραφή καταχώρησης. |
| Διαγραφή έως | Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων πριν από μία συγκεκριμένη ημερομηνία. |
| Διαγραφή όλων | Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση. |
| Διαγράφηκαν | Διαγραφή όλων των ολοκληρωμένων εργασιών. |
| Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης. |
| Φίλτρο | Εμφάνιση όλων των καταχωρήσεων με το επιλεγμένο χαρακτηριστικό. |
| Εμπιστευτικά | Προστασία σημείωσης με τον κωδικό τηλεφώνου. Συνιστάται να μην αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης (PIN, TAN κ.λπ.) ως σημειώσεις. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Ηχογράφηση



Χρησιμοποιήστε τη συσκευή υπαγόρευσης, για την ηχογράφηση σύντομων φωνητικών μηνυμάτων.

- Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως συσκευή υπαγόρευσης ενώ κινείστε.
- Ηχογραφήστε μία σημείωση ως υπενθύμιση ή ως σημείωση για άλλους.
- Προσθέστε μία φωνητική σημείωση σε μία συνάντηση στο ημερολόγιο.

Νέα ηχογράφηση

<Νέα εγγραφή>

Επιλέξτε.

Ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος και η χρονική διάρκεια ηχογράφησης εμφανίζονται στην οθόνη.



Ένα σύντομο μπιπι παράγεται κατά την έναρξη της ηχογράφησης. Εκφωνήστε τώρα το κείμενο.



Εναλλαγή μεταξύ παύσης/ηχογράφησης.



Τερματισμός ηχογράφησης.

Η ηχογράφηση αποθηκεύεται αυτόματα με μία χρονοσήμανση.

Μετονομασία με **Επιλογές**.

Αναπαραγωγή



Επιλέξτε την επιθυμητή ηχογράφηση.



Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/παύσης.



Κρατήστε πατημένο για ταχεία μετακίνηση προς τα πίσω και προς τα εμπρός.

Επιλογές συσκευής υπαγόρευσης

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανοικ.συνομιλ.

Αναπαραγωγή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Διεθνής ώρα



→ Διεθνής ώρα

Η ζώνη ώρας μπορεί να επιλεγεί στον παγκόσμιο χάρτη ή σε μία λίστα πόλεων:

Παγκόσμιος χάρτης



Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας.

Λίστα πόλεων



Επιλέξτε μία πόλη στην επιλεγμένη ζώνη ώρας.

Επιλογές ζώνης ώρας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---------------|---|
| Ορισμός | Καθορίστε τη ζώνη ώρας. |
| Αυτόματη ώρα | Η ζώνη ώρας αλλάζει αυτόματα στην τοπική ώρα από το δίκτυο. |
| Αναζήτ. πόλης | Αναζήτηση μίας πόλης. |
| Βοήθεια | Οδηγίες λειτουργίας. |

Πρόσθετα

Υπηρεσίες SIM (προαιρετικό)



→ Υπηρεσίες SIM

Το δίκτυο σας ενδέχεται να προσφέρει ειδικές εφαρμογές, όπως διατραπέζικες συναλλαγές μέσω τηλεφώνου (mobile banking), πληρωφορίες χρηματιστηρίου, κλπ. μέσω της κάρτας SIM.

Εάν διαθέτετε ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται στο βασικό μενού, στην επιλογή “Πρόσθετα” ή ακριβώς επάνω από το πλήκτρο οθόνης (στα αριστερά).



Σύμβολο για υπηρεσίες SIM.

Όπου διατίθενται διάφορες εφαρμογές, αυτές εμφανίζονται σε ένα μενού υπηρεσιών SIM. Με το μενού υπηρεσιών SIM, το τηλέφωνό σας μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικές προσθήκες στο πακέτο χρήστη που προσφέρεται από το δίκτυο σας. Για περαιτέρω πληρωφορίες, επικοινωνήστε με το δίκτυο σας.

Music player



→ Music player

Με την υπηρεσία Music Player, έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικών αρχείων, π.χ. σε μορφή AAC, και ομαδοποίησης διαφόρων μουσικών θεμάτων ως λίστα αναπαραγωγής. Τα μουσικά αρχεία και οι λίστες αναπαραγωγής ταξινομούνται κατά προεπιλογή στο Τα αρχεία μου/Ηχοι.

Είναι, για παράδειγμα, δυνατή η λήψη μουσικών αρχείων από το Internet ή η μεταφορά τους στο τηλέφωνο μέσω μίας σύνδεσης H/Y (PC). (σελ. 14).

Αναπαραγωγή μουσικής

Έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής

- Ξεκινώντας το Music player και επιλέγοντας ένα μουσικό θέμα ή μία λίστα αναπαραγωγής.
- Επιλέγοντας ένα μουσικό αρχείο απευθείας από το Τα αρχεία μου και ανοίγοντάς το.



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κατά την αναπαραγωγή ενός μουσικού αρχείου.

Ενδείξεις οθόνης

Οι καταχωρήσεις της λειτουργίας Music Player εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:

Φάκελος - Λίστες αναπαραγωγής -
Μουσικά αρχεία

Νέα λίστα

<Νέα λίστα>

Επιλέξτε.



Εισάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής.



Επιλέξτε το επιθυμητό μουσικό θέμα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου ολοκληρώσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Επιλογές Music Player

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την περίπτωση, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

| | |
|----------------|--|
| Shuffle | Τυχαία αναπαραγωγή μουσικών θεμάτων στον τρέχοντα κατάλογο. |
| Επανάληψη | Επανάληψη μουσικών θεμάτων σε μία λίστα αναπαραγωγής. |
| Νέα λίστα | Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής. |
| Προσθ.σε λίστα | Προσθήκη μουσικού θέματος στη λίστα αναπαραγωγής. |
| Ιδιότητες | Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με ένα μουσικό θέμα ή μία λίστα αναπαραγωγής. (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) |

Πλήκτ. ομιλίας



Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συνδρομητών.

Όπως και σε ένα κανονικό Walky Talky, μόνο ένας συνδρομητής μπορεί να μιλά κάθε φορά. Οι υπόλοιποι μπορούν μόνο να ακούν, έως ότου ο συνδρομητής επιτρέψει στους άλλους να μιλήσουν.

Ένας παραλήπτης επιλέγεται με χρήση της προσωπικής του διεύθυνσης Πλήκτ. ομιλίας (Πλήκτ. ομιλίας ID) ή του τηλεφωνικού του αριθμού. Είναι δυνατή η πρόσκληση εκ των προτέρων καθορισμένων ομάδων (σελ. 111) σε μία συνεδρία. Το δίκτυο σας θα σας εφοδιάσει με την προσωπική σας διεύθυνση Πλήκτ. ομιλίας.

Ο παραλήπτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και έναν H/Y (PC) με σύνδεση Internet και ακουστικά (ανάλογα με το δίκτυο).

Για τη χρήση της εφαρμογής, πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία το GPRS (σελ. 88) και να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Πλήκτ. ομιλίας (σελ. 113).

Προετοιμασία συνεδρίας

Από τον κατάλογο διευθύνσεων



Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε μία καταχώρηση με ένα Πλήκτ. ομιλίας ID (Επικοινωνία).



Η συνεδρία με τον επιλεγμένο συνδρομητή ξεκινά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πρόσκλησης πρόσθετων συνδρομητών, βλ. σελ. 110.

Από την κατάσταση αναμονής



<Νέα συνεδρία>

Επιλέξτε.

Εμφανίζονται οι πιθανές λειτουργίες, καθώς και οι συνδρομητές που έχετε ήδη προσθέσει.

Προσφέρονται διάφορες επιλογές συνδυασμού των συνδρομητών:

<Από >



Αναζήτηση και σημειώστη παραλήπτη στον κατάλογο διευθύνσεων.



Προσθήκη παραλήπτη.

<από συνεδρία>



Επιλογή συνδρομητή από προηγούμενη συνεδρία.

'Η

<Εισάγ.Πλήκτ. ομιλίας ID>



Εισαγωγή του Πλήκτ. ομιλίας ID ενός παραλήπτη.

Επιλογή

Προσθήκη καταχωρήσεων.

'Η

<Από ομάδα>



Επιλέξτε ομάδα.



Ανοίξτε



Επιλέξτε και σημειώστε τον παραλήπτη.

Επιλογή

Προσθήκη παραλήπτη.

Έναρξη συνεδρίας

Εάν όλοι οι επιθυμητοί συνδρομητές έχουν συνδυαστεί, ξεκινήστε τη συνεδρία:



Εμφανίζονται οι συνδρομητές και ο εξουσιοδοτημένος ομιλητής υποδεικνύεται με τονισμένα γράμματα.

Δικαιώμα ομιλίας

Εμφανίζεται η λίστα των συνδρομητών. Ο τρέχων εξουσιοδοτημένος ομιλητής εμφανίζεται με τονισμένα γράμματα.



Αίτηση δικαιώματος ομιλίας. Εμφανίζεται η παραχώρηση του δικαιώματος ομιλίας και στη συνέχεια ο αιτών μπορεί να μιλήσει.



Επιστροφή δικαιώματος ομιλίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ανάλογα με τη ρύθμιση για την επιλογή Αναμονή (σελ. 113)

πρέπει να κρατηθεί παπαμένο, για όσο χρονικό διάστημα κάποιος μιλά.

Εάν το πρόσωπο που κατέχει το δικαίωμα ομιλίας προχωρήσει σε μία παρατεταμένη πταύση, το δικαίωμα ομιλίας ελευθερώνεται ξανά αυτόματα.

Πρόσκληση πρόσθετων συνδρομητών

Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας, έχετε τη δυνατότητα να προσκαλέσετε πρόσθετους συνδρομητές.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού, επιλέξτε Πρόσκληση και σημειώστε τους νέους συνδρομητές.

Σε περίπτωση πρόσκλησης προς εσάς

Η πρόσκληση εμφανίζεται σε ένα παράθυρο. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε/αρνηθείτε την πρόσκληση.

 Αποδεχτείτε την πρόσκληση.
Εμφανίζεται η λίστα των συνδρομητών.

Εγκατάλειψη της συνεδρίας και τερματισμός

Μόνο εάν ξεκινήσατε ο ίδιος τη συνεδρία.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Τέλος συνεδρίας
Επιλέξτε. Εγκαταλείπετε και τερματίζετε την τρέχουσα συνεδρία.

Εξέλιξη της συνεδρίας στο παρασκήνιο

Η τρέχουσα συνεδρία παραμένει ανοικτή στο παρασκήνιο και μπορείτε να ακούσετε τις κλήσεις. Μία κλήση τερματίζει τη συνεδρία.

 **Κρατήστε πατημένο.**

Αίτηση δικαιώματος ομιλίας:

 **Πατήστε.**

Εκ νέου προβολή της συνεδρίας:

 →  → **Πλήκτ. ομιλίας**
→ **Συνεδρίες**

Επιλογές Πλήκτ. ομιλίας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την περίπτωση, προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

| | |
|-------------------|--|
| Προβολή ιστορικού | Εμφάνιση συνδρομητών με τη σειρά ομιλίας. |
| Προβολή συνεδρ. | Εμφάνιση συνδρομητών για την τρέχουσα συνεδρία. |
| Τέλος συνεδρίας | Τερματισμός συνεδρίας. |
| Λεπτομ.συνεδρίας | Ώρα έναρξης, Κατάσταση, Διάρκεια, Τύπος κ.λπ. |
| Λεπτομέρ.χρήστη | Εμφάνιση ιδιοτήτων συνδρομητή (βλ. επίσης Παρουσία μου, σελ. 112). |
| Αποθήκευση σε | Αποθήκευση Πλήκτ. ομιλίας ID στον κατάλογο διευθύνσεων. |
| Πρόσκλησ.χρήστη | Πρόσκληση συνδρομητή σε μία συνεδρία. |
| Αποθήκ.σε ομάδα | Προσθήκη συνδρομητή στην ομάδα. |
| Διαγραφή | Διαγραφή της λίστας, εκτός της τελευταίας καταχώρησης. |
| Ανοικ.συνομιλ. | Ενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας (ηχείο). |
| Αίτηση παρουσ. | Αίτηση πληροφοριών σχετικά με την ετοιμότητα λήψης για ένα συνδρομητή. |
| Ένταση | Ρύθμιση έντασης, ♦ είναι επίσης δυνατό. |
| | (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) |

Συνεδρίες




Εμφάνιση λίστας συνδρομητών για την τρέχουσα συνεδρία. Ο εξουσιοδοτημένος ομιλητής εμφανίζεται με τονισμένα γράμματα.

Αρχεία



Επιλέξτε τη λίστα των ληφθεισών και των πραγματοποιημένων κλήσεων Πλήκτ. ομιλίας, καθώς και την επιλογή διαγραφής όλων των λιστών.

Μπορείτε να σημειώσετε τους συνδρομητές για μία συνεδρία στη λίστα.



Η λειτουργία Δημιουρ.ως ομάδα στα Επιλογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συνδυασμό καταχωρήσεων στη λίστα σε μία νέα ομάδα.

Ομάδες



Μόνο οι δικές σας ομάδες εμφανίζονται και είναι δυνατή η επεξεργασία τους.

Ρύθμιση νέας ομάδας

<Νέα καταχώρ>
Επιλέξτε.



Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής:

Πλήκτ. ομιλίας ID:
Διεύθυνση (ID) συνδρομητή.

Όνομα: Όνομα ομάδας.

Τύπος Στιγματίο ή Συνομιλία.

Μέγιστοι χρήστες:

Μέγιστος αριθμός μελών ομάδας (η επιλογή "0" σημαίνει "απεριοριστος").

Ιδιότητα μέλους:

Ρυθμίστε εάν η συμμετοχή ως μέλος στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ανοικτή σε όλους (Άνοιξε) ή εάν ο συνδρομητής περιορίζεται στη λίστα μελών (Περιορισμένο).

Λίστα μελών

Προσθήκη μέλους στην ομάδα.

Λίστα απόρριψ.

Λίστα συνδρομητών που δεν μπορούν να γίνουν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.

Αποθήκ.

Αποθήκευση της ομάδας.

<Λίστα απόρριψη>

Λίστα συνδρομητών, με τους οποίους δεν επιθυμείτε συνεδρίες. Οι προσκλήσεις από τη συγκεκριμένη λίστα απορρίπτονται πάντοτε αυτόματα.

<Λίστα αποδοχής>

Λίστα συνδρομητών, η πρόσκληση των οποίων γίνεται αυτόματα αποδεκτή (βλ. επίσης **Αυτόμ.απάντ.** σελ. 112).

'Έναρξη συνεδρίας (ομαδική συνομιλία)



Επιλέξτε ομάδα.

Ξεκινήστε τη συνεδρία.

Προβολή ιδιοτήτων ομάδας



Επιλέξτε ομάδα.

Προβάλλετε τις ιδιότητές της.

Επιλογές



Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-------------------|---|
| Αποθήκευση σε | Αντιγραφή της διεύθυνσης (ID) της ομάδας στον κατάλογο διευθύνσεων. |
| Επεξεργασία | Επεξεργασία (της δικής σας) ομάδας. |
| Αντιγρ.ID σε κλιπ | Αποθήκευση διεύθυνσης ομάδας (Πλήκτ. ομιλίας ID) στο πρόχειρο. |
| Λίστα μελών | Εμφάνιση της λίστας μελών. |
| Λίστα απόρριψ. | Εμφάνιση των απορριφθέντων συνδρομητών. |

Παρουσία μου



Πλήκτ. ομιλίας
Παρουσία → Παρουσία μου

Είναι δυνατή η ρύθμιση των ακόλουθων ιδιοτήτων (προσωπικών σας):

Διακοπή Άδεια, απαγόρευση διακοπής

Διάθεση Εμφάνιση της διάθεσής σας.

Σημειώσεις Σημείωση.

Ρυθμίσεις



Πλήκτ. ομιλίας
Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν από το χρήστη ή μπορούν να αντιγραφούν από το δίκτυο σας.



Επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη λειτουργία, περιοχή.

Φόρτωση ρυθμ

Προβείτε σε λήψη ρυθμίσεων από το διακομιστή του δικτύου.

Πλήκτ. ομιλίας online

Σύνδεση/αποσύνδεση, πληροφορίες κατάστασης για τη σύνδεση.

Φραγ.κλήσ.Πλήκτ. ομιλίας

Άδεια/φραγή κλήσεων Πλήκτ. ομιλίας.

Αυτόμ.απάντ.

Αυτόματη αποδοχή προσκλήσεων, λόγω της επιλογής **Λίστα αποδοχ.** (σελ. 112).

Xρ.Αποδ&Απόρ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χρήσης **Λίστα αποδοχ./Λίστα απόρριψ.** (σελ. 112/σελ. 112).

Πλήκτ. ομιλίας

- Πλήκτ. ομιλίας ενεργό Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Walky Talky.
- Μήκος ιστορικού: Αριθμός καταχωρήσεων στη λίστα.
- Λήξη χρόνου(λεπτά): Η λειτουργία Πλήκτ. ομιλίας τίθεται στο παρασκήνιο, εάν δεν χρησιμοποιηθεί μετά από ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα.
- Αναμονή Άναλογα με τη ρύθμιση, το πλήκτρο πρέπει να κρατηθεί πατημένο για να μιλήσετε.
- Προβολή Προβολή συνεδρ. ή Προβολή ιστορικού.
- Αίτηση παρουσ. Εμφανίζονται οι αποθηκευμένες ιδιότητες.

Server

Ρυθμίσεις για το διακομιστή.
Απευθυνθείτε στο δίκτυο σας.

Προχωρημένο

Περαιτέρω ρυθμίσεις. Απευθυνθείτε στο δίκτυο σας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο κάποιο αξεσουάρ, όπως το car kit, το πλήκτρο PTT λειτουργεί επίσης ως πλήκτρο Πλήκτ. ομιλίας.

Ξυπνητήρι



Ξυπνητήρι

Ο ήχος ακούγεται την προκαθορισμένη από εσάς ώρα, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

- | | | |
|--|----------|--|
| | Επεξεργ. | Πατήστε για ρύθμιση. Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε το ξυπνητήρι. |
| | | Μετάβαση στη ρύθμιση ώρας. Ρυθμίστε την ώρα της κλήσης αφύπνισης (ωω:λλ). |
| | | Μετάβαση στις ημέρες της εβδομάδας. Μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων ημερών. |
| | | Εμφάνιση των επιλογών: ώρα κλήσης αφύπνισης και ημέρες. |


Ξυπνητήρι



Ενεργό

07:30

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ





Ρυθμίστε τις ημέρες για τις κλήσεις αφύπνισης. Πατήστε ξανά, για να αναιρέσετε τη σημείωση.

Κρατήστε πατημένο, για να επιλέξετε όλες τις ημέρες ή να αναιρέσετε την επιλογή τους.

OK

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Πρόσθετες πληροφορίες



Ένδειχνη οθόνης στην κατάσταση αναμονής: Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσωρινά, για να ρυθμίσετε την επανάληψη της κλήσης αφύπνισης.

Εγγραφή ήχου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ηχογράφησης, για να ηχογραφήσετε ήχους και τόνους, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσετε ως ήχους κουδουνισμού. Η ηχογράφηση εκκινείται συνήθως από άλλες εφαρμογές/λειτουργίες, όπως αντιστοίχηση ήχου κουδουνισμού.

Νέα ηχογράφηση

Έναρξη από το βασικό μενού



ή έναρξη επίσης από άλλη εφαρμογή:

<Νέα εγγραφή>

Επιλέξτε.

Ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος και η χρονική διάρκεια ηχογράφησης εμφανίζονται στην οθόνη.



Ένα σύντομο μπιπ παράγεται κατά την έναρξη της ηχογράφησης.



Εναλλαγή μεταξύ παύσης/ηχογράφησης.



Τερματισμός ηχογράφησης. Η ηχογράφηση αποθηκεύεται με μία χρονοσήμανση στο φάκελο Ήχοι.

Μετονομασία με **Επιλογές**.

Σε περίπτωση έναρξης από άλλη εφαρμογή, π.χ. δημιουργία MMS:



Εισαγωγή Μεταφορά της ηχογράφησης στην εφαρμογή.

Αναπαραγωγή



Επιλέξτε την επιθυμητή ηχογράφηση.



Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/παύσης.



Κρατήστε πατημένο για ταχεία μετακίνηση προς τα πίσω και προς τα εμπρός.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ανοικ.συνομιλ.

Αναπαραγωγή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

Ρύθμιση ως...

Ρύθμιση της ηχογράφησης ως ήχου κουδουνισμού.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Υπολογιστής



→ Υπολογιστής

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία βασική έκδοση και με ένα προχωρημένο πεδίο λειτουργιών. Η γραμμή εισαγωγής και δύο γραμμές υπολογισμών (συμπεριλαμβανομένου του πίνακα με τις λειτουργίες υπολογισμού) βρίσκονται στο άνω ήμισυ της οθόνης.



Εισάγετε το ψηφίο (τα ψηφία).



Μετακινηθείτε στις λειτουργίες.



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία.



Εισάγετε το ψηφίο (τα ψηφία).



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία. Το αποτέλεσμα υπολογίζεται και εμφανίζεται αρμέσως.

Βασικές λειτουργίες

| | |
|-----------------------|---|
| $+$, $-$, $*$, $/$ | Βασικοί τύποι υπολογισμού |
| $=$ | Αποτέλεσμα |
| $1/x$ | Αντιστροφή |
| $\%$ | Μετατροπή σε ποσοστό επί τοις εκατό |
| . | Υποδιαστολή. |
| \pm | Αλλαγή προσήμου $+$ / $-$ |
| Επιλογές | Επέκταση του πεδίου λειτουργιών: |
| \sqrt{x} | Τετραγωνική ρίζα |
| x^2 | Τετράγωνο |
| e | Εκθέτης |
| MS | Αποθήκευση εμφανιζόμενου αριθμού |
| MR | Ανάκληση αποθηκευμένου αριθμού |
| M+ | Εισαγωγή αριθμού από τη μνήμη |

Επιλογές υπολογιστή

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|--|--|
| Μετατροπή | Ανάκληση του μετατροπέα μονάδων με το τρέχον αποτέλεσμα. |
| Διαγραφή όλων | Διαγραφή όλων των μονάδων. |
| Εκτεταμένη/Βασική | Μετατροπή λειτουργιών υπολογισμού. |
| Αποθήκευση, Από μνήμη, Καθαρ.μνήμης | Αποθήκευση ή ανάκληση αποτελέσματος, διαγραφή μνήμης. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Μετατροπέας



→ Μετατροπέας

Έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε διάφορες μονάδες μέτρησης σε άλλες. Οι ακόλουθοι τύποι προσφέρονται με διάφορες μονάδες:

| | |
|----------|-------------|
| Ταχύτητα | Ενέργεια |
| Μάζα | Πίεση |
| Χρόνος | Ένταση |
| Εμβαδόν | Μήκος |
| Ισχύς | Θερμοκρασία |
| Νόμισμα | |

Παράδειγμα για μονάδες Ταχύτητα:

| Τύπος | Μονάδες |
|----------|--|
| Ταχύτητα | Χλμ/ώρα, Μέτρα/δευτ., Μίλια/ώρα, Μίλια/δευτ., Κόμβοι, Mach |

Μετατροπή των μονάδων/νομίσματων

-  Επιλέξτε την αρχική μονάδα /νόμισμα.
-  Μετακινηθείτε στο πεδίο εισαγωγής.
-  Εισάγετε την προς μετατροπή ποσότητα.
-  Μετακινηθείτε στο πεδίο επιλογής.
-  Επιλέξτε την τελική μονάδα μέτρησης/νόμισμα.
Εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο πεδία εισαγωγής εναλλάξ.

-  Ανοίγει τον υπολογιστή με την τρέχουσα τιμή που έχει μετατραπεί.
- Ειδικές λειτουργίες πλήκτρων:
 Εισαγωγή υποδιαστολής.
 Άλλαγή προσήμου.

Νόμισμα

Κατά την ανάκληση της λειτουργίας, πρέπει να εισάγετε ένα βασικό νόμισμα, στο οποίο θα γίνονται οι μετατροπές.

-  Εισάγετε το νόμισμα (π. χ. ευρώ).
- Αποθήκ.** Αποθηκεύστε την καταχώρηση.
- Εισάγετε τώρα το όνομα και την ισοτιμία του προς μετατροπή νομίσματος.
- Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

| | |
|----------------|--|
| Προσθήκη | Εισαγωγή νέου νομίσματος και ισοτιμίας. |
| Ως βάση | Χρήση του καταχωρούμενου νομίσματος ως βασικού νομίσματος. |
| Ρυθμός επεξερ. | Άλλαγή της ισοτιμίας του βασικού νομίσματος. |
| Υπολογ. | Έναρξη υπολογιστή. (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) |

Χρονόμετρο

-  → Χρονόμετρο
Είναι δυνατή η καταγραφή και η αποθήκευση δύο ενδιάμεσων χρόνων.
Εμφάνιση και στην κατάσταση αναμονής.

Έναρξη / Stop

-  Αποθήκευση ενδιάμεσου χρόνου.

Μετά από μία διακοπή:

Μηδενισ. Μηδενισμός.

Επιλογές Χρονόμετρο

- Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

| | |
|---------------|--|
| Λίστα χρονομ. | Εμφάνιση αποθηκευμένων καταχωρήσεων. (Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16) |
|---------------|--|

Αντίστρ. μέτρ.



→ Αντίστρ. μέτρ.

Ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετρά αντίστροφα. Τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα υποδεικνύονται από ένα μπιπ. Στο τέλος παράγεται ένα ειδικό ηχητικό σήμα.

Εμφάνιση και στην κατάσταση αναμονής.
Εάν δεν έχει καταχωρηθεί χρονικό διάστημα:



Ανοίξτε το παράθυρο εισαγωγής.



Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο.



Επιβεβαιώστε.



Έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.

Εάν έχει καθοριστεί χρονικό διάστημα αντίστροφης μέτρησης:



Έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.

Κατά την πάροδο του χρονικού διαστήματος:



Διακοπή μετρητή.



Συνέχιση λειτουργίας μετρητή.

Μηδενισ.

Επαναφορά μετρητή στην ώρα έναρξης.

Επεξεργ.

Εισαγωγή νέας χρονικής περιόδου και επιβεβαίωση με **OK**.

Απομακρυσμένος συγχρονισμός



→ Απομ.συγχρ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία εξ αποστάσεως, για πρόσβαση σε εξωτερικά αρχειοθετημένα δεδομένα (διεύθυνσεις, ημερολόγιο, κ.λπ.) και να τα συγχρονίσετε με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας. Τα δεδομένα μπορούν, για παράδειγμα, να είναι αποθηκευμένα σε έναν εταιρικό υπολογιστή ή στο Internet, π.χ.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Συγχρονισμός

Συγχρ.

Ο υπολογιστής επιλέγεται και ο συγχρονισμός ξεκινά. Μόλις ολοκληρωθεί, εμφανίζονται οι ενέργειες που εκτελέστηκαν.

Επόμεν

Μετακίνηση στις διάφορες οθόνες.

Ρύθμιση συγχρονισμού

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν το συγχρονισμό:

Ενεργό προφίλ

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 5 προφίλ.



Επιλέξτε το προφίλ.

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Η

Ρυθμίστε το προφίλ.

Επεξεργ.

Ψυμ. server

| | |
|--|---|
| Provider | Εμφάνιση του τρέχοντος δικτύου. |
| Αρχική σελίδα: | π.χ. www.siemens-mobile.com/syncml |
| Θύρα: | Εισαγωγή αριθμού θύρας π.χ. 80. |
| Όνομα χρήστη: | Εισαγωγή ονόματος χρήστη (login name). |
| Κωδικός πρόσβασης: | Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (εμφανίζεται ως μία σειρά αστερίσκων). |
| Διαδρομή ημερ/γίου:, Διαδρομή επαφών:, Διαδρομή σημειώσ.:, Διαδρομή εργασιών: | |
| Πιστοποίηση HTTP: | Απαιτείται επιβεβαίωση, Ναι/Οχι (εάν Οχι, τα πεδία εισαγωγής δεν είναι ορατά). |
| Όνομα HTTP: | Εισαγωγή ονόματος. |
| Κωδικός HTTP: | Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. |

Τελευτ.συγχρ:

Χρόνος του τελευταίου συγχρονισμού.

Λειτ. συγχρ.

- Δεδομένα συγχρον.: Τροποποιημένα ή Όλα τα δεδομ.
- Κατεύθυνση συγχρ. Αμφίδρομο, Ενημέρ.συσκ. ή Ενημέρ.server

Αντικείμενα συγχρ.:

Επιλογή περιοχών της βάσης δεδομένων προς συγχρονισμό:

Ημερολόγιο, Επαφές, Σημειώσεις, Εργασίες



Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Διαχείριση



Σε περίπτωση που ενημερωθήκατε σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού με ένα μήνυμα push, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με το διακομιστή του δικτύου, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχείρισης της συσκευής (Device manager), προκειμένου να προβείτε σε λήψη τους. Μόλις η λήψη ολοκληρωθεί, θα σας ζητηθεί να απενεργοποιήσετε και να επανενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη συνέχεια, το λογισμικό του τηλεφώνου σας θα ενημερωθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οιόντη.

Η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεφώνου ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη εγκατασταθεί από το δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως.
- Τα προφίλ πρόσβασης έχουν ήδη δημιουργηθεί από το δίκτυο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η διαμόρφωση των προφίλ πρόσβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί από το χρήστη. Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυο σας για λεπτομέρειες. Τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το δίκτυο θα βρείτε στο Internet, στην ιστοσελίδα www.siemens.com/mobilephonescustomercare στον τομέα "FAQ".

Ενεργό προφίλ

Εμφανίζεται ένα τυπικό προφίλ για τη λήψη του τρέχοντος λογισμικού του συστήματος λειτουργίας.

Συγχρον. Πραγματοποιήστε μία σύνδεση με το ενεργό προφίλ.

Η

Επεξεργ. Ανακαλέστε τη λίστα των προφίλ.



Επιλέξτε το προφίλ.

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Η

Επεξεργ. Ρυθμίστε το προφίλ.

Τελ. σύνδεση

Εμφάνιση της τελευταίας σύνδεσης.

Media player

Το πρόγραμμα Media Player εκκινείται από την εφαρμογή, εάν γίνει αναπαραγωγή ενός αρχείου που έχει ληφθεί με SMS/MMS ή έχετε κατεβάσει από το Internet.



Πατήστε στιγμιαία, για να μετακινθείτε στο επόμενο αρχείο.



Ενεργοποιήστε το φωτισμό οθόνης.

Εικόνες

Σε μία εμφανιζόμενη εικόνα είναι δυνατή η εφαρμογή των ακόλουθων λειτουργιών:



Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom), εάν η εμφανιζόμενη εικόνα διαθέτει υψηλότερη ανάλυση από την οθόνη.



Το joystick μετακινεί τη λεπτομέρεια της εικόνας.

Κεντράρισμα της εικόνας.



Αλλαγή σε κατάσταση πλήρους οθόνης και επιστροφή.

Αποστολ

Αποστολή μέσω MMS ή e-mail, για παράδειγμα.

Μελωδίες/λίστες αναπαραγωγής/βίντεο

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσων προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες για τη μουσική, τις λίστες μουσικών θεμάτων και την αναπαραγωγή βίντεο:



Αναπαραγωγή ή διακοπή, ανάλογα με την περίπτωση.



Ρύθμιση της έντασης.



Σίγαση.
Παύση λειτουργίας.



Τερματισμός αναπαραγωγής.

Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την κατάσταση έναρξης και το αντικείμενο προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Ένταση | Ρύθμιση της έντασης με το joystick. |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Ρύθμιση ως... | Ρύθμιση εικόνας ως Φόντο, Λογότυπο, για παράδειγμα, και ήχων, για παράδειγμα, για Κλήσεις, Ήχος έναρξης. |
|---------------|--|

| | |
|------------|--|
| Παρουσίαση | Αυτόματη αναπαραγωγή σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Αλλαγή μεμονωμένης εικόνας με το joystick. |
|------------|--|

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Επεξεργασία | Πρόσβαση στην επεξεργασία εικόνας. |
|-------------|------------------------------------|

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Τα αρχεία μου

Για να οργανώσετε τα αρχεία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αρχείων όπως ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του H/Y (PC).

Διατίθενται ξεχωριστοί φάκελοι για τους διάφορους τύπους δεδομένων στα Τα αρχεία μου. Εάν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να προβείτε σε λήψη νέων εικόνων ή ήχων, η λειτουργία λήψης περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο φάκελο. Θυμηθείτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).



Εμφανίζεται η λίστα των φακέλων και αρχείων. Η πρώτη καταχώρηση στα Τα αρχεία μου είναι πάντοτε η RS MultiMediaCard™ (p. 122).

Πλοήγηση



Επιλέξτε αρχείο/φάκελο στις λίστες.



Ο κέρσορας μπορεί να μετακινηθεί όπως απαιτείται στην προεπισκόπηση.



Ανοίξτε το φάκελο και ξεκινήστε τη λήψη ή ξεκινήστε το αρχείο με την αντίστοιχη εφαρμογή.

Τα αρχεία μου-επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

| | |
|-------------------------------|--|
| Μετακίνηση | Τοποθέτηση επιλεγμένου(ων) αρχείου(ων) ή φακέλου στην προσωρινή μνήμη. |
| Αντιγραφή | Τοποθέτηση επιλεγμένου(ων) αρχείου(ων) ή φακέλου στην προσωρινή μνήμη. |
| Επικόλληση | Μεταφορά περιεχομένου προσωρινής μνήμης στον τρέχοντα φάκελο. |
| Νέος φάκελος | Δημιουργία και ονομασία νέου φακέλου. |
| Μικρογραφία/ Λίστα σύνοψης | Αλλαγή σε προβολή μικρογραφίας/προβολή λίστας. |
| Ιδιότητες | Εμφάνιση πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. |
| Διαμορφ.κάρτα | Μορφοποίηση τοποθετημένης RS MultiMediaCard™. |
| Έξοδος κάρτας | Επιτρέπει την αφαίρεση της RS MultiMediaCard™ χωρίς απώλεια δεδομένων. |

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 16)

Δομή καταλόγου

Έχουν ήδη δημιουργηθεί ξεχωριστοί φάκελοι για τους διάφορους τύπους δεδομένων στα Τα αρχεία μου. Οι συγκεκριμένοι φάκελοι δεν μπορούν να αλλάξουν.

| Φάκελος | Περιγραφή | Μορφή |
|------------------|--|---|
| MultiMedia Card™ | Πρόσβαση στην κάρτα | |
| Εικόνες | Εικόνες | bmp bmx jpg/jpeg png gif |
| Βίντεο | Βίντεο | 3gp |
| Γραφικά | Κινούμενα γραφικά έναρξης/απενεργοποίησης | bmx gif |
| Ήχοι | Ήχοι κουδουνισμού, μουσική | mp3 aac(+) m3u mid amr wav |
| Θέματα | Φορτωμένο θέμα (συμπιεσμένο) Διαμόρφωση θέματος (αποσυ-μπιεσμένο) | sdt stc |
| Περιβάλλον | Χρωματικές παλέτες για την επιφάνεια χρήσης | scs |
| Παιχνίδια | Αρχείο Java Πληροφορίες λήψης | jar jad |
| Εφαρμογές | Εφαρμογές | * |
| Διάφορα | Έτοιμα στοιχεία κειμένου Φωνητικές εγγραφές | tmo vmo |

Ανάλογα με το δίκτυο, η δομή, το περιεχόμενο και το πεδίο λειτουργιών στα Τα αρχεία μου ενδέχεται να ποικίλουν.

RS MultiMediaCard™

Η RS MultiMediaCard™ παρέχει στο τηλέφωνό σας μία πολύ εκτεταμένη χωρητικότητα μνήμης. Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να αποθηκεύετε αρχεία εικόνας/βίντεο και ηχογραφήσεις. Εντούτοις, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη κάρτα μνήμης όπως μία δισκέτα, για να αποθηκεύσετε τυχόν άλλα αρχεία που επιθυμείτε να σώσετε.



Εμφανίζεται η λίστα των φακέλων και των αρχείων. Η πρώτη καταχώρηση είναι πάντοτε Τα αρχεία μου.

Η διαχείριση των φακέλων και των αρχείων στην κάρτα μνήμης γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στα Τα αρχεία μου. Εάν η κάρτα μνήμης ορίσει ένα αρχείο σε μία λειτουργία στο τηλέφωνο, όπως έναν ήχο κουδουνισμού, αυτό αντιγράφεται στα Τα αρχεία μου.

Πρόσθετες πληροφορίες

RS MultiMediaCard™ είναι σήμα κατατεθέν της MultiMediaCard™ Association.

Αντικατάσταση της RS MultiMediaCard™ (σελ. 10)

Νέα RS MultiMediaCard™

1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που υπάρχουν στην παλαιά κάρτα μνήμης σε έναν H/Y (PC).
2. Μορφοποιήστε τη νέα κάρτα μνήμης.
3. Αντιγράψτε τα δεδομένα από τον H/Y (PC) στη νέα κάρτα μνήμης.

Mobile Phone Manager

Το πρόγραμμα των Windows® PC, Mobile Phone Manager, επιτρέπει τη χρήση εκτεταμένων λειτουργιών του τηλεφώνου από τον Η/Υ (PC) σας. Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τον Κατάλογο Διευθύνσεων στο τηλέφωνο, να διαβάσετε, να αποθηκεύσετε και να αποστείλετε μηνύματα SMS και MMS, ή να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με το Outlook® ή με τα Lotus Notes™. Το τηλέφωνο και ο Η/Υ (PC) επικοινωνούν μέσω ενός καλωδίου δεδομένων (Βλ. Αξεσουάρ, σελ. 134).



Έχετε τη δυνατότητα λήψης του λογισμικού από το Internet:

www.siemens.com/cx75

Διαχείριση επαφών



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση επαφών, για να διαχειριστείτε τις προσωπικές επαφές που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας, να προσθέσετε νέες, να τις διαγράψετε και να τις επεξεργαστείτε. Έχετε τη δυνατότητα σύγκρισης και αντιγραφής επαφών μεταξύ του τηλεφώνου σας, του Outlook®, των Lotus Notes™ και άλλων τηλεφώνων Siemens (συμπεριλαμβανομένων των Gigaset).

Διαχείριση SMS και MMS (μηνύματα)



Συντάξτε μηνύματα MMS και SMS από την άνεση του Η/Υ (PC) σας. Χρησιμοποιήστε όλες τις επιλογές που σας προσφέρει ο Η/Υ σας και χρησιμοποιήστε τους ήχους και τις εικόνες σας, για να δημιουργήσετε μηνύματα MMS και EMS. Είναι δυνατή η ανάγνωση, η προώθηση, η εκτύπωση, η διαγραφή και η αρχειοθέτηση των μηνυμάτων σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) και αποκατάσταση (restore)



Με τη λειτουργία back-up, μπορείτε σε τακτά διαστήματα να δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφώνου σας στον Η/Υ (PC). Εάν ποτέ χάσετε τα δεδομένα στο τηλέφωνό σας ή αντικαταστήσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να επαναφέρετε γρήγορα όλα τα δεδομένα με τη λειτουργία αποκατάστασης. Παρακαλούμε τηρείστε τυχόν πιθανούς περιορισμούς για δεδομένα που προστατεύονται από DRM (σελ. 14).

Διαχείριση σελίδοδεικτών (browser & σελίδοδεικτες)



Χρησιμοποιήστε τον Η/Υ σας, για να περιηγηθείτε στο Internet και να καθορίσετε τις προτιμώμενες ιστοσελίδες σας. Αποθηκεύστε τις διευθύνσεις του Internet ως σελίδοδεικτες στο τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανάκλησή τους σε μία μελλοντική χρονική στιγμή, όταν βρίσκεστε εν κινήσει.

Εξερεύνηση τηλεφώνου



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Εξερεύνηση τηλεφώνου για την ανάγνωση του συστήματος αρχείων του τηλεφώνου σας. Αρχεία όπως εικόνες, ήχοι και πολλά άλλα μπορούν εύκολα να αντιγραφούν μεταξύ του τηλεφώνου και του Η/Υ με drag and drop.

GPRS modem



Το GPRS modem πραγματοποιεί μία σύνδεση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, έτσι ώστε να μπορείτε να σερφάρετε στο Internet από το φορητό σας υπολογιστή, ενώ βρίσκεστε εν κινήσει και με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών (εικόνες)



Η λειτουργία επεξεργασίας εικόνων/φωτογραφιών προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα άνετης δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων και φωτογραφιών. Προσφέρονται φίλτρα και εφέ, για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε έγχρωμα, ελκυστικά γραφικά. Η φιλική για το χρήστη επιφάνεια εργασίας καθιστά εξαιρετικά εύκολη τη μεταφορά εικόνων/φωτογραφιών από ή προς το κινητό τηλέφωνο και την αλλαγή των ρυθμίσεων γραφικών.

Διαχείριση ήχων κουδουνισμού (ήχος)



Η μονάδα ήχου επιτρέπει στο χρήστη την εύκολη διαχείριση σχεδόν όλων των μορφών ήχου και την αποθήκευσή τους στο τηλέφωνο.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όλο το εικοσιτετράωρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Ως επιπλέον βοήθεια παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Πιθανός τρόπος επίλυσης |
|--|--|--|
| Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου. | Πατήσατε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πολύ σύντομα. Η μπαταρία είναι άδεια. Οι επαφές της μπαταρίας είναι λερωμένες. Βλ. επίσης παρακάτω, "Σφάλμαφόρτισης". | Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγχετε το δείκτη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές. Περιορίστε τη χρήση τους, εάν αυτό είναι δυνατό. |
| Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ περιορισμένος. | Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών. Η ταχεία αναζήτηση είναι ενεργοποιημένη. Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργοποιημένος. Ακούσιο πάτημα πλήκτρων (φωτισμός!). | Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης (σελ. 96). Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης (σελ. 80). Ενεργοποιήστε το κλείδωμα του πληκτρολογίου (σελ. 93). |

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Πιθανός τρόπος επίλυσης |
|---|---|---|
| Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη). | Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. | <p>1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης, η μπαταρία φορτίζεται.</p> <p>2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες.</p> <p>3) Φορτίστε τη μπαταρία.</p> |
| | Θερμοκρασία εκτός ορίων: +5 °C έως +45 °C. | Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση. |
| Πρόβλημα επαφής | | Ελέγχετε την παροχή τροφοδοσίας και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγχετε τις επαφές της μπαταρίας και την υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της. |
| Δεν υπάρχει τάση δικτύου. | | Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγχετε την τάση. |
| Λανθασμένος τύπος φορτιστή. | | Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ Siemens. |
| Ελαπτωματική μπαταρία. | | Αντικαταστήστε τη μπαταρία. |
| Σφάλμα κάρτας SIM. | <p>Η κάρτα SIM δεν είναι σωστά τοποθετημένη.</p> <p>Οι επαφές της κάρτας SIM είναι λερωμένες.</p> <p>Κάρτα SIM με λανθασμένη τάση.</p> <p>Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θραύση).</p> | <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 9).</p> <p>Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πάνι.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες SIM 1,8 ή 3 V.</p> <p>Διενεργήστε έναν οπτικό έλεγχο. Απευθυνθείτε στο δίκτυο, για να αντικαταστήσετε την κάρτα SIM.</p> |
| Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου. | <p>Ασθενές σήμα.</p> <p>Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM.</p> <p>Άκυρη κάρτα SIM.</p> <p>Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο.</p> <p>Έχει τεθεί φραγή κλήσης δικτύου.</p> <p>Υπερφόρτωση δικτύου.</p> | <p>Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο, σε ένα παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο.</p> <p>Ελέγχετε την περιοχή κάλυψης του δικτύου.</p> <p>Απευθυνθείτε στο δίκτυο.</p> <p>Δοκιμάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε άλλο δίκτυο (σελ. 95).</p> <p>Ελέγχετε τις φραγές δικτύου (σελ. 94).</p> <p>Δοκιμάστε ξανά αργότερα.</p> |

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Πιθανός τρόπος επίλυσης |
|---|--|--|
| Το τηλέφωνο χάνει την επαφή με το δίκτυο. | Το σήμα είναι πολύ ασθενές. | Η επανασύνδεση με κάπιο άλλο δίκτυο πραγματοποιείται αυτόματα (σελ. 95). Η απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να επιταχύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. |
| Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη. | Έχει επιλεγεί η δεύτερη γραμμή. Έχει τοποθετηθεί καινούργια κάρτα SIM. Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης. | Επιλέξτε την πρώτη γραμμή (σελ. 96). Ελέγχετε για τυχόν νέες φραγές. Επαναφέρετε το όριο με το PIN2 (σελ. 40). Ανανεώστε το ποσό πίστωσης. |
| Η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων είναι αδύνατη. | Έχουν τεθεί περιορισμοί κλήσεων. | Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το δίκτυο. Ελέγχετε τις φραγές (σελ. 94). |
| Η πραγματοποίηση καταχωρίσεων στο Ευρετήριο SIM/στον Κατάλογο Διευθύνσεων είναι αδύνατη. | Η μνήμη του ευρετηρίου SIM/καταλόγου διευθύνσεων είναι πλήρης. | Διαγράψτε καταχωρίσεις από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/το Ευρετήριο SIM (βλ. τυπικές λειτουργίες, σελ. 16). |
| Η υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων δεν λειτουργεί. | Δεν έχει οριστεί η εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή. | Ρυθμίστε την εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 62). |
| <input checked="" type="checkbox"/> αναβοσβήνει για να υποδείξει ένα SMS. | Μνήμη SMS πλήρης. | Διαγράψτε μηνύματα SMS (βλ. τυπικές λειτουργίες, σελ. 16) ή αρχιεισθέτε τα (σελ. 47). |
| <input checked="" type="checkbox"/> αναβοσβήνει για να υποδείξει ένα MMS. | Μνήμη MMS πλήρης. | Διαγράψτε μηνύματα MMS (βλ. τυπικές λειτουργίες, σελ. 16). |
| <input checked="" type="checkbox"/> αναβοσβήνει για να υποδείξει ένα MMS. | Μνήμη τηλεφώνου πλήρης. | Διαγράψτε μηνύματα, εικόνες, βιντεοκλίπ, παιχνίδια ή εφαρμογές. |
| Η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί. | Δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή απαιτείται εγγραφή. | Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. |
| Προβλήματα χωρητικότητας, π.χ., με τα Παιχνίδια & Άλλα, τους ήχους κουδουνισμού, τις εικόνες, τα βιντεοκλίπ, το αρχείο SMS. | Μνήμη τηλεφώνου πλήρης. | Διαγράψτε αρχεία στους αντίστοιχους τομείς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική λειτουργία μνήμης, για να διαγράψετε συγκεκριμένα αρχεία (σελ. 85). |

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Πιθανός τρόπος επίλυσης |
|--|---|--|
| Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet, δεν είναι δυνατή η λήψη αρχείων. | Το προφίλ δεν είναι ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις του προφίλ είναι λανθασμένες/μη ολοκληρωμένες. | Ενεργοποιήστε ή ρυθμίστε το προφίλ του browser (σελ. 72). Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυο σας. |
| Η αποστολή ενός γραπτού μηνύματος δεν είναι δυνατή. | Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο αριθμός κλήσης του κέντρου υπηρεσιών δεν έχει ρυθμιστεί ή έχει ρυθμιστεί λανθασμένα. Το συμβόλαιο της κάρτας SIM δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το κέντρο υπηρεσιών είναι υπερφορτωμένο. Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατό τηλέφωνο. | Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. Ρυθμίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 49). Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος. Ελέγχτε. |
| Οι εικόνες EMS δεν εμφανίζονται στο τηλέφωνο προορισμού. | Η συσκευή προορισμού δεν υποστηρίζει το πρότυπο EMS. | |
| Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet. | Έχει οριστεί λανθασμένο προφίλ browser ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες. | Ελέγχτε τις ρυθμίσεις του browser (σελ. 72), ή επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. |
| Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2. | Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης. | Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που έχετε χάσει το PUK (MASTER PIN), επικοινωνήστε με το δίκτυο σας. |
| Σφάλμα κωδικού συσκευής. | Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης. | Καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Siemens (σελ. 130). |
| Σφάλμα κωδικού δικτύου. | Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. | Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. |
| Πολύ λίγες/πάρα πολλές καταχωρήσεις μενού. | Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να έχουν προστεθεί ή διαγραφεί από το δίκτυο σας, μέσω της κάρτας SIM. | Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας. |

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Πιθανός τρόπος επίλυσης |
|------------------------------------|--|--|
| Δεν είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. | Εσφαλμένες ρυθμίσεις στον Η/Υ (PC). Μη εξυσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. | Ελέγχετε τις ρυθμίσεις (σελ. 92). Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. |
| Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί. | Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης. | Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. |
| Βλάβη | | |
| Ισχυρός κραδασμός. | Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο! | |
| Το τηλέφωνο εκτέθηκε σε υγρασία. | Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε αμέσως το τηλέφωνο με ένα πιανί, αλλά μην το θερμαίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές σύνδεσης. Κρατήστε το κινητό σε όρθια θέση μπροστά σε ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο! | |

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές, σελ. 86: * # 9 9 9 9 # 

Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet:

[www.siemens.com/
mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)

Είμαστε πάντοτε και καθ' όλα διαθέσιμοι. Σας παρέχουμε 24ωρη υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας. Εκεί θα βρείτε ένα σύστημα αναζήτησης σφαλμάτων που λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το χρήστη, μία σύνοψη των συχνότερων ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήστης και τρέχουσες ενημερώσεις λογισμικού προς λήψη.

Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα

Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με *#06#, την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με *#06#, **Επιπλέον**) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens.

Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήστης, στο κεφάλαιο "Ερωτήσεις & Απαντήσεις", σελ. 125.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους, δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Σε περίπτωση αναγκαίας επισκευής, ενδεχομένως και με απαιτήσεις επί της εγγύησης, σας παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Αίγαυπτος | 0 23 33 41 11 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 05 02 02 59 |
| Αιμπού Ντάμπι | 0 26 42 38 00 |
| Αργεντινή | 0 80 08 88 25 93 |
| Αυστραλία | 13 00 66 53 66 |
| Αυστρία | 05 17 07 50 04 |
| Βέλγιο | 0 78 15 22 21 |
| Βενεζουέλα | 0 80 01 00 56 66 |
| Βιετνάμ | 84 89 20 24 64 |
| Βολιβία | 0 21 21 41 14 |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη | 0 33 27 66 49 |
| Βουλγαρία | 02 73 94 88 |
| Βραζιλία | 0 80 07 07 12 48 |
| Γαλλία | 01 56 38 42 00 |
| Γερμανία | 0 18 05 33 32 26 |
| Δανία | 35 25 86 00 |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | 02 59 68 22 66 |
| Δημοκρατία της Τσεχίας | 2 33 03 27 27 |
| Ελβετία | 08 48 21 20 00 |
| Ελλάδα | 80 11 11 11 16 |
| Εσθονία | 6 30 47 97 |
| Ζημπάπουες | 04 36 94 24 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 43 66 03 86 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 0 87 05 33 44 11 |
| ΗΠΑ | 1 88 87 77 02 11 |
| Ινδία | 22 24 98 70 00 Extn: 70 40 |
| Ινδονησία | 0 21 46 82 60 81 |
| Ιορδανία | 0 64 39 86 42 |
| Ιρλανδία | 18 50 77 72 77 |
| Ισημερινός | 18 00 10 10 00 |
| Ισλανδία | 5 11 30 00 |
| Ισπανία | 9 02 11 50 61 |
| Ιταλία | 02 24 36 44 00 |
| Καμπότζη | 12 80 05 00 |
| Καναδάς | 1 88 87 77 02 11 |
| Κατάρ | 04 32 20 10 |
| Κένυα | 2 72 37 17 |
| Κίνα | 0 21 23 01 71 88 |
| Κολομβία | 01 80 07 00 66 24 |
| Κουβέντη | 2 45 41 78 |
| Κροατία | 0 16 10 53 81 |
| Λετονία | 7 50 11 18 |
| Λιβανός | 01 44 30 43 |
| Λιβύη | 02 13 50 28 82 |
| Λιθουανία | 8 70 07 07 00 |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Λουξεμβούργο..... | 43 84 33 99 | Περού..... | 0 80 05 24 00 |
| Μαλαισία | + 6 03 77 12 43 04 | Πολωνία..... | 08 01 30 00 30 |
| Μάλτα | + 35 32 14 94 06 32 | Πορτογαλία..... | 8 08 20 15 21 |
| Μαρόκο..... | 22 66 92 09 | Ρουμανία | 02 12 04 60 00 |
| Μαυρίκιος | 2 11 62 13 | Ρωσία | 8 80 02 00 10 10 |
| Μεξικό..... | 01 80 07 11 00 03 | Σαουδική Αραβία | 0 22 26 00 43 |
| Μπαγκλαντές | 0 17 52 74 47 | Σερβία | 01 13 07 00 80 |
| Μπαχρέιν | 40 42 34 | Σιγκαπούρη | 62 27 11 18 |
| Μπρουνέι | 02 43 08 01 | Σλοβενία | 0 14 74 63 36 |
| Νέα Ζηλανδία | 08 00 27 43 63 | Σουηδία | 0 87 50 99 11 |
| Νιγηρία | 0 14 50 05 00 | Ταϊβάν | 02 23 96 10 06 |
| Νορβηγία | 22 70 84 00 | Ταύλανδη | 0 27 22 11 18 |
| Νότιος Αφρική..... | 08 60 10 11 57 | Τουρκία | 0 21 64 59 98 98 |
| Ντουμπτάι | 0 43 96 64 33 | Τυνησία | 71 86 19 02 |
| Ολλανδία | 0 90 03 33 31 00 | Φιλιππίνες | 0 27 57 11 18 |
| Ομάν | 79 10 12 | Φινλανδία | 09 22 94 37 00 |
| Ουγγαρία | 06 14 71 24 44 | Φύρομ | 02 13 14 84 |
| Ουκρανία | 8 80 05 01 00 00 | Χιλή | 8 00 53 06 62 |
| Πακιστάν..... | 02 15 66 22 00 | Χόνγκ-Κόνγκ | 28 61 11 18 |
| Παραγουάνη..... | 8 00 10 20 04 | | |

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή και ανάλογη πρέπει να είναι και η μεταχείρισή του. Οι ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας.

- Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά κατακρατώνται ορυκτές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν παρ' όλα αυτά το τηλέφωνό σας εκτεθεί σε υγρασία, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε παροχή τροφοδοσίας και/ή αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε το τηλέφωνο ανοικτό να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου!
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματά του ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προσενήσουν καταστροφή των μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων πλαστικών.

- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν το τηλέφωνο επαναθερμανθεί (επανέλθει στην κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία καταστρέφει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα ή κραδασμούς. Η απρόσεκτη μεταχείριση ενδέχεται να προξενήσει καταστροφή των εξαρτημάτων στο εσωτερικό της συσκευής!
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε το στον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Το προσωπικό εκεί θα σας βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος

Δήλωση συμμόρφωσης

H Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν ότι το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και στους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE). Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυμείτε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.siemens.com/mobiledocs

0168

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Κατηγορία GSM: | 4 (2 watt) |
| Περιοχή συχνοτήτων: | 880 – 960 MHz |
| Κατηγορία GSM: | 1 (1 watt) |
| Περιοχή συχνοτήτων: | 1.710 – 1.880 MHz |
| Κατηγορία GSM: | 1 (1 watt) |
| Περιοχή συχνοτήτων: | 1.850 – 1.990 MHz |
| Βάρος: | 102 g |
| Μέγεθος: | 111,7 X 48 X 19,5 mm (94,2 ccm) |
| Μπαταρία λιθίου: | 750 mAh |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C έως +55 °C |
| Κάρτα SIM: | 1,8 ή 3,0 V |

Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι χρήσιμες σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM:

ο αριθμός της κάρτας SIM (αναγράφεται στην κάρτα):

15-ψήφιος σειριακός αριθμός του τηλεφώνου (αναγράφεται κάτω από τη μπαταρία):

ο αριθμός του τημάτου εξυπηρέτησης πελατών του δικτύου:

Απώλεια τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε αμέσως με το φορέα υπηρεσιών σας, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Χρόνοι λειτουργίας

Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου.

Αποφεύγετε την έκθεση του τηλεφώνου στο ηλιακό φως ή σε θερμαντικές πηγές.

Χρόνος ομιλίας: έως 300 λεπτά

Χρόνος αναμονής: έως 250ώρες

| Εκτελούμενη ενέργεια | Χρόνος (λεπτά) | Μείωση του χρόνου αναμονής κατά |
|------------------------|----------------|---------------------------------|
| Πραγματοποίηση κλήσεων | 1 | 30 – 90 λεπτά |
| Φωτισμός * | 1 | 40 λεπτά |
| Αναζήτηση δικτύου | 1 | 5 – 10 λεπτά |

* Πληκτρολόγηση, παιχνίδια, ατζέντα κ.λπ.

Αξεσουάρ

Fashion & Carry

Θήκες Μεταφοράς

Mία ποικιλία θηκών μεταφοράς διατίθεται σε εξειδικευμένα καταστήματα ή μπορείτε να επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα Siemens Mobile Store online, στη διεύθυνση:



Siemens Original Accessories
www.siemens.com/shop

Ενέργεια

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Εφεδρική μπαταρία

Φορτιστής Ταξιδίου

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Φορτιστής ταξιδίου με μεγαλύτερη περιοχή τάσεων εισόδου από 100–240 V.

Φορτιστής ταξιδίου Car Charger Plus ECC-600

Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Φορητά ακουστικά Handsfree

Βασική έκδοση φορητών ακουστικών Headset Basic HHS-500

Απλό ακουστικό, χωρίς πλήκτρο PTT (Push To Talk)

Ακουστικά Headset HHS-510

Ακουστικό με πλήκτρο PTT (Push To Talk) για την απόδοχή και τον τερματισμό κλήσεων.

Ακουστικά Headset Purestyle HHS-610

Ακουστικό υψηλής ποιότητας, με αποσπώμενο εξάρτημα στήριξης αυτού και πλήκτρο PTT (Push To Talk).

Στερεοφωνικά ακουστικά Headset Stereo HHS-700

Στερεοφωνικό ακουστικό με πλήκτρο PTT (Push To Talk), για την ακρόαση μουσικής και την πραγματοποίηση κλήσεων.

Ακουστικά Headset Bluetooth®

HHB-600 με μονάδα παροχής τροφοδοσίας EU

HHB-610 με μονάδα παροχής τροφοδοσίας UK

HHB-620 με μονάδα παροχής τροφοδοσίας Αυστραλίας

Κομψό, μικρό και εύχρηστο ακουστικό Bluetooth®.

Γραφείο

Καλώδιο Δεδομένων Data Cable DCA-500

Για τη σύνδεση του τηλεφώνου στη σειριακή θύρα RS232 του H/Y.

Καλώδιο δεδομένων Data Cable USB DCA-510

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του H/Y. Με λειτουργία φόρτισης

Καλώδιο Δεδομένων Data Cable USB DCA-540

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του H/Y.

Multitainment

Φλας Flash IFL-600

Συνδέομενη μονάδα φλας για τη λήψη φωτογραφιών σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.

Mobile Music Set IMS-700

Το φορητό Mobile Music Set επιτρέπει την ακρόαση της μουσικής του κινητού τηλεφώνου σε εξαιρετική ποιότητα ήχου σε οποιοδήποτε χώρο και σας δίνει τη δυνατότητα να τη μοιραστείτε με άλλους μέσω ενεργών ηχείων.

Bike-o-Meter IBS-700

Το νέο Bike-o-Meter, με πρόσθετο κάλυμμα προστασίας από το νερό για τηλέφωνα που δεν προορίζονται για εξωτερικούς χώρους και ενσωματωμένο υψόμετρο, συνδύαζει μία σταθερή και έχρηστη βάση για το κινητό τηλέφωνο, με ένα δύναμικο υπολογιστή ποδηλάτου.

Λύσεις για το αυτοκίνητο

Βάση τηλεφώνου με κεραία

Mobile Holder Antenna HMH-710

Η βάση για τη σύνδεση μίας εξωτερικής κεραίας. Ιδανική για χρήση με τα ακουστικά ή με ένα φορητό car kit.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την αναβάθμιση του συστήματος ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου (σειρά 55).

Βασικό πακέτο αυτοκινήτου

Car Kit Comfort Basic HKC-710

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με άριστη ψηφιακή ποιότητα συνομιλίας και αξεπέραστη ευκολία χρήσης. Επιπρόσθετα απαιτείται η ειδική για το τηλέφωνο βάση τηλεφώνου με κεραία (Mobile Holder Antenna).

Car Kit Easy HKP-700

Επιτρέπει την άνετη ανοικτή συνομιλία με υψηλή ποιότητα ομιλίας. Με την ενσωματωμένη, περιστρεφόμενη βάση και το ευέλικτη τοποθέτηση του μικροφώνου, είναι δυνατή η βέλτιστη προσαρμογή του τηλεφώνου στο εσωτερικό οποιουδήποτε οχήματος. Η τροφοδοσία γίνεται από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Car Kit Portable HKP-500

Με το φορητό Car Kit, η επικοινωνία hands-free μεταφέρεται εύκολα από ένα όχημα σε ένα άλλο. Συνδέστε απλά στον αναπτήρα του αυτοκινήτου, συνδεθείτε και μιλήστε.

Φορητό Car Kit Bluetooth® HKW-700

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® υψηλής τεχνολογίας, χωρίς σύνδεση καλωδίου στο κινητό τηλέφωνο. Συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου - εύκολη εγκατάσταση.

Car Kit Bluetooth® HKW-600

Το καινοτόμο σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®, με εξωτερική οθόνη για την ασφαλή και άνετη πραγματοποίηση κλήσεων στο αυτοκίνητο.

Προαιρετικά αξεσουάρ car kit

Προσαρμογέας δεδομένων αυτοκινήτου
Car Data Adapter HKO-690

Καλώδιο προσαρμογέα
Phone-In Adapter Cable HKO-570

Τα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένα καταστήματα ή να επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα Siemens Mobile Store:



Siemens Original Accessories

www.siemens.com/shop

SAR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)/ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕU) (1999/519/ΕC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι συγκεκριμένες οριακές τιμές αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων προδιαγραφών για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι προδιαγράφες θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών*. Οι οριακές τιμές περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλείας όλων των απόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, πρέπει να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις οριακών τιμών.

Μόνο τότε μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό η σήμανση CE**. Η υψηλότερη τιμή για κινητά τηλέφωνα που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως "Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης" ή SAR. Για τη συγκεκριμένη συσκευή, η οριακή τιμή SAR ορίζεται σε 2,0 W/kg***. Αυτό αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για Προστασία από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Εξοπλισμό Κινητής Τηλεφωνίας EN 50360. Η τιμή SAR των κινητών τηλεφώνων καθορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50361. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση της μέγιστης τιμής σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων των κινητών τηλεφώνων όταν το τηλέφωνο εκπέμπει στο ύψιστο επίπεδο ισχύος του. Το πραγματικό

επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για σύνδεση με το δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πλησιέστερα βρίσκεστε σε ένα σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι

0,613 W/kg****.

Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση www.siemens.com/mobilephones

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τη θέση χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές.

* Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, CH-1211 Geneva 27, Switzerland) αναφέρει ότι οι τρέχουσες επιστημονικές ενδείξεις δεν υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Για επιπλέον πληροφορίες:

www.who.int/peh-emf,
www.mmfai.org,
www.siemens.com/mobilephones

** Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

*** υπολογισμός κατά μέσον όρο σε 10 g ασματικού ιστού.

**** Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και τις ζώνες συχνοτήτων. Πληροφορίες SAR για διάφορες περιοχές διατίθενται στην ιστοσελίδα με διεύθυνση www.siemens.com/mobilephones

Ποιότητα

Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμη και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία σταδιακή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορεί να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και μετά από πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτιση και η χρήση της για έξι μήνες μετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο έξι μηνών προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία, σε περίπτωση αισθητής μείωσης της απόδοσής της. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

Δήλωση ποιότητας οθόνης

Λόγω τεχνολογίας, ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να εμφανιστούν ορισμένες μικρές αποχρωματισμένες κουκίδες στην οθόνη του τηλεφώνου.

Έχετε υπόψη ότι, εάν ορισμένες κουκίδες εμφανίζονται με εντονότερο ή σκουρότερο χρώμα στην οθόνη, αυτό κατά κανόνα δεν υποδηλώνει κανένα ελάττωμα.

Πιστοποιητικό Εγγύησης (Ελλάδα)

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υποκείνται σε φθορά και σχίσμιο (π.χ. μπαταρίες πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχειρίσιση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επικλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται. Η Siemens δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί θεμελιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιώδων συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.

- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Siemens θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ηλεκτρονική υποστήριξη πελατών στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

www.siemens.com/

mobilephonescustomercare

ή επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Άδεια Χρήσης

Αυτή η Άδεια Χρήσης ("Άδεια") είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη Siemens Aktiengesellschaft, Germany ("Siemens"). Αυτή η Άδεια σας εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιείτε το Εγκεκριμένο Λογισμικό, που καθορίζεται στο Αρθρο 1 παρακάτω, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται στο τηλέφωνό σας, να είναι αποθηκευμένο σε CD-ROM, να αποσταλεί σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ασύρματα, να ληφθεί από ιστοσελίδες της Siemens ή διακομιστές ή άλλες πηγές υπό τους όρους και τις συνθήκες που εξετάζονται παρακάτω.

Διαβάστε αυτήν την Άδεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Εάν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή/και χρησιμοποιήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό, δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε και έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Άδεια και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις συνθήκες που δηλώνονται παρακάτω. Επιπλέον συμφωνείτε ότι εάν η Siemens ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από τη Siemens παροχέας άδειας ("Παροχέας") απαιτείται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία, νομική ή άλλη, για την επιβολή των δικαιωμάτων τους υπό την παρούσα Άδεια, η Siemens ή/και ο Παροχέας της θα δικαιούνται να εισπράξουν από εσάς, επιτρόπουθετα σε οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά, εύλογες δικηγορικές αμοιβές, κόστη και εκταμιεύσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις συνθήκες αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό. Αυτή η Άδεια διέτει οποιεσδήποτε ενημέρωσεις, εκδόσεις, αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις στο Εγκεκριμένο Λογισμικό.

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Άδεια, ο όρος "Εγκεκριμένο Λογισμικό" σημαίνει συλλογικά: όλο το λογισμικό στο τηλέφωνό σας, όλα τα περιεχόμενα του(ων) δίσκου(ων), CD-ROM(s), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνημμένων σε αυτό αρχείων ή άλλων μέσων με τα οποία παρέχεται αυτή η Άδεια και συμπεριλαμβάνει κάθε σχετιζόμενο λογισμικό και αναβαθμίσεις, τροποποιημένες εκδόσεις, ενημέρωσεις, προσθήκες και αντίγραφα του Εγκεκριμένου Λογισμικού, εάν υπάρχουν, της Siemens ή τρίτων, τα οποία διανέμονται ασύρματα, λαμβάνονται από τις ιστοσελίδες της Siemens ή διακομιστές ή άλλες πηγές.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Το Εγκεκριμένο Λογισμικό και όλα τα σχετιζόμενα δικαιώματα, χωρίς περιορισμό συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, αποτελούν ιδιοκτησία της Siemens, των Παροχέων Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens ή των θυγατρικών της και προστατεύονται από τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών και όλους τους εφαρμόσιμους εθνικούς νόμους. Αυτή η Άδεια δεν μεταβιβάζει σε εσάς ούτε σας επιτρέπει να αποκτήσετε οποιοδήποτε τίτλο ή απαίτηση ιδιοκτησίας στο Εγκεκριμένο Λογισμικό ή στα δικαιώματα σε αυτό. Η δομή, η οργάνωση, τα δεδομένα και ο κώδικας του Εγκεκριμένου Λογισμικού αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της Siemens, των Παροχέων Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens ή των θυγατρικών της. Πρέπει να αναταράψετε και να συμπεριλάβετε την ενημέρωση επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε επιπρόμενο αντίγραφο του Εγκεκριμένου Λογισμικού που δημιουργείτε.

3. ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η Siemens παραχωρεί σε εσάς ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαιώματα τελικού χρήστη για να εγκαταστήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό ή για να χρησιμοποιήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας. Το Εγκεκριμένο Λογισμικό παρέχεται με το τηλέφωνο ως ένα ενιαίο προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τηλέφωνο μόνο όπως ορίζεται στους παρόντες όρους της Άδειας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημιουργία παράγωγών έργων του Εγκεκριμένου Λογισμικού παρά μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

(a) Επιτρέπεται η δημιουργία ενός αντιγράφου του Εγκεκριμένου Λογισμικού, εξαιρουμένης της τεκμηρίωσης, ως εφεδρικό αντίγραφο αρχείου του αρχικού. Κάθε άλλο αντίγραφο του Εγκεκριμένου Λογισμικού αποτελεί παραβίαση αυτής της Άδειας.

(b) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή μεταβιβάσετε το δικαιώμα χρήστης του Εγκεκριμένου Λογισμικού παρά μόνο μαζί με τον συνοδευτικό υλικό εξοπλισμό, ή να αντιγράψετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται ρητά στην παρούσα Άδεια .

(c) Δεν επιτρέπεται χορηγήσετε δευτερεύουσα άδεια, να ενοικιάσετε ή να εκμισθώσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό.

(d) Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανική, η αντίστροφη μεταγλώπιση, η τροποποίηση ή αντίστροφη συμβολομετάφραση αυτών των προγραμμάτων του Εγκεκριμένου Λογισμικού εκτός από την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την εφαρμόσιμη νομοθεσία παρά αυτόν τον περιορισμό.

Μέρη του Εγκεκριμένου Λογισμικού μπορεί να παρέχονται από τρίτους και μπορεί να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης. Τέτοιοι όροι περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση.

5. Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗ SIEMENS, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κάκη χρήση του Εγκεκριμένου Λογισμικού υπό την παρούσα Άδεια και για κάθε άλλη ευθύνη ή ζημία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας του Εγκεκριμένου Λογισμικού σε παραβίαση αυτής της Άδειας. Είστε επίσης υπεύθυνος για τη χρήση του Εγκεκριμένου Λογισμικού σε συμμόρφωση με τους περιορισμούς της παρούσας Άδειας.

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αυτή η Άδεια έχει ισχύ από την πρώτη ημέρα που εγκαταστήσατε, αντιγράψατε ή χρησιμοποίησατε διαφορετικά το Εγκεκριμένο Λογισμικό. Μπορείτε να τερματίσετε αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή διαγράφοντας ή καταστρέφοντας το Εγκεκριμένο Λογισμικό, όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και όλα τα σχετιζόμενα υλικά που παρέχονται σε εσάς από τη Siemens. Τα δικαιώματα άδειας χρήσης τερματίζονται αυτόμata και άμεσα χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Άδειας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στα άρθρα 2, 5, 6, 7, 9, 12 και 13 αυτής της Άδειας ισχύουν και πέρα από τον τερματισμό της παρούσας Άδειας.

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΥΤΕ Η SIEMENS ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΆΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΆΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ SIEMENS Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΆΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS Η ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ Η SIEMENS ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΆΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΕ ΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SIEMENS ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.

8. ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Η παρούσα Άδεια δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση από μέρους της Siemens άλλη από εκείνες που περιέχονται στο παρόν.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Η SIEMENS, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΆΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΙΤΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΜΕΛΕΑ Η ΆΛΛΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΠΟΥΛΩΝΤΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η SIEMENS ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SIEMENS ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Π.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Η Siemens και οι Παροχείς Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens δεν υποχρεούνται να παρέχουν σε εσάς τεχνική υποστήριξη εκτός εάν υπάρχει έχχωριστη γραπτή συμφωνία μεταξύ σας και της Siemens ή τον εκάστοτε Παροχή.

Η Siemens και όπου εφαρμόζεται οι Παροχείς Άδειας με εξουσιοτόπηση της Siemens στο Εγκεκριμένο Λογισμικό θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες/υποδείξεις που λαμβάνουν από εσάς και προέρχονται από την πρόσβαση και χρήση από μέρους σας του Εγκεκριμένου Λογισμικού, για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της κατασκευής, του μάρκετινγκ και της συντήρησης και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το Εγκεκριμένο Λογισμικό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τεχνικά δεδουλεύματα και κρυπτογραφικό λογισμικό και υπόκειται στους ελέγχους εξαγωγών της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. και μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να τηρείτε αυστηρά όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και διατάξεις εισαγωγών και εξαγωγών. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε, στο βαθμό που απαιτείται από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (U.S. Export Administration), ότι δεν θα αποκαλύψετε ή εξάγετε διαφορετικά ή επανεξάγετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό ή οποιοδήποτε μέρος τους που παρέχεται υπό την παρούσα Άδεια: (a) στην Κούβα, στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Βόρεια Κορέα, στο Σουδάν, στη Συρία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ιθαγένεια ή μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή) στην οποία οι Η.Π.Α. έχουν περιορίσει ή απαγορεύσει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. Η παρούσα άδεια διέπεται από τη νομοθεσία της Γερμανίας. Δεν εφαρμόζεται καμία επιλογή νομοθετικών κανόνων οποιαδήποτε δικαιοδοσίας. Αρμόδιο όργανο επιλύσης τυχόν διαφορών που απορρέουν ή σχετίζονται με την παρούσα Άδεια είναι τα δικαστήρια του Μονάχου, εφόσον είστε έμπορος.

13. ΔΙΑΦΟΡΑ. Η παρούσα Άδεια αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Siemens σε σχέση με το Εγκεκριμένο Λογισμικό και (i) αντικαθιστά κάθε προγενέστερη ή ταυτόχρονη προφορική ή γραπτή επικοινωνία, πρόταση και αντιπροσώπευση όσον αφορά στο περιεχόμενό της και (ii) προέχει έναντι οποιωνδήποτε αντικρουσόμενων ή πρόσθετων όρων οποιασδήποτε γνωστοποίησης ή παρόμοιας επικοινωνίας μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας. Παρά τα προαναφερθέντα, ορισμένα προϊόντα της Siemens μπορεί να απαιτούν να συμφωνήσετε σε πρόσθετους όρους μέσω μιας ηλεκτρονικής "click-wrap" άδειας, και τέτοιοι όροι θα είναι συμπληρωματικοί στην παρούσα Άδεια. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας θεωρηθεί άκυρη, όλες οι άλλες διατάξεις θα

παραμείνουν έγκυρες εκτός εάν μια τέτοια συγκυρότητα θα ακύρωνε το σκοπό της παρούσας Άδειας, και η παρούσα Άδεια θα εφαρμοστεί στην πλήρη της έκταση που επιτρέπεται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία. Καμία τροποποίηση της παρούσας Άδειας δεν είναι δεσμευτική, εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από έναν κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Η παρούσα Άδεια θα είναι δεσμευτική για και θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος των κληρονόμων, διαδόχων και εκδοχέων των ενδιαφερομένων μερών. Η μη επιβολή από το ένα ενδιαφερόμενο μέρος οποιουδήποτε δικαιώματος που προκύπτει από την παραβίαση οποιαδήποτε διάταξης της παρούσας Άδειας από το άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε δικαιώματα που σχετίζεται με μετέπειτα παραβίαση τέτοιας διάταξης ή άλλου δικαιώματος υπό αυτήν. Παρά κάθετι αντίθετο προς την παρούσα Άδεια, η Siemens ή/και οι Παροχείς Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens μπορούν να επιβάλλουν τα δικαιώματά της, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος ή των εμπορικών ονομασιών, σε τήρηση των νομοθετικών κανόνων κάθε χώρας.

Επισκόπηση του μενού

Αρχ.κατάλογος

Εμφάνιση
Νέα καταχώρ.
Επαγγ. κάρτα
Ομάδες
Αρχ.κατάλογος
<Αριθ. πληροφ.>

Αρχεία κλήσης

Αναπάντητες
Εισερχόμενες
Εξερχόμενες
Διαγρ. αρχείων
Διάρκ/χρέωση

Τελευτ. κλήση
Εισερχόμενες
Εξερχόμενες
Υπολ. μονάδες
Ρύθμ. χρέωσης

Surf & Fun

URL/Δίκτυο
Παιχνίδια
Εφαρμογές
Βοηθός λήψης
Σελιδοδείκτες
Internet

Προσωπ. τιμή
Οριο χρέωσης
Αυτόμ. ένδειξη

Κάμερα

Μηνύματα

Νέο

Άμεσο μήνυμα

SMS
MMS
E-mail

Μηνύματα▶ **Εισερχόμενα**

SMS
MMS
E-mail
WAP Push
Λήψη e-mail
Απ./λήψη mail
Υπηρ.κυψέλης

▶ **Πρόχειρο**

SMS
MMS
E-mail

▶ **Μη σταλμένα**

SMS
MMS
E-mail
Αποστ. e-mail
Απ./λήψη mail

▶ **Εξερχόμενα**▶ **Πρότυπα MMS**▶ **Αρχείο SMS**▶ **Κείμενα**▶ **Ρυθμίσεις**

SMS
MMS
E-mail

Zoom κειμένου
Ρύθμιση SMS


Ρύθμιση MMS

Ρύθμιση E-mail

▶ Προφίλ SMS
Υπογραφή SMS

▶ Προφίλ σύνδεσης:
Ρυθμίσ. χρήστη
Βοήθεια

▶ Λογαριασμοί
Γεν. ρυθμίσεις
Βοήθεια

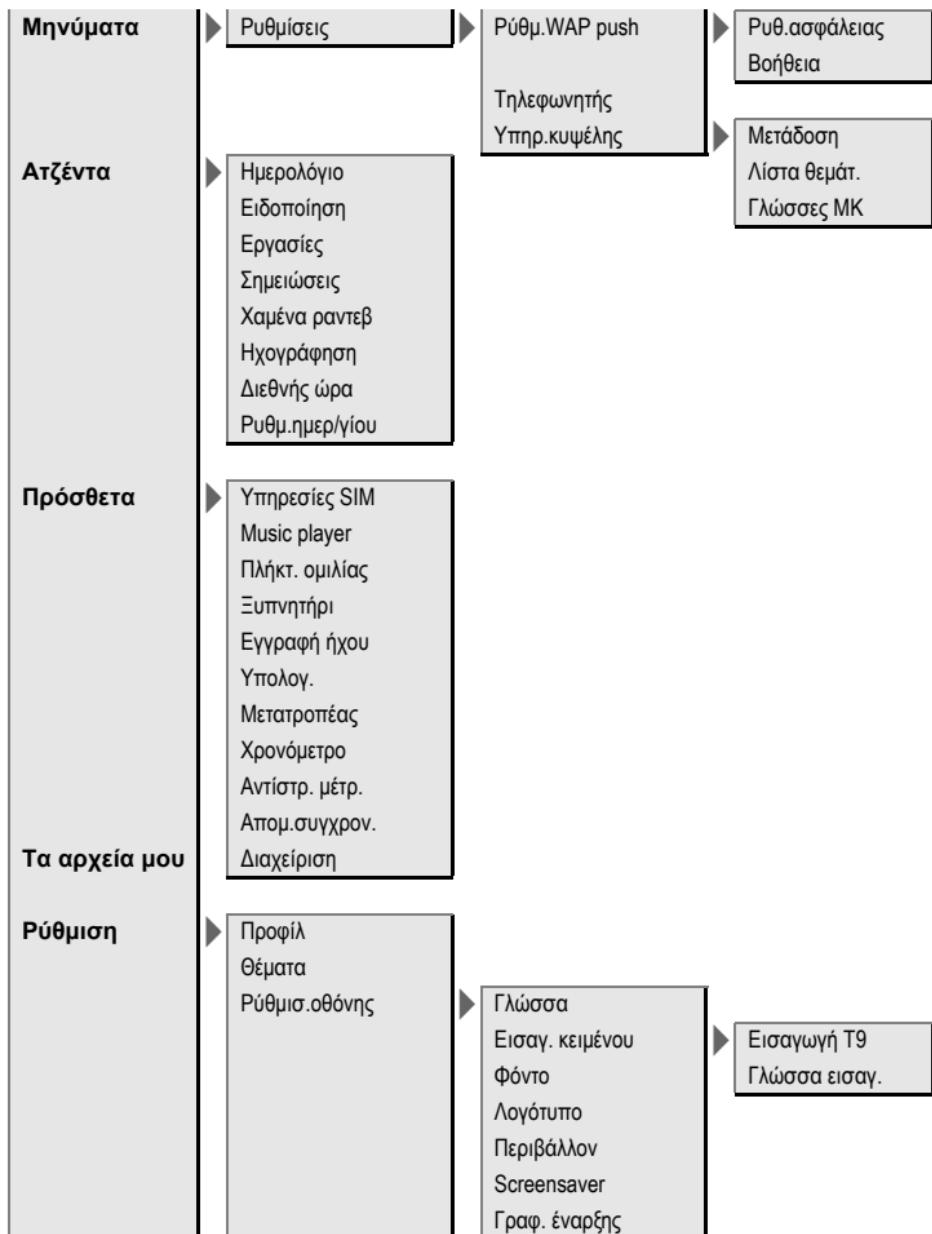

Ρύθμιση▶ **Ρύθμισ.οθόνης**

Γραφικά λήξης
Χαιρετισμός
Μεγάλα γράμμ.
Φωτισμός
Αντίθεση

▶ **Μελωδίες**

▶ **Ρύθμιση ήχων**
Αθόρυβο
Ένταση

▶ **Κλήσεις**
Ομάδες κλήσης
Άλλες κλήσεις
Πλήκτ. ομιλίας
Άλλες μελωδίες

▶ **Κλήσεις**
Πλήκτ. ομιλίας
Μηνύματα
Υπηρ.κυψέλης
Ξυπνητήρι
Ατζέντα
Σύστημα
Εφαρμογές

▶ **Ρύθμισ.κλήσης**

▶ **Απόκρυψη**
Αναμονή κλήσ.
Εκτροπή
Φίλτρο
Κάθε πλήκτρο
Τόνος λεπτού

▶ **Μηνύματα**
Ξυπνητήρι
Ατζέντα
Ήχος έναρξης
Ήχος λήξης
Εγγραφή ήχου

▶ **Όλες οι κλήσεις**
Αναπάντητες
Μη εφικτή
Δεν απαντά
Κατειλημένο
Λήψη fax
Λήψη δεδομ.
Έλεγχος κατ.
Διαγραφή όλων

| | | | |
|----------------|----------------|--|---|
| Ρύθμιση | Ρύθμιση τηλεφ. | Ήχοι πλήκτρων Ήχοι υπηρεσ. Αυτόμ.απενεργ IMEI συσκευής Βοηθ/κή μνήμη File system Επαναφορά | Διαμόρφωση Καθαρισμός Διαμορφ.κάρτα Έξοδος κάρτας |
| | Ρολόι | Ώρα-Ημερ/νία Διεθνής ώρα Μορφή Ημ/νίας Μορφή ώρας Βουδιστ. έτος Ένδειξη ώρας Αυτόματη ώρα | |
| | Σύνδεση | GPRS Πληροφ. GPRS Υπέρυθρες Bluetooth® Υπηρεσίες data Προφίλ HTTP Πιστοποίηση Fax/data | Αναζήτηση Αναζήτηση όλα Γνωστές συσκ Τελ. σύνδεση Μαύρη λίστα Όνομα BT Ορατό σε άλλα Βοήθεια |
| | Ασφάλεια | Αυτ. κλείδωμα Άμεση κλήση Μόνο  | Απ. φωνή/Fax Λήψη φων/Fax Λήψη Fax/data |

| | | | |
|----------------|-----------------|--|---|
| Ρύθμιση | Ασφάλεια | Κωδικοί PIN Μόνο αυτή SIM Φραγές | Έλεγχος PIN Αλλαγή PIN Αλλαγή PIN2 Αλλαγή κωδικ. |
| | Δίκτυο | Γραμμή Πληροφορίες Επιλ. δίκτυου Αυτόμ. δίκτυο Προτ.δίκτυο Συχνότητα Ταχεία αναζήτ. Ομάδα χρηστ | Επιλ. γραμμής Προστατευμ. |
| | Αξεσουάρ | Car Kit Ακουστικό | Ενεργό Επιλογή ομάδας Εξερχόμενες Ομάδα προτίμ. |
| | | | Αυτόμ.απάντ. Αυτόμ.απενεργ Ηχείο αυτοκιν. |
| | | | Αυτόμ.απάντ. |

Ευρετήριο

A

| | |
|---|---------|
| Άδεια Χρήσης | 140 |
| Άμεση απάντηση (SMS) | 49 |
| Άμεσο μήνυμα (Inst. Message) | 63 |
| Αναμονή | 27, 83 |
| Αναπάντητες κλήσεις (λίστα κλήσεων) | 39 |
| Αναπάντητη | 83 |
| Αναπαραγωγή βίντεο | 120 |
| Ανοικτή συνομιλία (Handsfree) | 26 |
| Αντίστροφη μέτρηση | 117 |
| Αξεσουάρ | 134 |
| Αξεσουάρ αυτοκινήτου | 135 |
| Αξεσουάρ Car kit | 135 |
| Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο | 84 |
| Απενεργοποίηση τηλεφώνου Χειροκίνητη | 13 |
| Αυτόματη | 85 |
| Απόκρυψη ταυτότητας | 83 |
| Απομακρυσμένος συγχρονισμός | 117 |
| Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης | 19 |
| Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM | 133 |
| Αριθμός έκτακτης ανάγκης | 13 |
| Αριθμός κατειλημένος | 25 |
| Αριθμός ταυτότητας (IMEI) | 85 |
| Αριθμός ταυτότητας τηλεφώνου (IMEI) | 85 |
| Αριθμός IMEI | 85 |
| Ασφάλεια | 18 |
| Ατζέντα | 101 |
| Αυτόμ. επανάκληση | 25 |
| Αυτόματη ένδειξη Διάρκεια/χρέωση | 40 |
| Ρολόι | 87 |
| Αυτόματη επιλογή δικτύου | 95 |
| Αυτόματη ζώνη ώρας | 87, 106 |
| Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων | 93 |

B

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Βοηθητική λειτουργία μνήμης | 85 |
| Βουδιστικό έτος | 87 |
| Γ | |
| Γλώσσα | 79 |
| Γλώσσα εισαγωγής (T9) | 21 |
| Γραμμή εξυπήρετησης Siemens | 130 |
| Γύπνησης Ükredderstyp | 134 |

Δ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός | 95 |
| Διάρκεια/χρέωση | 40 |
| Διαχείριση συσκευής | 118 |
| Διεθνής κωδικός κλήσης | 25 |
| Δίκτυο Ρυθμίσεις | 95 |
| Σύνδεση | 95 |
| Φραγή | 94 |
| Δόνηση | 81 |

E

| | |
|---|--------|
| Ειδικοί κατάλογοι | 38 |
| Ειδικοί χαρακτήρες | 20 |
| Ειδοποίηση Ξυπνητήρι | 113 |
| Τύπος | 103 |
| Εικόνες & ήχοι (SMS) | 46 |
| Εισαγωγή κειμένου Με T9 | 21 |
| Χωρίς T9 | 20 |
| Εισαγωγή κειμένου T9 | 21 |
| Εισερχόμενα | 44 |
| Έκδοση λογισμικού | 85 |
| Εκτροπή | 83 |
| Εκτροπή κλήσης | 83 |
| Εναλλαγή | 26 |
| Ένδειξη στην οθόνη | 7 |
| Ενεργοποίηση τηλεφώνου | 13 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης αριθμού κλήσης | 83 |
| Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου | 28, 43 |
| Ένταση Ένταση ήχου κινητού τηλεφώνου | 24 |

| | |
|--|-----|
| Ήχος κουδουνισμού | 81 |
| Προφίλ | 76 |
| Ένταση ήχου κινητού τηλεφώνου | 24 |
| Έξερχόμενες κλήσεις (λίστα κλήσεων) | 39 |
| Επαγγελματική κάρτα | 31 |
| Επανάκληση | 24 |
| Επαναφορά (Master reset) | 86 |
| Επιλογή ζώνης | 96 |
| Επισκόπηση του μενού | 144 |
| Επιστροφή κλήσης | 25 |
| Εργασίες | 103 |
| Ερωτήσεις & Απαντήσεις | 125 |

| | |
|--|-------------|
| Έτοιμο στοιχείο κειμένου | 23 |
| Ευρετήριο SIM | |
| Αριθμοί VIP | 38 |
| Ειδικοί κατάλογοι | 38 |
| Κλήση καταχώρησης | 37 |
| Νέα καταχώρηση | 36 |
| Προστατευμένη SIM | 38 |
| Z | |
| Ζώνες ώρας | 13, 87, 106 |
| H | |
| Η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης..... | 50 |
| Ημερολόγιο | 101 |
| Ηχογράφηση (Sound recorder) | 114 |
| Ήχοι κουδουνισμού | 35, 81 |
| Θ | |
| Θέματα | 78 |
| Θέση αποθήκευσης (Ευρετήριο SIM) | 36 |
| I | |
| Ισχύς (SMS) | 49 |
| Ισχύς σήματος | 14 |
| K | |
| Κάμερα | 41 |
| Κάρτα SIM | |
| Αναίρεση φραγής | 19 |
| Προβλήματα | 126 |
| Τοποθέτηση | 9 |
| Κατάλογος διευθύνσεων | |
| Ανάγνωση καταχώρησης | 34 |
| Κλήση καταχώρησης | 34 |
| Νέα καταχώρηση | 32 |
| Ομάδες | 35 |
| Κατάσταση αναμονής | 14 |
| Κατάσταση βίντεο | 42 |
| Κατάσταση σημείωσης | 17 |
| Κέντρο υπηρεσιών (SMS) | 49 |
| Κεφαλαία και πεζά γράμματα (T9) | 20 |
| Κινούμενο γραφικό | |
| απενεργοποίησης | 80 |
| Κινούμενο γραφικό έναρξης | 80 |
| Κλήση | |
| Αποδοχή/τερματισμός | 26 |
| Απόρριψη | 26 |
| Εκτροπή | 83 |
| Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων (αλλαγή) | 26 |
| Κράτηση | 26 |
| Μενού | 28 |
| Συνδιάσκεψη | 27 |
| Τερματισμός | 24 |
| Φραγή | 94 |
| Χρέωση | 40 |
| Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα | 24 |
| Κράτηση κλήσης | 26, 28 |
| Κωδικοί ασφαλείας | 18 |
| Κωδικός ελέγχου (DTMF) | 29 |
| Κωδικός κλήσης | 24 |
| Κωδικός τηλεφώνου | 18 |
| Λ | |
| Λειτουργία αεροπλάνου | 77 |
| Λειτουργία φαξ/δεδομένων | 92 |
| Ληφθείσες κλήσεις (λίστα κλήσεων) | 39 |
| Λήψη | 74 |
| Λίστα επαφών | 64 |
| Λίστες | 39 |
| Λογότυπο | 79 |
| Λογότυπο δικτύου | 79 |
| M | |
| Μεγάλη γραμματοσειρά | 80 |
| Μενού | |
| Έλεγχος | 15 |
| Ταχεία ανάληση | 17 |
| Μεταβίβαση (κλήση) | 28 |
| Μετάδοση Κυψέλης (MK) | 70 |
| Μετατροπέας | 115 |
| Μετατροπέας νομισμάτων | 116 |
| Μηνύματα WAP push | 44 |
| Μήνυμα | |
| MK | 70 |
| E-mail | 59 |
| MMS | 51 |
| SMS | 45, 47 |
| Μήνυμα προτροπής | 25 |

| | |
|--|----------|
| Μόνο | 93 |
| Μόνο αυτή SIM..... | 93 |
| Μόνο ένας αριθμός..... | 28 |
| Μορφή ημερομηνίας..... | 87 |
| Μορφοποίηση (κείμενο SMS) | 45 |
| Μορφοποίηση (μνήμη τηλεφώνου) | 86 |
| Μπαταρία | |
| Δήλωση Ποιότητας..... | 137 |
| Τοποθέτηση..... | 9 |
| Φόρτιση | 11 |
| Χρόνοι λειτουργίας | 12, 133 |
| Ξ | |
| Ξυπνητήρι | 113 |
| Ο | |
| Οθόνη | |
| Γλώσσα | 79 |
| Εικόνα φόντου..... | 79 |
| Σύμβολα | 7 |
| Φωτισμός..... | 80 |
| Οικείο δίκτυο | 95 |
| Όλες οι εισερχόμενες (φραγές) | 94 |
| Όλες οι κλήσεις (εκτροπή) | 84 |
| Ομάδα χρηστών | 96 |
| Ομάδες..... | 35 |
| Π | |
| Παιχνίδια και εφαρμογές | 74 |
| Περιηγητής (Browser) | 72 |
| Περιορισμός (διάρκεια/χρέωση) | 40 |
| Πιστοποίηση..... | 92 |
| Πιστοποιητικό Εγγύησης | |
| Ελλάδα | 138 |
| Πιστωτικό όριο | 40 |
| Πλήκτρα ταχείας κλήσης | 100 |
| Πραγματοποίηση κλήσεων | 24 |
| Προβολή κλήσεων | 84 |
| Προετοιμένος κατάλογος | 31 |
| Πρόσθετα | 107 |
| Προσωπικοί αριθμοί (κλήσης) | 38 |
| Προσωπικός χαιρετισμός | 80 |
| Προτιμώμενο δίκτυο | 95 |
| Προφίλ | |
| Τηλέφωνο | 76 |
| MMS | 57 |
| SMS..... | 49 |
| WAP | 73 |
| Προφίλ σύνδεσης | 91 |
| Προφίλ HTTP | 92 |
| Προώθηση | 28 |
| Πύλη δικτύου | 30 |
| Πλήκτ. ομιλίας | 108 |
| Ρ | |
| Ρολόι | 87 |
| Ρυθμίσεις | 76 |
| Ρυθμίσεις CSD | 91 |
| Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού | 81 |
| Ρύθμιση τηλεφώνου | 85 |
| Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας | 87 |
| Σ | |
| Σελιδοδείκτες (WAP) | 71, 73 |
| Σημειώσεις | 104 |
| Σημείωση τηλεφωνικών αριθμών | 25 |
| Σίγαση (μικρόφωνο) | 28, 43 |
| Συγχρονισμός | 117 |
| Συναντήσεις | 102 |
| Συνδεσιμότητα | 88 |
| Συνδιάσκεψη | 27 |
| Συντήρηση του τηλεφώνου | 132 |
| Συσκευή υπαγόρευσης | 105 |
| Συχνότητα | 96 |
| Σύμβολα | 7 |
| Σύντομο μήνυμα (SMS) | 45 |
| Τ | |
| Τα αντικείμενά μου | 30 |
| Τα αρχεία μου | 121 |
| Ταχεία αναζήτηση δικτύου | 96 |
| Ταχεία ανάκληση μενού | 17 |
| Ταχεία πρόσβαση | 99 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | 133 |
| Τηλεφωνητής | 62 |
| Το μενού μου | 98 |
| Τόνοι πληροφοριών | 85 |
| Τόνοι πλήκτρων | 85 |
| Τόνοι υπηρεσιών | 85 |
| Τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων) | 29 |
| Τόνος λεπτού | 84 |
| Τυπικές λειτουργίες | 16 |
| Τύπος μηνύματος | 49 |
| Υ | |
| Υπενθύμιση | 25 |
| Υπέρυθρες (IrDA) | 88 |
| Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή (εξωτερική) | 62 |
| Υπηρεσίες πληροφοριών (MK) | 70 |
| Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά) | 107, 112 |
| Υποδείξεις ασφαλείας | 3 |
| Υπολογιστής | 115 |

Φ

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Φλας | 42 |
| Φόντο (οθόνη) | 79 |
| Φορητά ακουστικά | |
| Αξεσουάρ | 134 |
| Ρύθμιση | 97 |
| Φόρτιση της μπαταρίας | 11 |
| Φροντίδα του τηλεφώνου | 132 |
| Φωνητικό μήνυμα (πλευρωνητής) | 62 |
| Φωτογραφία | 41 |

X

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Χαμένες συναντήσεις | 104 |
| Χαρακτηριστικά στοιχεία | |
| προϊόντος | 133 |
| Χαρακτηριστικά τηλεφώνου | 133 |
| Χρεώσεις/μονάδες | 40 |
| Χρέωση | 40 |
| Χρόνοι λειτουργίας (μπαταρία) | 12, 133 |
| Χρονόμετρο | 116 |
| Χρόνος αναμονής | 12, 133 |
| Χρόνος ομιλίας (μπαταρία) | 133 |
| Χρωματική παλέτα | 79 |

B

| | |
|------------------|----|
| Bluetooth® | 89 |
|------------------|----|

C

| | |
|----------------|-----|
| Car Kit | |
| Αξεσουάρ | 135 |
| Ρύθμιση | 97 |

D

| | |
|---|----|
| Digital Rights Management (Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων) | 14 |
|---|----|

E

| | |
|-----------------|----|
| E-mail | |
| Λίστες | 60 |
| Ρυθμίσεις | 61 |
| Σύνταξη | 59 |

G

| | |
|------------|----|
| GPRS | 88 |
|------------|----|

I

| | |
|----------------|----|
| Internet | 71 |
|----------------|----|

J

| | |
|----------------|---|
| Joystick | 5 |
|----------------|---|

K

| | |
|--------------|----|
| Kamera | 41 |
|--------------|----|

M

| | |
|--------------------|-----|
| Media player | 120 |
|--------------------|-----|

MMS

| | |
|----------------|----|
| Αποστολή | 54 |
|----------------|----|

| | |
|------------|----|
| Λήψη | 55 |
|------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Λίστες | 56 |
|--------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Σύνταξη | 51 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Mobile Phone Manager | 123 |
|----------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| MultiMediaCard™ | 122 |
|-----------------------|-----|

P

| | |
|-----|--|
| PIN | |
|-----|--|

| | |
|--------------|----|
| Αλλαγή | 18 |
|--------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Εισαγωγή | 13 |
|----------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Έλεγχος | 18 |
|---------------|----|

| | |
|--------------|-----|
| Σφάλμα | 128 |
|--------------|-----|

| | |
|------------|----|
| PIN2 | 18 |
|------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| PUK, PUK2 | 18 |
|-----------------|----|

S

| | |
|-------------------|----|
| Screensaver | 79 |
|-------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Siemens City Portal | 30 |
|---------------------------|----|

SMS

| | |
|----------------|----|
| Ανάγνωση | 47 |
|----------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Εισαγωγή T9 | 21 |
|-------------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Λίστες | 48 |
|--------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Προφίλ | 49 |
|--------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Ρυθμίσεις | 49 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Σε ομάδα | 46 |
|----------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Σύνταξη | 45 |
|---------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Υπογραφή | 49 |
|----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Αρχείο | 48 |
|--------------|----|

| | |
|-----------|----|
| SOS | 13 |
|-----------|----|

| | |
|------------------|----|
| Surf & Fun | 71 |
|------------------|----|